LUANO CAMP

(in)service

1.11

HU Kezelési és karbantartási kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK

5 BEVEZETÉS

9 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

13 INDULÁS ELŐTT

17 MENET KÖZBEN

20 A PIHENŐ SORÁN

23 A LAKÓAUTÓBAN lakás

61 KARBANTARTÁS

65 VÁLASZTHATÓ

66 JÓTÁLLÁS

Tisztelt Ügyfelünk!

Először is köszönjük, hogy a LUANO CAMP SRL által gyártott lakóautót választotta.

Annak érdekében, hogy ez a vásárlás a lehető legnagyobb mértékben kielégítse Önt, kérjük, tartsa be az itt felsorolt összes utasítást és figyelmeztetést.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a lakóautó használata és karbantartása érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy figyelmesen elolvassa a jelen kézikönyvet, és azt mindig a lakóautóban tartsa, mivel az a jármű, az emberek és a környezet biztonsága szempontjából fontos és elengedhetetlen információkat tartalmaz.

A kézikönyv különböző fejezeteiben szereplő utasítások a beépíthető alkatrészekre és az esetleges kiegészítőkre is vonatkoznak.

A jelen kézikönyvet ezért a lakóautó helyes használata és megfelelő karbantartása érdekében feltétlenül és előzetesen el kell olvasni.

A LUANO CAMP SRL nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben foglaltak be nem tartásából eredő károkért és/vagy működési zavarokért, mivel a kézikönyv tartalmát kifejezetten a készülék megfelelő és biztonságos használatának biztosítása érdekében gondosan dolgozták ki. Az alábbiakban szereplő információk, illusztrációk stb. a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló adatokon alapulnak, és tájékoztató jellegűek.

A LUANO CAMP SRL fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül elvégezze a járműveken a szükségesnek ítélt módosításokat.

BEVEZETÉS

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a lakóautó használatára vonatkozó utasításokat

A jelen kézikönyvben szereplő szimbólumoknak a következő jelentést kell tulajdonítani. Különös figyelmet kell fordítani az alábbi szimbólumokkal jelölt részekre, valamint azok jelentésére.



FIGYELEM
Ennek a szimbólumnak a figyelmen kívül hagyása veszélybe sodorhatja az embereket



FIGYELMEZTETÉS
Ennek a szimbólumnak a figyelmen kívül hagyása károkat okozhat a jármű belsejében is



TANÁCSOK
Ez a szimbólum esetleges tanácsokat jelez



KÖRNYEZET
Ez a szimbólum a környezet tiszteletben tartását jelzi

JÁRMŰAZONOSÍTÓ ADATOK

ALVÁZSZÁM

- Az alváz azonosító táblájának elhelyezkedéséről a gyártó által a lakóautóhoz mellékelt használati és karbantartási kézikönyvben találhat információt.
- Az alvázszám a forgalmi engedélyben van feltüntetve.

LAKÓTÉR AZONOSÍTÓ SZÁMA

A lakótér azonosító adatai az utasülés külső részén található LUANO CAMP összefoglaló táblán vannak feltüntetve (1 ábr.). A lakóautó tulajdonosának minden alkalommal át kell néznie ezt, amikor felveszi a kapcsolatot a LUANO CAMP-pel.

Az adattáblán az azonosító adatok vannak feltüntetve (2 ábr.).

A Típusjóváhagyási szám

B Modell azonosítószám

C Telepítő azonosító száma


D A jármű megengedett legnagyobb tömege teljes terhelésnél

E A jármű megengedett legnagyobb tömege teljes terhelésnél pótkocsival


F Legnagyobb megengedett tömeg az első tengelyen

G Legnagyobb megengedett tömeg a hátsó tengelyen

H Alvázszám

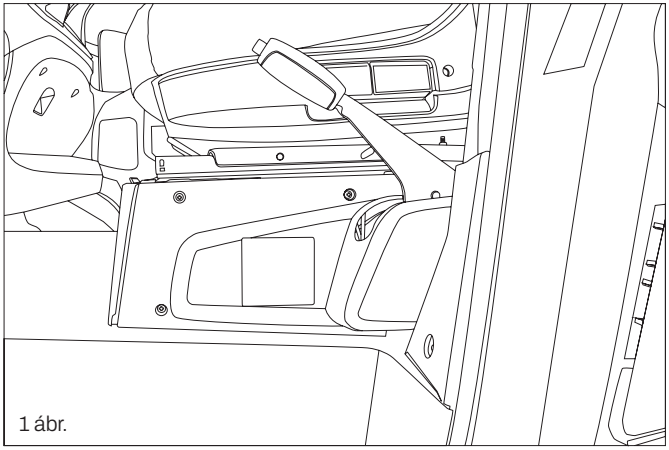

1 ábr.

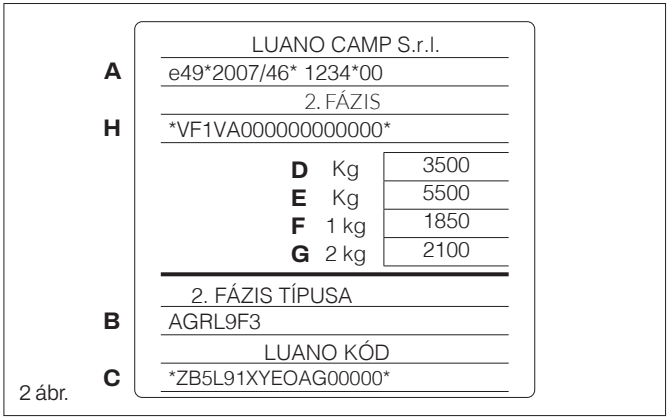

2 ábr.

A JÁRMŰ TÖMEGÉNEK LEÍRÁSA

MŰSZAKILAG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB TÖMEG:
a járműnek a gyártó által teljes terhelés mellett engedélyezett maximális tömege (lásd a 6. oldal D pontját); ezt a tömeget soha nem szabad túllépni.

TERHELETLEN TÖMEG:
Az ALAPjármű súlya folyadékok és vezető nélkül.

VEZETHETŐ TÖMEG:
a terheletlen ALAPjármű súlya vezetővel (75 kg), az üzemanyagtartály kapacitásának 100% -a, a tiszta víztartály 90% -a (20 literrel feltöltve az úton), gázpalack lakossági használatra (15 kg). Kiszámítása a 2007/46/EK irányelv szerint történik, amely +/- 5% -os tűréshatárt ír elő.

HASZNOS TEHER:
a műszakilag megengedett legnagyobb tömeg és a vezethető tömeg közötti különbségből áll. Ez a maximális hasznos terhelés a következőkre vonatkozik: a lakóelemek, a gyártó által meghatározott utasok (a vezethető tömegben már figyelembe vett vezető kivételével) és személyes tárgyaik.



FIGYELMEZTETÉS
A gyári felszereltséghez nem tartozó kiegészítők tömege nem szerepel a jármű tömegében.
Minden, ami nem szerepel a jármű ALAP felszereltségében – akár a lakótér, akár az alváz tekintetében –, növeli a jármű vezethető tömegét, ami a hasznos tehernek a felszerelés súlyával megegyező mértékű csökkenését eredményezi.



FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg arról, hogy pontosan felmérte a lakóautóban szállítani kívánt tárgyak tömegét.
Példa:
- Babakocsik, kiegészítő felszerelések, a lakhatáshoz elengedhetetlen felszerelések.
- Személyes tárgyak, ruházat, élelmiszerek, háziállatok.
- Kerékpárok, szörfdeszkák, sportfelszerelések stb.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

A lakóautó a műszaki előírásoknak megfelelően és a biztonsági előírások betartásával készült. Ha az alábbi, a „Használati és karbantartási kézikönyv" című kiadványban szereplő biztonsági utasításokat nem tartják be, az a lakóautó utasainak súlyos sérülését vagy a jármű megrongálódását okozhatja.

- A lakóautót csak tökéletes műszaki állapotban használja.
- A jármű rendszeres és alapos karbantartása hozzájárul annak hatékony működéséhez; a LUANO CAMP szervizhálózat készséggel áll rendelkezésre bármilyen tanácsadással.
- Rendszeresen ellenőriztesse a járművet, és az emberek vagy a lakóautó biztonságát veszélyeztető esetleges meghibásodásokat javíttassa meg a hivatalos márkaszervizekben.
- A lakóautón végzett bármilyen módosítást kizárólag a LUANO CAMP írásbeli jóváhagyását követően szabad elvégezni.
- A lakóautó személyek szállítására szolgál. A lakóautót kiegészítőkkel és utazási poggyászokkal csak a megengedett maximális terhelés eléréséig szabad megtölteni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

TŰZVÉDELEM

HOGYAN LEHET ELKERÜLNI A TŰZVESZÉLYT

FIGYELEM
- Ne hagyja a gyerekeket egyedül a lakóautóban.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat a tűzhely vagy a fűtőtest közelében.
- Soha ne használjon hordozható főzőlapokat és elektromos fűtőkészülékeket a lakóautó belsejében.

FIGYELEM
- Ne helyezzen gyúlékony anyagból készült tárgyakat mennyezeti lámpák vagy hőforrások közelébe.
- A gáz- vagy villamos hálózat módosításaival vagy javításaival kapcsolatban mindig forduljon a LUANO CAMP hivatalos márkaszervizéhez

FIGYELEM
- SOHA ne engedélyezze elektromos vagy LPG-rendszerek és berendezések módosítását, kivéve, ha azt szakképzett személyek végzik. Figyelmet kell fordítani minden olyan kiegészítő berendezésre vagy eszközre, amelyet a berendezés(ek) gyártójának utasításai szerint szereltek fel (például légkondicionáló, műholdvevő antenna, kerékpártartó, üzemanyagcellák)

TŰZOLTÁSI MŰVELETEK

FIGYELEM
- Távolítsa el az utasokat.
- Zárja el a fő gázelzáró szelepet.
- Húzza ki a tápegységet.
- Riassza a tűzoltókat.
- Próbálja meg eloltani a tüzet, ha ez nem veszélyezteti a saját biztonságát.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Saját biztonsága érdekében gondoskodnia kell a jármű belsejének természetes szellőzéséről; ezért nem szabad akadályozni a levegő áramlását a légbeszívóknál, a szellőzőnyílásoknál és a tetőablakoknál; a levegő áramlása ezeken a részeken keresztül nem minősül hibának.

- Az itt szereplő összes információ és fénykép kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül szerződéses feltételnek.
- A LUANO CAMP fenntartja magának a jogot, hogy járművein bármikor és hivatalos értesítés nélkül elvégezze a szükségesnek ítélt műszaki és kialakítási módosításokat, valamint hogy azok felszereltségét megváltoztassa.
- A fentiekre tekintettel minden lakóautó műszaki adataival és felszereltségével kapcsolatos információt a vásárlás előtt a márkakereskedőtől kell kérni, aki – mint kizárólagos kapcsolattartó – megerősíti vagy pontosítja az itt közzétett adatokat, és tájékoztatja az ügyfelet az általa kiválasztott, a szerződés tárgyát képező jármű tényleges jellemzőiről és felszereltségéről.

- A LUANO CAMP nem vállal felelősséget a jelen dokumentum nyomtatását és/vagy a jármű átadását követően végrehajtott módosításokért, beleértve a kiegészítéseket és/vagy átalakításokat is.
- Minden kiegészítő felszerelés tömege arányosan növeli a jármű saját tömegét, így csökkentve a hasznos terhet. A felhasználó biztonsága érdekében azonban azt javasoljuk, hogy ne lépje túl a gyártó által megadott össztömeget.



FIGYELMEZTETÉS
Az alvázra és a közúti közlekedésre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el az alapjármű kézikönyvét.

TŰZ ESETÉN

BIZTONSÁGI KIJÁRATOK

Győződjön meg arról, hogy pontosan tudja, hol találhatók a vészkijáratok, és hogyan működnek. A menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni.



FIGYELEM
- A főzőlap vagy más készülékek használata oxigénfogyasztással jár; a főzés során hagyja kissé nyitva az ablakot, vagy ha lehetséges, a tetőablakokat, hogy biztosítsa a lakóautó belsejében a folyamatos levegőcserét. A szellőzőrácsokat télen sem szabad eltakarni. A szellőzőrácsokat tartsa hó- és lombmentesen.
- A lakóautó padlózatában, a tetőben és az oldalfalban futnak az elektromos vezetékek és a gázvezetékek. Ne fúrjon lyukakat, mert az robbanásveszélyt és az elektromos rendszer rövidzárlatát okozhatja.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a lakóautójára szerelt összes berendezés használati és karbantartási kézikönyvét.
- Megálláskor minden esetben állítsa a sebességváltót első fokozatba, és húzza meg a kéziféket.
- Amikor elhagyja a lakóautót, mindig csukja be a külső ajtókat, a belső ajtókat és az ablakokat.
- Ne helyezze a készüléket mennyezeti lámpák, hőforrások vagy gyúlékony anyagokból készült tárgyak közelébe.

KÖZÚTI BIZTONSÁG



FIGYELEM
- Minden indulás előtt ellenőrizze a lakóautó fékrendszerének működőképességét és a világítóberendezés hatékonyságát.
- Ha az Ön lakóautó változatában lehajtható ágy is van, indulás előtt győződjön meg róla, hogy az rögzítve van.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy a fülke forgó ülései rögzítve vannak-e.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a Tv-konzol rögzítve van-e.
- Menet közben a lakóautó minden utasának ülve kell maradnia; rögzítse a gyermekületeket az ülésekhez a hárompontos biztonsági övvel.

- Indulás előtt egyenletesen ossza el a terhet.
- Indulás előtt zárja be az összes ajtót, ablakot és szekrényajtót. Helyezze be a fiókok biztonsági zárját (ha van).
- Indulás előtt zárja be az összes külső ajtót.
- Javasoljuk, hogy az első 1000 km megtétele után rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát.

VONTATMÁNY

FIGYELEM

- Legyen óvatos, és ne tartózkodjon a vontatmány és a lakóautó között a vontatmány csatlakoztatása és leválasztása közben.

GÁZRENDSZER

FIGYELEM

- Indulás előtt zárja el az összes gázelzáró csapot és a főszelepet.
- Javítás vagy karbantartási ellenőrzés esetén mindig forduljon a hivatalos szervizekhez.
- Ellenőrizze a gáznyomás-szabályozót és a gázcsöveket. Cserélje ki a gázszabályozót 10 éven belül, rendszeresen ellenőrizze a gáztömlőt a palackkal való csatlakozáson.
- A gáztűzhely működtetése előtt nyisson ki egy ablakot vagy tetőablakot.
- Ne használja a gáztűzhelyet fűtésre.
- Ne torlaszolja el a lakóautón kívül található palacktároló rekesz szellőzőrácsait.
- Ne használja a palacktároló rekeszt csomagtérként.
- A palackfő zárószelepének könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

GÁZPALACK

FIGYELEM

- Szállítsa a gázpalackokat a palacktartó rekeszbe.
- Rögzítse a gázpalackokat függőlegesen a megfelelő rögzítő szerkezetekkel.
- Ha a gázpalackok nincsenek a gázvezetékhez csatlakoztatva, azokat védősapkával kell lezárni.
- Mielőtt leválasztaná a gázcsövet vagy a gázszabályozót, zárja el a fő gázcsapot.
- Használjon olyan gázszabályozókat, amelyek ellenállnak a lakóautóban előforduló komoly igénybevételnek.
- Kizárólag visszacsapó szelepes gázpalackokat használjon.
- A palackfő zárószelepének könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

FIGYELEM

- Az elektromos rendszeren végzett beavatkozásokat kizárólag a LUANO CAMP által felhatalmazott márkaszervizek végezhetik.
- Mielőtt bármilyen munkát végezne az elektromos

rendszeren, válassza le az akkumulátorokat, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- A meghibásodott biztosítékokat azonos teljesítményű és színű biztosítékokkal cserélje ki; ne próbálja megjavítani a biztosítékokat.



FIGYELEM
- A propánt és a butánt folyékony állapotban, nyomás alatt tárolják a palackokban. Amikor a nyomás csökken, vagyis amikor a palack szelepét kinyitják, a folyadék felforr és gázzá alakul. Mindkét gáz nehezebb a levegőnél, és szivárgás esetén a gáz általában alacsony szinten stabilizálódik; emellett erős, kellemetlen szaguk van, ami lehetővé teszi a szivárgások könnyű felismerését. A gáz rendkívül gyúlékony, és már kis mennyiségben is robbanásveszélyes keveréket képezhet a levegőben. A palackokat mindig függőleges helyzetben, a szelepet felfelé irányítva kell használni és tárolni.



FIGYELEM
- Télen célszerű leüríteni a vízvezeték-rendszert, és nyitva hagyni a csapokat. Hagyja nyitva a biztonsági leeresztő szelepet és az összes leeresztőcsapot. Így elkerülhetők a fagy okozta vízvezeték-károsodások.
- A tiszta víztartályban hagyott víz már egy viszonylag rövid idő elteltével sem alkalmas fogyasztásra. A lakóautó minden használata előtt célszerű ivóvízzel átöblíteni a vízvezetékeket és a víztartályt. Ennek érdekében javasoljuk, hogy mindig ürítse ki a víztartályt.



FIGYELEM
- A balesetek elkerülése érdekében gondosan olvassa el az alábbi alapvető tanácsokat, mielőtt gázkészülékeket használna vagy gázpalackokat cserélne:
- Mindig olvassa el és tartsa be a gázkészülékek gyártói által megadott használati és karbantartási utasításokat. Amennyiben koromlerakódás figyelhető meg az edényeken, a lángnyelveken stb., vagy bármilyen szagot észlel, forduljon egy szakképzett szerelőhöz az égők megfelelő karbantartása és beállítása érdekében.
- Soha ne ellenőrizze a gázszivárgást nyílt lánggal.
- A gázrendszer használata után mindig zárja el a palackok főcsapját.
- Ne használjon gázkészülékeket megfelelő szellőzés nélkül. Minden gázkészülék megfelelő működéséhez bőséges mennyiségű friss levegőre van szükség. Nem szabad eltorlaszolni a rögzített ventilátorokat vagy a szellőzőnyílásokat. Ha lehetséges, lefekvés előtt kapcsolja ki az összes háztartási készüléket, valamint a gázellátást is.
- Ha egy berendezést javítás, karbantartás stb. céljából leválasztanak, győződjön meg arról, hogy a gázvezeték el van zárva.
- Ha a csapok nehezen nyílnak, vagy úgy tűnik, hogy szivárognak, hívjon egy szakértő szerelőt, hogy ellenőrizze őket. Az LPG csapokhoz speciális kenőzsírt kell használni.
- Ha kétsége van, mindig kérjen tanácsot.

INDULÁS ELŐTT

INDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

MOTOR
Ellenőrizze a jármű használati és karbantartási kézikönyvében megadott folyadékok szintjét.

FÉKEK
Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét az alváz gyártójának használati és karbantartási kézikönyvében szereplő utasításokat követve.

GUMIABRONCSOK
Indulás előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását (a nyomásértékek a jármű karosszériájának használati és karbantartási kézikönyvében találhatók; a figyelembe veendő nyomásértékek a „teljes terhelésű" értékek). Különösen akkor fontos elvégezni ezt az ellenőrzést, ha a jármű teljes terheléssel halad, mivel az alacsony gumiabroncs nyomás a gumiabroncs defektjéhez vezethet, aminek következtében a járművezető elveszítheti az irányítást a lakóautó felett. Javasoljuk, hogy az első 1000 km megtétele után rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát.

LÁMPÁK
Ellenőrizze, hogy minden külső lámpa tökéletesen működik-e.

AKKUMULÁTOROK
Ellenőrizze, hogy a motor és a segédakkumulátorok fel vannak-e töltve. Ha a vezérlőpanel elégtelen feszültséget jelez, indulás előtt töltse fel őket teljesen.

BESZERELT KÉSZÜLÉKEK
Egy hosszabb állás után ellenőrizze a hűtőszekrény, a fűtés, a vízmelegítő és az elektromos hálózat megfelelő működését.


GÁZRENDSZER
- A palackok függőlegesen vannak a kijelölt rekeszbe rögzítve.
- Zárja el a gázszelepeket.
- Zárja el a konyhaszekrény belsejében található gázelosztó egység piros csapjait.

KÜLSŐ KEZELŐSZERVEK
- Zárakkal rögzített zárt csomagterek.
- Győződjön meg róla, hogy feltekerte a külső tornácot, ha van.
- Indítás előtt zárja be a tetőablak fedelét, és húzza el a szúnyoghálót és a sötétítő függönyt.
- Napos időben, amikor a tetőablak fedele zárva van, az árnyékolás érdekében ne húzza le teljesen a sötétítő függönyt, inkább használja a szúnyoghálót 1/3 ig, a sötétítő függyönyt pedig a fennmaradó 2/3-ig lehúzva; ellenkező esetben a hő a fedél és a sötétítő függöny között rekedhet, és károsíthatja a fedelet és a keretet.
- Ellenőrizze a csomagtartókra helyezett anyagok rögzítését
- Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan anyag a jármű alatt, amely akadályozná a mozgást.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-antennát (ha van) behúzta.
- Húzza ki a 230V-os külső tápkábelt.


BELSŐ KEZELŐSZERVEK

- A bejárati ajtó zárva.
- Zárja be a fürdőszoba ajtaját, a szekrény ajtaját, zárja be a konyhai fiókokat a megfelelő kerékkel.
- Ablakok és ajtók bezárva és rögzítve.
- A mobil ágyat megfelelően és a megfelelő szíjakkal rögzítették.
- Az ajtó nélküli tárolórekeszek kiürítve.
- Annak érdekében, hogy minden esetleges helyzetre felkészüljön, gondoskodjon arról, hogy a járműben legyen elsősegélydoboz, szerszámkészlet, vészháromszög, mentőmellény és tűzoltó készülék.
- Ha a jármű 4-ről 6 ülőhelyre átalakítható dupla ülőgarnitúrával van felszerelve, azt kötelezően 4 ülőhelyes elrendezésben kell elhelyezni.
- Állítsa a hűtőszekrényt 12 V-os tápellátási üzemmódra (ha nem elektronikus vezérlésű)
- Napos időben, amikor a tetőablak fedele zárva van, az árnyékolás érdekében ne húzza le teljesen a sötétítő függönyt, inkább használja a szúnyoghálót 1/3 ig, a sötétítő függyönyt pedig a fennmaradó 2/3-ig lehúzva; ellenkező esetben a hő a fedél és a sötétítő függöny között rekedhet, és károsíthatja a fedelet és a keretet.
- Miután elforgatta az üléseket az utastérben, győződjön meg arról, hogy azok rögzítve vannak.
- Minden nehéz és/vagy terjedelmes tárgyat (pl. tévé, rádió...) a kijelölt helyre kell elhelyezni és szilárdan kell rögzíteni.


Menet közben a tiszta víz tartályt legfeljebb 20 literrel szabad feltölteni, ezért indulás előtt ki kell üríteni a tartályt.
A tartályon belül két leeresztő rendszer található: az első, magasabban elhelyezett rendszer lehetővé teszi a tartály kiürítését úgy, hogy körülbelül 20 liter víz maradjon benne – ez a menet közben megengedett legnagyobb mennyiség –, míg a tartály alján elhelyezett második leeresztő rendszer lehetővé teszi a tartály teljes kiürítését.

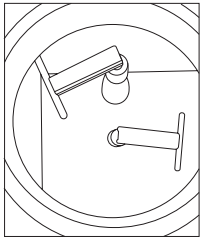

Helyzet leálláskor (maximális kapacitás)

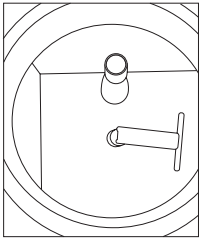

Helyzet menet közben (jóváhagyott kapacitás)

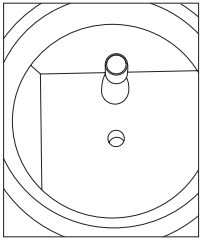

Leeresztő tartály

A LAKÓAUTÓ MEGFELELŐ FELTÖLTÉSE

- **MŰSZAKILAG MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEG**: a járműnek a gyártó által teljes terhelés mellett engedélyezett legnagyobb tömege

- **VEZETHETŐ TÖMEG:** tartalmazza az alapjármű súlyát, legalább 90% -ig feltöltött tartályokkal, beleértve a vezető súlyát (75 kg), az üzemanyagot és a folyadékokat (tiszta víztartály 20 l-rel feltöltve), egy gázpalackot lakossági használatra (max. 15 kg). Kiszámítása az 1230/2012 rendelet szerint történik, amely +/- 5% -os tűréshatárt ír elő.

- **HASZNOS TEHER:** a műszakilag megengedett össztömeg és a vezethető tömeg közötti különbség.

- **A JÁRMŰ ÖSSZTÖMEGE:** a hasznos teherhez adott vezethető tömeg.

- A **JÁRMŰ ÖSSZTÖMEGE** soha nem haladhatja meg a **MŰSZAKILAG MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEGET**

- Ellenőrizze a frissvíz tartály megfelelő feltöltését és a fedélzeten lévő LPG gáz mennyiségét, hogy megfeleljen **a JÁRMŰ ÖSSZTÖMEGÉNEK.**

FIGYELEM

- Egyenletesen ossza el a terhet a lakóautón mind a jobb, mind a bal oldalon.
- A nehéz tárgyakat szorosan rögzítse, hogy ne csúszhassanak el, és helyezze el őket az oldalsó alváz alatti vagy a hátsó csomagterekbe.
- Tároljon könnyebb tárgyakat a szekrényekben.
- Ha lakóautóján van kerékpártartó, azt csak kerékpárok szállítására használja.

FIGYELEM

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e a lakóautóban szállítani kívánt összes tárgy tömegének szállítására vonatkozó engedéllyel.
Például: Utasok, opcionális felszerelések, alapvető lakófelszerelések és személyes tárgyak, például ruházat, élelmiszer, háziállatok, kerékpárok, vitorlák, sportfelszerelések stb.

RAKODÁS A TETŐN

FIGYELEM

A nedves vagy jeges tető nagyon veszélyes lehet.

- Ha a lakóautó tetőcsomagtartóval van felszerelve, egyenletesen ossza el a tárgyakat a tetőcsomagtartón, és rögzítse jól a rakományt; ne használjon rugalmas hevedereket.
- Ellenőrizze a jármű maximális magasságát az állvány felszerelése után

TÍPUS	MAXIMÁLIS TERHELÉS
csomagtér garázs	200 kg (lásd a címkét)
tetőtér	200 kg (fekvőhelyenként 100 kg)
fiók	6 kg
faliszekrény	4 kg
garázságy	200 kg (fekvőhelyenként 100 kg)
lehajtható ágy	250 kg
emeletes ágy	100 kg

HÁTSÓ CSOMAGTÉR ÉS HÁTSÓ GARÁZS

A "hátsó csomagtérbe" vagy "hátsó garázsba" való berakodáskor tartsa be a tervezett terheléseket és a jóváhagyott súlyt. A terhet egyenletesen ossza el, a „hátsó csomagtérben” vagy a „hátsó garázsban” lévő teher csökkenti a jármű teljes hasznos terhet, ne terheljen meg túlzottan, hogy ne károsítsa a padlóburkolatot.

MENET KÖZBEN

A LAKÓAUTÓ VEZETÉSE



FIGYELEM

- A lakóautó kiindulási pontja egy haszongépjármű, ezért ennek megfelelően alakítsa át a vezetést.
- Az utazás során soha ne kapcsolja ki a biztonsági öveket.
- Az utazás során tilos a saját ülőhelyet elhagyni.
- Kerülje a hirtelen fékezést.



FIGYELEM

- Menet közben az utasoknak kötelezően a jóváhagyott üléseken kell ülniük, és az előre- és háttal a menetiránynak elhelyezett ülések biztonsági öveit be kell kapcsolniuk. A jóváhagyott ülőhelyek teljes száma a forgalmi engedélyen szerepel; a lakótérben mindegyiket egy külön címke jelöli.
- Szigorúan tilos vezetés közben a jármű belsejében mozogni, felszerelést, ágyakat, WC-ket és a csomagteret használni.
- A lakótér felszereltségét és kényelmi berendezéseit úgy tervezték, hogy azokat kizárólag a jármű állásakor lehessen használni. Használatuk menet közben a közúti közlekedési szabályzatba ütközik, és olyan kockázatokat rejt magában, amelyekkel a felhasználónak számolnia kell. A LUANO CAMP nem vállal felelősséget az utazás során bekövetkező balesetekért.
- A hasznos teher növelése érdekében menet közben a tisztavíz-tartály vízszintjének 20 liternek kell lennie.



FIGYELEM

A lakóautó vezetése során figyelembe kell venni néhány szempontot, amelyek a személygépkocsikhoz képest eltérő tömegre és méretekre vonatkoznak. Különös tekintettel a következőkre:

- Számoljon hosszabb féktávolsággal, mint a személyautók esetében.
- Kanyarokban ügyeljen a jármű méreteire, különösen a hátsó részére.
- Szánjon elegendő időt az előzésekre.
- A parkolás és a tolatás során különösen óvatosan kell eljárni.
- Különös figyelmet kell fordítani a szélviszonyokra, különösen az alagutak kijáratainál.
- Különös figyelmet kell fordítani az aluljárókon és az alacsony mennyezetű átjárókon való áthaladásakor.

MENETSEBESSÉG



FIGYELMEZTETÉS

Utazás közben a zuhanyfejet le kell venni a tartójáról, és el kell helyezni a zuhanykabin egyik tárolórekeszében.

FIGYELEM



- Mivel a lakóautó oldalfalai nagyon szélesek, ki vannak téve a széllökéseknek; ezért az alagutakból való kilépéskor legyen körültekintő.
- Ha a lakóautó belsejében a teher nincs egyenletesen elosztva, az negatívan befolyásolhatja a jármű menetstabilitását.
- Az útviszonyokhoz igazítsa a vezetési stílusát, kerülje a hirtelen sávváltásokat.

BIZTONSÁGI ÖVEK

FIGYELEM



- A lakóautó utasterének ülésein hárompontos biztonsági övek vagy derékpántok találhatók.
- Indulás előtt be kell csatolni a biztonsági öveket, és azokat az út teljes ideje alatt bekapcsolva kell tartani.
- Ne okozzon kárt a biztonsági övekben. Sérülés esetén javíttassa meg az öveket egy hivatalos LUANO CAMP márkaszervizben.
- Ne végezzen módosítást a biztonsági övek rögzítésein.
- A biztonsági övet csak egy személy használja.
- Ne rögzítsen semmilyen tárgyat az utas mellé.
- A biztonsági övek nem alkalmasak 150 cm-nél alacsonyabb személyek számára. Ilyen esetben használjon tanúsított kiegészítő rögzítőeszközöket.
- A gyermeküléseket kizárólag olyan ülésekre szerelje fel, amelyek hárompontos biztonsági övvel rendelkeznek.
- Utazás során ne döntse túlságosan hátra az ülés háttámláját. Ellenkező esetben a biztonsági övek hatékonysága nem garantált.

VEZETŐÜLÉS ÉS UTASÜLÉS

FIGYELEM



- Indulás előtt forgassa el a forgóüléseket, és rögzítse azokat a menetirányba.
- Az utazás során minden ülést a menetiránynak megfelelően rögzíteni kell, azokat semmiképpen sem szabad megfordítani.



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt elforgatná az üléseket (vezető- és utasülést), rögzítse a biztonsági övet a helyén, hogy ne sérüljön meg.



FIGYELMEZTETÉS

A vezető- és utasülés beállításának részletesen leírását a jármű mechanikai részének használati és karbantartási kézikönyve tartalmazza.




FIGYELMEZTETÉS

A vezetőülés elforgatása előtt a kéziféket le kell engedni.

ÜLÉSREND

FIGYELEM

- Menet közben az utasoknak a rendelkezésre álló üléseken kell helyet foglalniuk. A típusjóváhagyott ülőhelyeket a forgalmi engedély tartalmazza, és azokat egy erre a célra szolgáló címke jelöli (lásd 1 ábr.)
- A biztonsági övvel felszerelt üléseken kötelező az öv becsatolása.

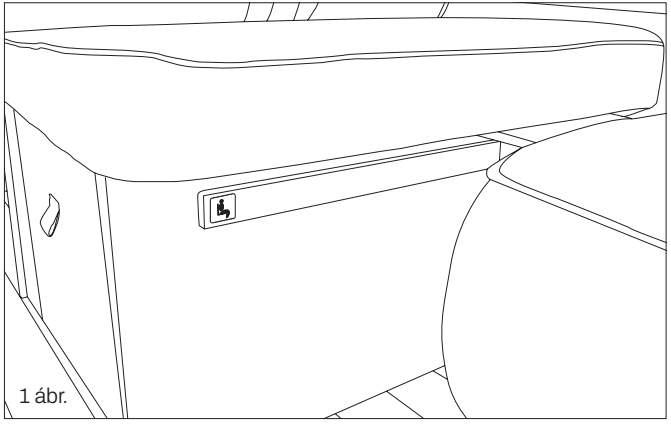

1 ábr.



FIGYELEM

Az ezzel a címkével jelzett üléseket tilos a jármű mozgása közben használni

TANKOLÁS

FIGYELEM

Tankolás közben, kompokon történő szállítás során, valamint amikor a lakóautó a garázsban áll, a jármű belsejében semmilyen gázkészülék (gáztűzhely, gázfűtés stb.) nem működhet.

KÜLSŐ AJTÓK

FIGYELEM

- Csak zárt külső ajtókkal vezessen.
- A zárt ajtók megakadályozzák, hogy idegenek jussanak be a lakóautóba, amikor megállnak a közlekedési lámpáknál.
- A lakóautó elhagyásakor mindig zárja be az ajtókat.

LEÁLLÁSKOR

FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag a kijelölt pihenőhelyeken álljon meg, ne hagyjon szemetet a pihenőhelyeken, tartsa tiszteletben a köznyugalmat, a szomszédokat és általában a környezetet.
- Ügyeljen arra, hogy a lakóautót mindig vízszintes helyzetben állítsa le. Ennek az utasításnak a be nem tartása működési problémákat okozhat a lakóautóba beépített egyes berendezések és alkatrészek esetében.
- Mindig tartsa be az egyes alkatrészekhez tartozó használati útmutatókban és a járműváz-használati útmutatójában szereplő összes ajánlást.
- A hűtőszekrényt csak a jármű leállítása és – szükség esetén – a villamos hálózatra való csatlakozás után kapcsolja át 230 V-os áramellátásra vagy gázüzemre.
- Semmilyen módon ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat és a légbeszívókat; a téli időszakban is gondoskodni kell a megfelelő beltéri szellőzésről.
- A szúnyogháló felszerelése nem zárja ki, hogy egyes rovarok bejussanak a lakóautóba, mivel a szellőzőnyílásoknak és a légbeszívóknak szabadon kell maradniuk a természetes szellőzés biztosítása érdekében.
- Amikor a sütő felmelegedett, az ajtót csak a feltétlenül szükséges mértékben tartsa nyitva a tető felé, mert az ajtó hője károsíthatja a tetőt.
- Ha a fűtés működik, kissé nyissa ki a szellőzőnyílásokat vagy az ablakokat.
- Naponta legalább egyszer nyissa ki a szekrényajtókat, és távolítsa el a párnákat a falaktól, hogy megakadályozza a páralecsapódást.
- A füstgázok elvezetésére és az égéshez szükséges levegő beáramlására szolgáló kéményt mindig tartsa tisztán.
- A hátsó csomagtér ajtajának nyitásakor ügyeljen arra, hogy az ne érjen a kipufogócsőhöz, mivel a kombinált kazán vagy a vízmelegítő működése közben a kipufogógázok károsíthatják a csomagtér ajtaját.
- Ha az étkező jobb oldali ablaka nyitva van, az ajtó kinyitásakor ügyeljen arra, hogy az ajtó ne ütközzön az ablaknak.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagból készült tárgyakat mennyezeti lámpák vagy hőforrások közelébe.

- A lakóautó leállásakor húzza be a kéziféket, és állítsa az első sebességfokozatba.
- Miután leparkolta a lakóautót és csatlakoztatta az áramhálózatra, állítsa át a hűtőszekrény áramellátását 230 V-os hálózati áramra vagy gázüzemre.
- Napos időben, amikor a tetőablak fedele zárva van, az árnyékolás érdekében ne húzza le teljesen a sötétítő függönyt, inkább használja a szúnyoghálót 1/3 ig, a sötétítő függyönyt pedig a fennmaradó 2/3-ig lehúzva; ellenkező esetben a hő a fedél és a sötétítő függöny között rekedhet, és károsíthatja a fedelet és a keretet.
- Ha a járművet hosszabb ideig nem használja, a szúnyoghálót és a sötétítő függönyt nyitva kell hagyni.

ELLENÉKEK

Javasoljuk, hogy lakóautót szerelje fel ellenékekkel, amelyeket emelkedőn vagy lejtőn történő parkoláskor kell használni. Az ellenékek a lakóautó állási időszakaiban használhatók (ha a szabadban parkolnak), hogy a kerekeket felemelve tartsák, és lehetővé tegyék az esővíz gyorsabb elfolyását.

UTASTÉR BEJÁRATI AJTÓ, KÜLSŐ AJTÓK, CSOMAGTEREK KÜLSŐ REKESZEK ÉS GARÁZSREKESZ

Amikor a lakóautót felügyelet nélkül hagyja, mindig zárja be az utastér ajtaját, a bejárati ajtót, az ablakokat és a külső csomagterek ajtaját.

FÜLKE BEJÁRATI AJTÓ


- Húzza be a vezetőfülke és a bejárati ajtó biztonsági zárjait, így megakadályozhatja, hogy véletlenül vagy baleset esetén kinyíljanak.
- Az ajtók zárásával kapcsolatos óvintézkedés védelmet nyújt a kívülről érkező behatolások ellen. De baleset esetén ez megnehezíti a mentők munkáját.


TANÁCSOK


A lakóautó ajtajainak és a szekrényajtók zárásakor ellenőrizze, hogy azok teljesen bezáródtak-e.
Ellenőrizze, hogy a zárak eljutottak-e a második reteszelési állásba, és nem álltak-e meg az elsőnél.

KÍVÜLRŐL NYISSA KI AZ AJTÓT

- Illessze a kulcsot a zárba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba **1** amíg a zár ki nem nyílik.
- Állítsa vissza a kulcsot középső pozícióba **0**, hogy ki lehessen húzni.
- Nyissa ki az ajtót a fogantyút **A** maga felé húzva.

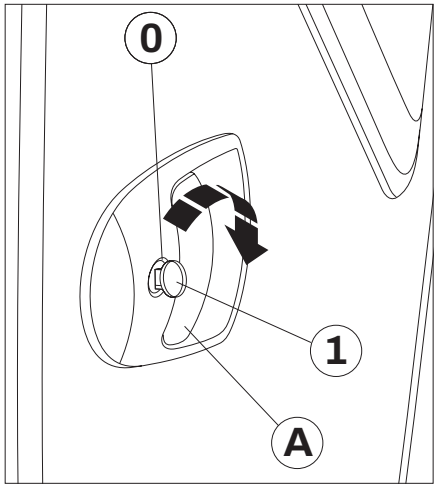


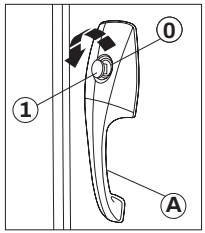


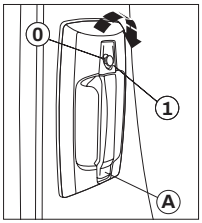

ZÁRJA BE AZ AJTÓT KÍVÜLRŐL

• Az ajtó kívülről történő bezárásához a fentiek szerint járjon el (kívülről nyitás), de a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa.

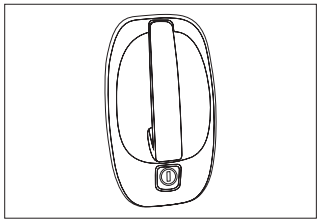

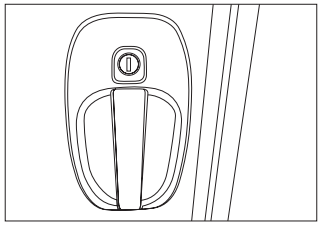

NYISSA KI AZ AJTÓT BELÜLRŐL

(1-2 ábr.)

• Emelje fel a gombot **A** a zár nyitásához és húzza meg a kart **B**.

(3 ábr.)

• Húzza befelé a fogantyút **A** a zár nyitásához.

(4 ábr.)

• Engedje le a kart **A** a zár nyitásához

(5 ábr.)

• Húzza meg a kart **A** a zár nyitásához.

FIGYELMEZTETÉS

A kar **B** meghúzásával az ajtó kinyílik még akkor is, ha a gombot **A** lenyomták.

ZÁRJA BE AZ AJTÓT BELÜLRŐL

(1-2 ábr.)

• Az ajtó belülről történő zárásához engedje le a gombot **A**.

(3 ábr.)


• Nyomja a fogantyút **A** befelé a zár reteszeléséhez.

(4 ábr.)


• Emelje fel a kart **A** a zár rögzítéséhez.

(5 ábr.)


• Emelje fel a kart **A** a zár rögzítéséhez.

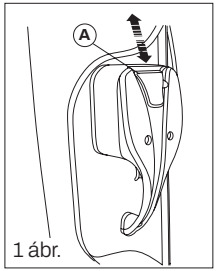


1 ábr.

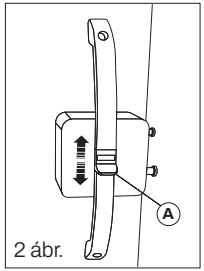


2 ábr.

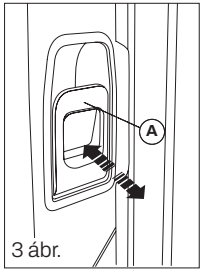

3 ábr.

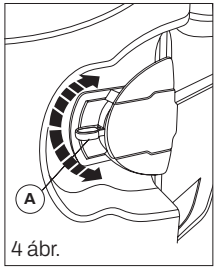

4 ábr.

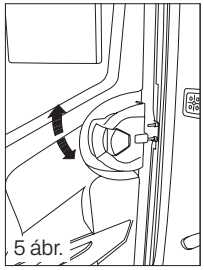

5 ábr.

Ha nem talál olyan modellt, mely felkelti az érdeklődését, kérjük, tekintse meg az alábbiakat QR kód/Link www.luanocamp.it/ajtók


A LAKÓAUTÓBAN LAKÁS

SZELLŐZTETÉS

- A lakóautó belsejében az oxigénszint az utasok számával, a fűtés működésével és a főzőlapok használatával arányosan csökken, helyét pedig a szén-dioxid veszi át, amely mérgező és bizonyos esetekben halálos gáz. A lakóautó belsejében a levegőt napközben folyamatosan cserélni kell.
- A hideg téli hónapokban a dupla üvegezésű ablakok belső felületén páralecsapódás alakulhat ki; ez teljesen normális jelenség, és a páralecsapódás a külső hőmérséklet emelkedésével megszűnik.
- Gondoskodjon a lakóautó belsejében a levegő folyamatos cseréjéről minden évszakban, különösen akkor, ha a külső hőmérséklet nagyon alacsony, hogy a lehető legjobban elkerülje a páralecsapódást. Hideg időben, a fűtőteljesítménynek megfelelő rendszeres szellőztetéssel kellemes hőmérsékletet biztosíthat a lakóautó belsejében. Meleg időben, különösen magas külső hőmérséklet esetén a meleg levegő hajlamos a lakóautóban rekedni; ezért gyakran szellőztesse ki a belső teret az ajtók, ablakok és tetőablakok kinyitásával.
- A lakóautó szellőzés céljából rögzített nyílásokkal van ellátva (amelyeket nem szabad elzárni); ezek a tetőn található tetőablakokban, a bejárati lépcső peremén, valamint a bútorok és a padló szerkezetében találhatók (lásd 1-2 ábr.)

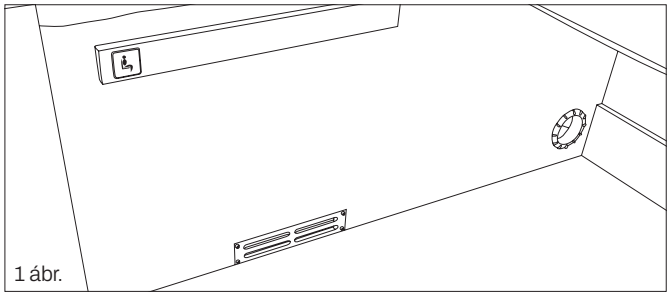

1 ábr.

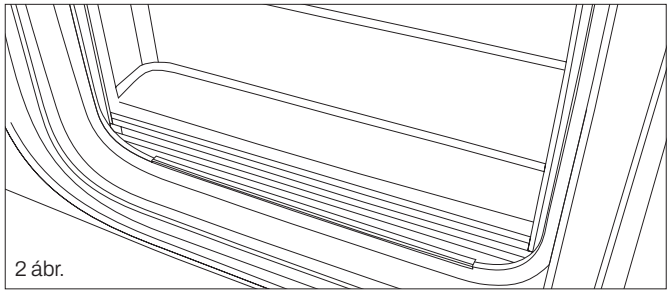

2 ábr.

FIGYELEM
A szellőzőnyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy lefedni.

FIGYELMEZTETÉS
Főzés közben elengedhetetlen a kiegészítő szellőzés biztosítása, például a grill, a főzőlap és a sütő közelében lévő ablakok kinyitásával. Ne használja a főzőberendezéseket a helyiség fűtésére.

HOGYAN CSÖKKENTHETŐ A KONDENZÁCIÓ

A lakóautó belsejében kialakuló páralecsapódás gyakori természetes jelenség, melynek oka a kialakuló vízgőz, amely hideg felületekkel érintkezve folyadékká alakul. A jármű megfelelő szellőztetése és levegőelvezetése a kényelmes utazás legfontosabb előfeltétele. Ez a kézikönyv áttekintést nyújt a páralecsapódásra hajlamos területekről és azok kialakulásának csökkentéséről, biztosítva ezzel a kényelmes és egészséges környezetet.

KONDENZÁCIÓNAK KITETT TERÜLETEK

(tájékoztató jellegű, és nem kimerítő felsorolás)

Vezetőfülke:


- A szélvédő és az alatta lévő műszerfal
- Oldalablakok

Lakótér:


- Az ablakok és tetőablakok körüli területek
- Tetőtér területe a matracok alatt
- A matracok és kárpitok mögötti részek
- A garázsajtó melletti terület

ÚTMUTATÓ AZ UTASTÉR ÉS A VEZETŐFÜLKE MEGFELELŐ SZELLŐZÉSÉHEZ

- Soha ne takarja el a vázba beépített kényszerhűtő ventilátorokat
- Soha ne takarja le a kényszerhűtő ventilátorokkal ellátott tetőablakokat (1.1) vagy a mennyezetre szerelhető tetőszellőző gombákat (2. ábra) téli szigetelőburkolatokkal vagy más típusú anyagokkal.
- Ne zárja/torlaszolja el a szellőzőnyílásokat semmilyen más típusú fedéllel
- A fűtő- és szellőzőnyílásokat mindig tartsa nyitva (különösen a vezetőfülkében lévőre)
- Télen használjon külső hőszigetelő árnyékolót vagy beépített árnyékolót a szélvédőn és az ablakokon.

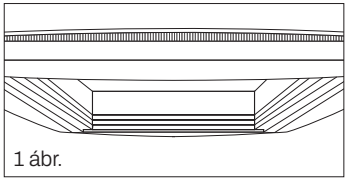

1 ábr.

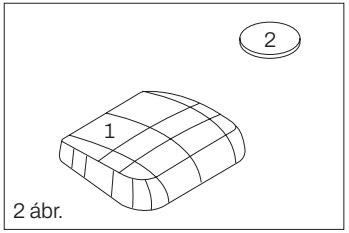

2 ábr.

AZ UTASTÉRBEN ÉS A VEZETŐFÜLKÉBEN PÁRALECSAPÓDÁST OKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖRÜLMÉNYEK

(tájékoztató jellegű, és nem kimerítő felsorolás)

- Minden személy légzésével óránként akár 35 g vízpárát bocsát ki: a páratartalom közvetlenül arányos a járműben tartózkodó emberek számával
- Ha ételt készít a jármű belsejében (vizet vagy folyadékot forral), az növeli a páratartalmat
- A nedves ruhák tárolása / félrerakása (akár a garázsban is) növeli a páratartalmat
- A zuhanyozás (főleg a téli hónapokban) növeli a páratartalmat
- A falon lévő távtartó panelek mögötti szellőzőnyílások vagy perforált szellőzőcsövek lezárása.

Ezek a műveletek olyan párát generálnak, amely a telítettség elérésekor a hidegebb felületeken, például a mennyezeten, az ablakokon vagy a falakon csapódik le. A kondenzvíznek való hosszan tartó kitettség problémákat vagy károkat okozhat a járművében. A járművet az ablakok és a tetőablakok segítségével kell megfelelően szellőztetni és levegőztetni, figyelembe véve a keletkező páratartalmat, valamint a fentiekben leírtakat.

A PÁRALECSAPÓDÁS JELENSÉGEINEK SAJÁTOS KÖRÜLMÉNYEI

PÁRAKÉPZŐDÉS AZ AKRILLEMEZEN BELÜL

- Szélsőséges időjárási körülmények között a kettős akrillemezen belül páralecsapódás alakulhat ki. A hőmérséklet emelkedésével a kondenzvíz elpárolog, és az üveg ennek következtében megszárad.


KONDENZÁTUM KÉPZŐDÉS A MATRACOK, PÁRNÁK ÉS KÁRPITOK ALATT

Éjszaka a kárpitozás alatt páralecsapódás képződhet. Ahhoz, hogy a kárpitozás megszáradjon, egyszerűen tegye ki a levegőre.

- A párnák és matracok nedvességet szívnak fel: rendszeresen szellőztesse a párnákat és a matracokat
- Használat után távolítsa el a védőfóliát a párnákról és a matracokról, mivel az páralecsapódást, és ezáltal penészesedést okoz.
- A nem megfelelő szellőzés miatt elmulasztott karbantartásból eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá, mivel azokat szándékos károkozásnak tekintjük.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A KEMPINGEZÉSHEZ ÉS/VAGY A TÉLI TÁROLÁSHOZ


A téli időszakban fontos a lakóterület fűtése és a megfelelő szellőzés, beleértve a vezetőfülkét is (3. ábra):

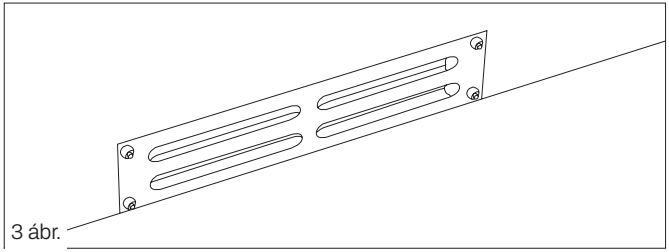

3 ábr.

- A fűtőrendszer használata különösen fontos a téli időszakban, főleg hosszabb állásidő alatt.
- A meleg levegő (4. ábra) gyorsan eltávolítja a vízpárát, mivel sokkal több vizet képes magába szívni, mint a hideg levegő
- Fontos, hogy a konyhából és a nedves ruhákból származó vízpárát a lehető leggyorsabban eltávolítsa.

A használattól, az utasok számától, a parkolási helytől, valamint a jármű belsejében és külső környezetében uralkodó

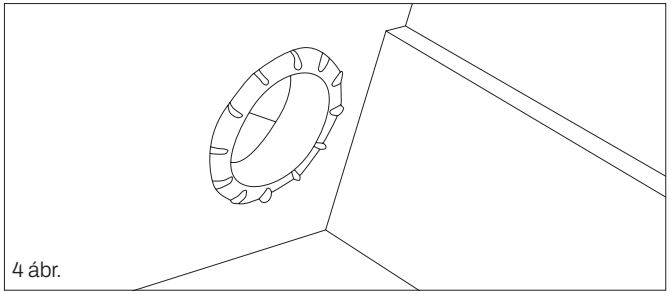

4 ábr.

páratartalomtól függően az ablakok, az ablakkeretek, valamint a tárolórekeszek sarkai különösen ki vannak téve a páralecsapódásnak.


- Célszerű a járművet alaposan felmelegíteni, miközben a légkeringető rendszer be van kapcsolva
- A melegítés során nyissa ki az összes szekrényajtót, bukóajtót és tárolófiókot, hogy elkerülje a páralecsapódást.

TIPPEK A JÁRMŰ HASZNÁLATA KÖZBEN ÉS UTÁN

- Használat közben és után néhány órára szellőztessen (ha a járművet fedett helyen tárolja).
- (Téli állás esetén) helyezzen el nedvszívó anyagokat a szélvédő és a műszerfal közé, hogy felszívják a felesleges páralecsapódást
- Hosszabb tartózkodás esetén (pl. hegyi pihenő) használjon páralecsapókat a lakóterület páratartalmának csökkentése érdekében
- Szereljen fel külső hővédő fóliát (a szélvédőre és az ablakokra, vagy még jobb, ha az egész járműre)
- A zuhanyozás után minden alkalommal hagyja nyitva a szellőzőnyílást vagy az ablakot, hogy a vízgőz távozhasson.
- Gyakran tisztítsa meg a belső felületeket, és szárítsa meg őket teljesen.

BEJÁRATI AJTÓ SZÚNYOGHÁLÓ

- A szúnyogháló kinyitásához fogja meg a középső részén **A** és húzza a teljes nyitásig.
- A szúnyogháló bezárásához ismételje meg a műveletet fordított sorrendben.

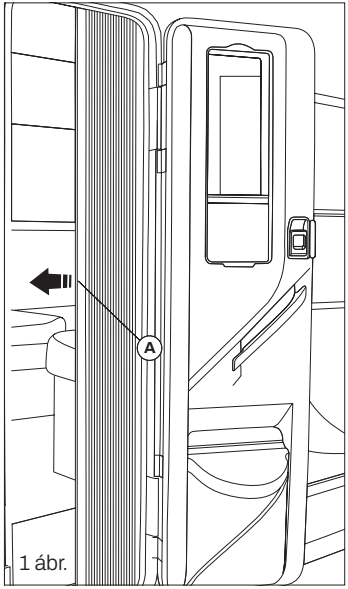

1 ábr.

FIGYELEM
Akár részlegesen is kinyithatja a szúnyoghálót.

ABLAKOK

Indulás előtt mindig csukja be az ablakokat


TOLÓABLAKOK

NYITÁS

- Fogja meg a fogantyút a kar lenyomásával **A**, ezzel egyidejűleg csúsztassa az üveg kinyitható felét a kívánt állásig.
- Engedje el a kart az üveg rögzítéséhez.


ZÁRÁS


- Fogja meg a fogantyút a kar lenyomásával **A**, ezzel egyidőben csúsztassa az üveget a teljes zárásig.

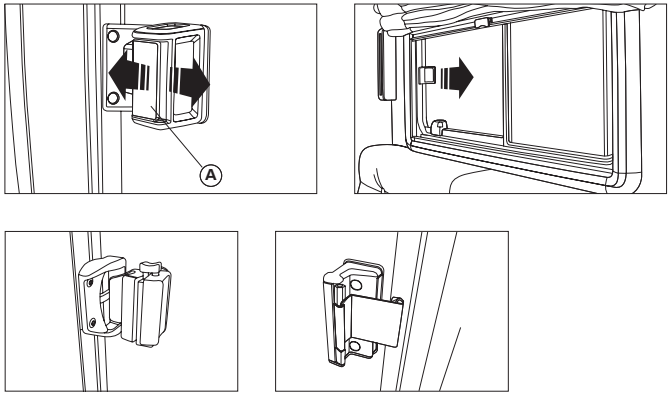

FIGYELMEZTETÉS
Az ablaküvegek tisztításához ne használjon alkohol alapú termékeket, mivel ez helyrehozhatatlanul károsítja az akril üveg felületét.

ABLAKOK RÖGZÍTŐ KAROKKAL AUTOMATIKUS

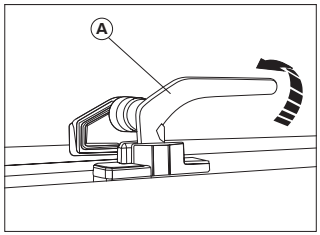

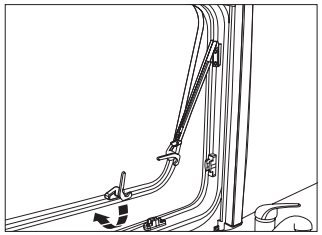

NYITÁS


- Engedje ki a rögzítő karokat **A** függőleges helyzetbe állítva őket.
- Nyissa ki az ablakot úgy, hogy középről a kívánt helyzetbe tolja; az automatikus reteszelő karok segítségével az ablak a helyén marad.


ZÁRÁS

- Az automatikus reteszelésű karok feloldásához nyissa ki teljesen az ablakot úgy, hogy középen megfogja és kinyomja.
- Kísérje az ablakot zárt helyzetbe.
- Akassza be a rögzítő karokat **A** zárt helyzetbe állítva őket.

FIGYELMEZTETÉS

Az ablaküvegek tisztításához ne használjon alkohol alapú termékeket, mivel ez helyrehozhatatlanul károsítja az akril üveg felületét.

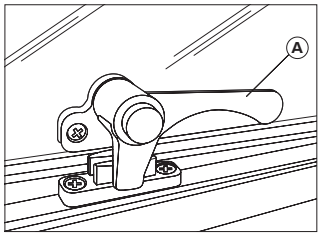

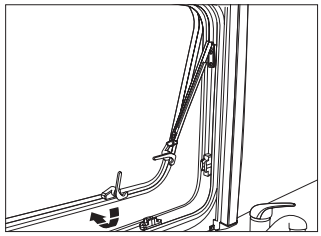

NYITÁS

- Engedje ki a rögzítő karokat **A** a gomb megnyomásával és ezzel egyidőben állítsa őket függőleges helyzetbe.
- Nyissa ki az ablakot úgy, hogy középről a kívánt helyzetbe tolja; az automatikus reteszelő karok segítségével az ablak a helyén marad.

ZÁRÁS

- Az automatikus reteszelésű karok feloldásához nyissa ki teljesen az ablakot úgy, hogy középen megfogja és kinyomja.
- Kísérje az ablakot zárt helyzetbe.
- Akassza be a rögzítő karokat **A** zárt helyzetbe állítva őket.

FIGYELMEZTETÉS


A rögzítő karok segítségével lehet az ablakot úgy beállítani, hogy menet közben szellőzés legyen. Ha esőben vezet, csukja be az ablakot, hogy ne jusson be víz.

ABLAKOK KÉZI RÖGZÍTŐ KAROKKAL


NYITÁS
- Forgassa a karokat **A** függőleges helyzetbe.
- Nyissa ki az ablakot úgy, hogy középről a kívánt helyzetbe tolja.

ZÁRÁS
- Kísérje az ablakot zárt helyzetbe.
- Akassza be az összes kart **A**.

FOLYAMATOS LEVEGŐZTETÉS
A rögzítőkar segítségével az ablakot két különböző pozícióba le-

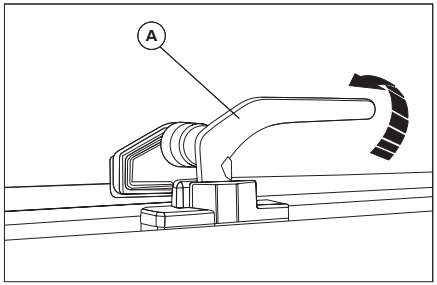


het rögzíteni:
- „Folyamatos szellőztetés” helyzetben
- "Teljesen zárt" helyzetben.
- Ahhoz, hogy az ablakot az utastér „folyamatos szellőztetés” nyitási pozíciójában lehessen rögzíteni:
  - Forgassa a kart **A** függőleges helyzetbe, ismételje meg a műveletet a többi karhoz is.
- Nyissa meg kissé az ablakot úgy, hogy középen megfogja és kinyomja.
- Állítsa a kart **A** függőleges helyzetbe. Ezzel egyidőben állítsa a zárócsövet **B** az ablak bezárásakor keletkező mélyedésbe.

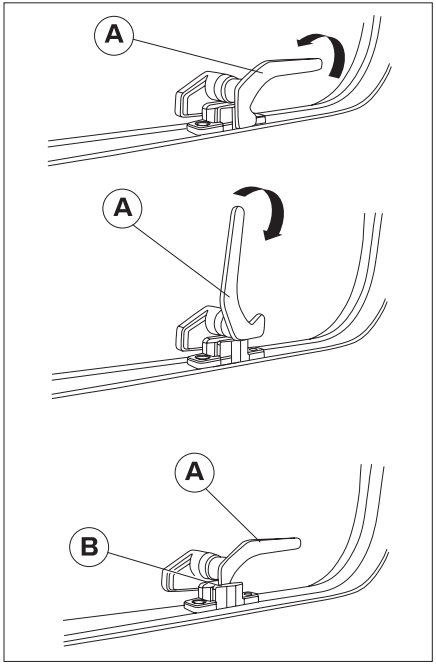


NYITÁS
- Nyomja meg a gombot a karok **A** függőleges helyzetbe forgatásához.
- Nyissa ki az ablakot úgy, hogy középről a kívánt helyzetbe tolja.

ZÁRÁS
- Kísérje az ablakot zárt helyzetbe.
- A gomb megnyomásával akassza be az összes kart **A**.

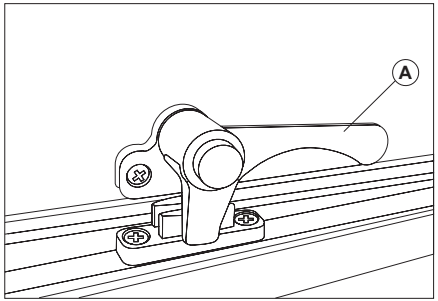

FOLYAMATOS LEVEGŐZTETÉS
A rögzítőkar segítségével az ablakot két különböző pozícióba lehet rögzíteni:
- „Folyamatos szellőztetés” helyzetben
- "Teljesen zárt" helyzetben.
- Ahhoz, hogy az ablakot az utastér „folyamatos szellőztetés” nyitási pozíciójában lehessen rögzíteni:
  - A gomb megnyomásával forgassa a gombot **A** függőleges helyzetbe, ismételje meg a műveletet a többi karhoz is.
  - Nyissa meg kissé az ablakot úgy, hogy középen megfogja és kinyomja.
  - Állítsa a kart **A** függőleges helyzetbe. Ezzel egyidőben állítsa a zárócsövet **B** az ablak bezárásakor keletkező mélyedésbe.

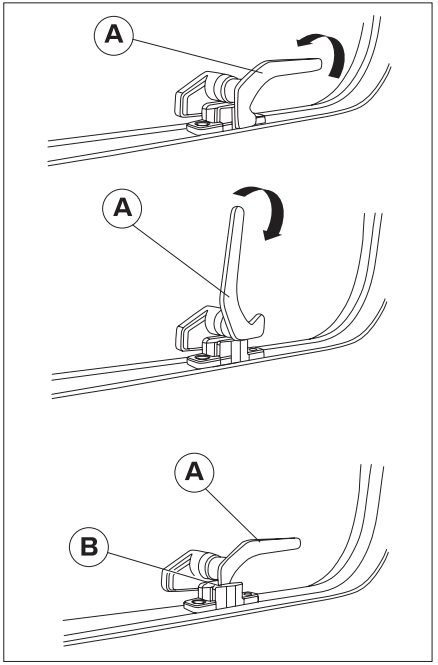


SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY ÉS SZÚNYOGHÁLÓ

Az ablakok sötétítő függönnyel és szúnyoghálóval vannak felszerelve. A függöny önmagában vagy a szúnyoghálóval együtt használható, míg a szúnyogháló csak a sötétítő függönyhöz rögzítve használható.

SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY

(1 ábr.)

Fogja meg a középső részt **A** a sötétítő függöny felemeléséhez vagy leengedéséhez; a sötétítő függönyt bármilyen helyzetbe lehet állítani Amikor a szúnyogháló a függönyre van akasztva, maga a függöny részben vagy teljesen felemelhető.

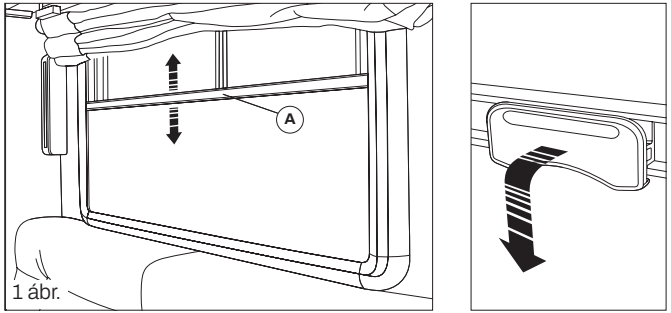


1 ábr.

SZÚNYOGHÁLÓ

(2 ábr.)

Nyomja meg a fogantyút **A** és húzza a szúnyoghálót lefelé; a hálót bármilyen helyzetbe lehet állítani. A szúnyogháló kinyitásához nyomja a fogantyúkat az üveg közepe felé **A** és kísérje a szúnyogháló felfelé tekerését a nyitási helyzetig.

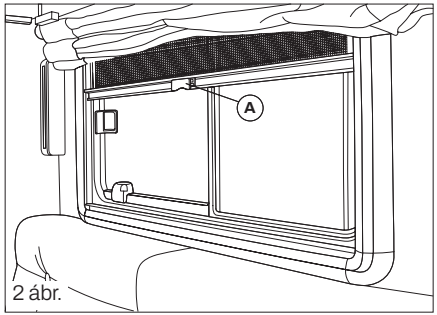

2 ábr.


FIGYELMEZTETÉS

Visszatekerés közben kísérje a függönyt és a szúnyoghálót.


SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY

(1 ábr.)

Nyomja meg mindkét pontot **A** és ezzel egyidőben emelje fel vagy engedje le a sötétítő függönyt. A sötétítő függönynek két pozíciója van, egy közbenső és egy teljesen zárt. A sötétítő függöny kinyitásához nyomja meg mindkét pontot **A** és kísérje a sötétítő függöny visszatérését a nyitási helyzetig.

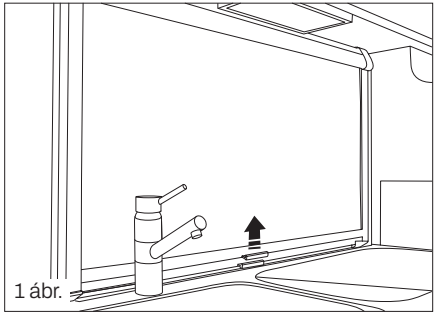


1 ábr.

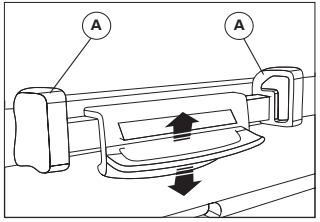


SZÚNYOGHÁLÓ

(2 ábr.)

Fogja meg a fogantyút a kar megnyomásával **A** és húzza lefelé a szúnyoghálót, amíg be nem akad. A szúnyogháló kinyitásához nyomja meg a kart **A** és kísérje a szúnyogháló visszatérését a nyitási helyzetig.

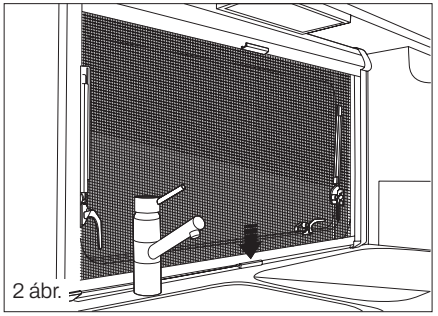

2 ábr.

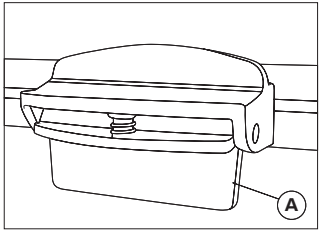


FIGYELMEZTETÉS


Visszatekerés közben kísérje a függönyt és a szúnyoghálót.


BEJÁRATI AJTÓ SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY

SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY

Nyomja meg mindkét pontot **A** és ezzel egyidőben emelje fel vagy engedje le a sötétítő függönyt.
Fogja meg a középső részen **B** a sötétítőfüggöny felemeléséhez vagy leengedéséhez.

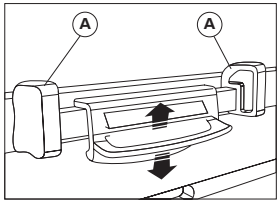

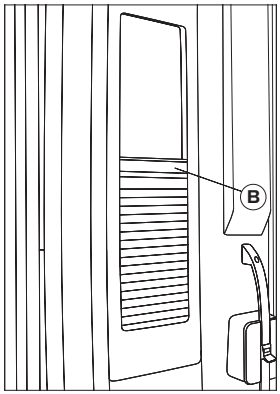

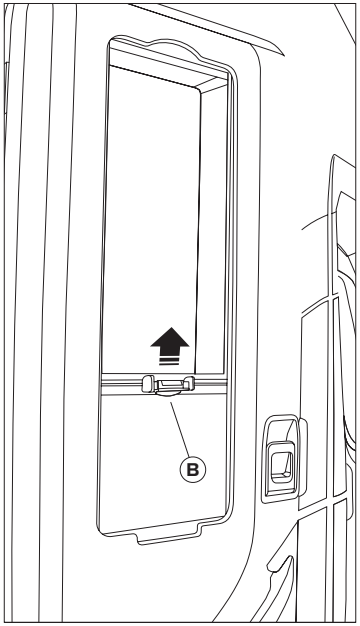

TETŐABLAK

- Az ajtók sötétítő függönnyel és görgős szúnyoghálóval vannak felszerelve. A sötétítő függöny és a rolós szúnyogháló rugalmas visszatérésének köszönhetően automatikusan visszatérnek kiinduló helyzetükbe, amint a rögzítést elengedik. A vontató mechanika károsodásának elkerülése érdekében tartsa vissza a szúnyoghálót/rolós sötétítő függönyt, és lassan állítsa vissza azokat a kiinduló helyzetbe.
- Az időjárási viszonyoktól függően zárja be az ablakokat, hogy ne juthasson be nedvesség.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden ablak be van zárva és rögzítve van.
- Indulás előtt húzza el a sötétítő függönyöket
- Ne nyissa ki a tetőablakokat menet közben.

FIGYELMEZTETÉS
Menet közben az ablakokat be kell csukni, a sötétítőfüggönyt és a szúnyoghálót pedig kinyitva és kiakasztva kell hagyni. Mind a sötétítőfüggönynek, mind a szúnyoghálónak nyitva és kiakasztva kell maradnia a használaton kívüli időszakokban is.

FIGYELMEZTETÉS
Az ablaküvegek tisztításához ne használjon alkohol alapú termékeket, mivel ez helyrehozhatatlanul károsítja az akril üveg felületét.


DÖNTHETŐ TETŐABLAK


NYITÁS

- Nyomja meg a biztonsági gombot **A** és húzza lefelé a konzolt **B** mindkét kezével.
- Húzza a konzolt **B** a vezetősínekbe **C** a hátsó pozícióig.

ZÁRÁS

- Nyomja a konzolt **B** enyhén felfelé mindkét kezével.
- Nyomja a konzolt a vezetősínekbe.
- Nyomja a konzolt mindkét kezével felfelé, amíg a konzol a biztonsági gomb **A**fölé nem kerül.

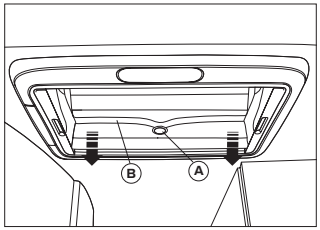


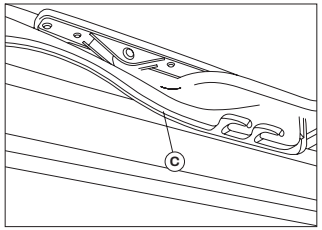


FIGYELMEZTETÉS
Eső esetén, ha a dönthető tetőablak légcserélő üzemmódban van, víz juthat be az utastérbe. Ezért eső esetén a dönthető tetőablakot be kell zárni.

LÉGKERINGETŐ RENDSZER HELYZETE

- A dönthető tetőablakot két levegőkeringetési helyzetbe lehet állítani.
- Nyomja meg a biztonsági gombot **A**, és mindkét kezével húzza a konzolt **B** lefelé.
- Húzza a konzolt a vezetősínekbe **C** a kívánt helyzetig.
- Enyhén nyomja felfelé a konzolt, és nyomja be a kiválasztott vezetősínbe **D** vagy **E**.

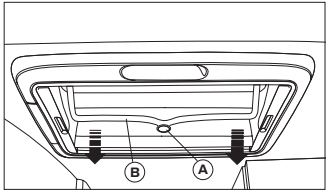

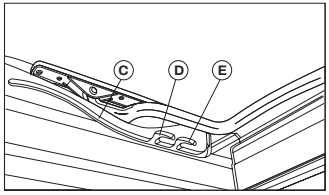


SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNY

ZÁRÁS

- A foganytú segítségével húzza a sötétítő függönyt a kívánt helyzetbe és engedje el. A sötétítő függöny ebben a helyzetben marad.

NYITÁS


- A foganytú segítségével enyhén nyomja a sötétítő függönyt a kiindulási helyzetbe.

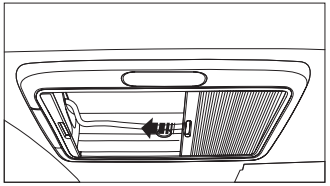


PANORÁMÁS TETŐABLAK FORGATTYÚS NYITÁSSAL

- A panorámás tetőablak sötétítő függönnyel van felszerelve.
- A sötétítő függöny szabályos felmenetéhez húzza középről felfelé.
- A panorámás tetőablak kinyitásához először csukja be a sötétítő függönyt. Forgassa a tetőablak fogatókarját **A** a kívánt helyzetbe.

FIGYELMEZTETÉS
Visszatekeréskor kísérje a sötétítő függönyt.

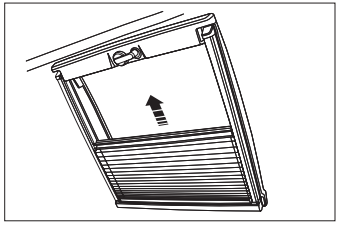

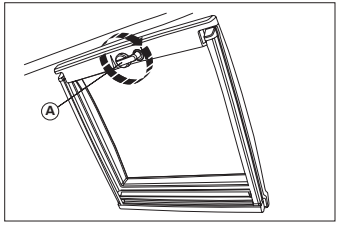

PANORÁMÁS TETŐABLAK KÉZI RÖGZÍTŐ KAROKKAL

KINYITÁS


- Forgassa a karokat **A** függőleges helyzetbe.
- Nyissa ki a tetőablakot úgy, hogy alulról a kívánt helyzetbe nyomja.
- Rögzítse a tetőablakot a teleszkópos karok rögzítő gombjainak **B** elforgatásával.


ZÁRÁS

- Csavarja ki a teleszkópos karok rögzítő gombjait **B**.
- Kísérje a tetőablakot zárt helyzetbe.
- Akassza be az összes kart **A**.

A panorámás tetőablak sötétítő függönnyel van felszerelve. A függöny nyitásához és zárásához fogja meg annak szélét **C** középen.

FIGYELMEZTETÉS
Visszatekeréskor kísérje a sötétítő függönyt.

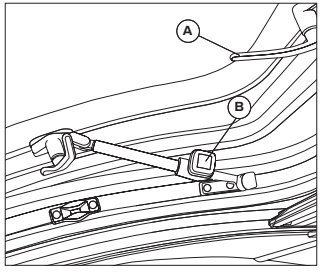

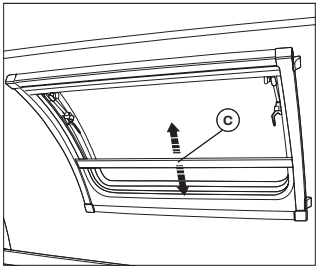


VÉDŐHÁLÓ


- Minden olyan ágyra, amely a lakóautóban a padlótól 1 méternél magasabban helyezkedik el, biztonsági háló van felszerelve.
- Mint minden biztonsági eszközt, a biztonsági hálót is a hatályos előírásoknak (MSZ EN 1646-1) megfelelően kell használni és alkalmazni.
- A felső ágyakat kizárólag alvásra használja, és mindig használja a biztonsági hálót. Ne használja a felső ágyakat olyan tárgyak tárolására, amelyek az utazás során leeshetnek.
- Rögzítse a biztonsági hálót **A**a kampók **B** segítségével a megfelelő gyűrűkbe **C**.

FIGYELEM
A felső ágyakat csak felnőttek használhatják. A felső ágyak használatakor mindig használja a biztonsági hálót. A felső ágyak használata három év alatti gyermekek számára tilos.


FIGYELEM
Figyelmet kell fordítani a leesés veszélyére, ha a felső polcokat gyermekek használják, különösen 6 éves kor alatt. Ezek az ágyak nem alkalmasak felügyelet nélkül hagyott csecsemők általi használatra.

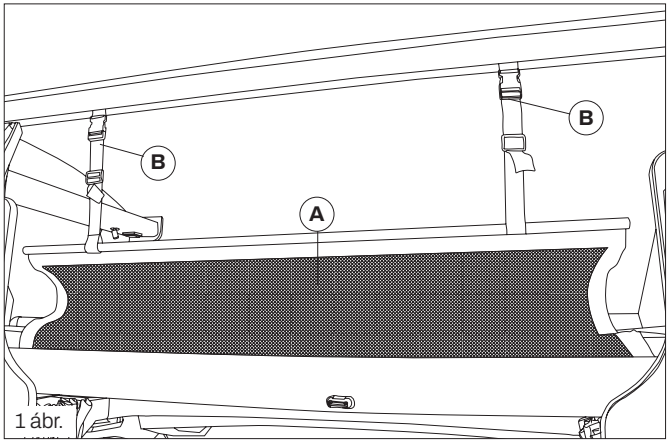

1 ábr.

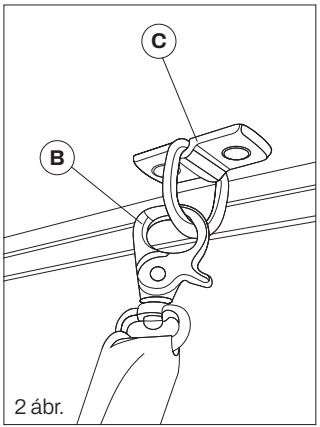

2 ábr.

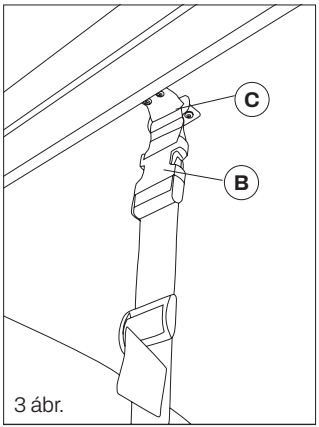


3 ábr.


LEHAJTHATÓ ÁGY (VÁLTOZÓ TÉRFOGAT)


- A mobil ágy egyes „volume Variabile” elnevezésű lakóautó-modelleken található.
- Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy csak szükség esetén használja az ágyat.
- Amikor nem használja az ágyat, függőlegesen előre vagy hátra döntheti azt, és speciális rögzítőkkel **A** rögzítheti. Ez a megoldás lehetővé teszi a garázs rakodási térfogatának növelését.


FIGYELMEZTETÉS
A garázs nagy raktérrel rendelkezik, de használatakor be kell tartani a jármű típusjóváhagyási adatait a jármű maximális megengedett terhelése, valamint a csomagtartó maximális megengedett terhelése tekintetében.

FIGYELEM
Az ágyakat csak akkor lehet felemelni, ha a jármű álló helyzetben van.

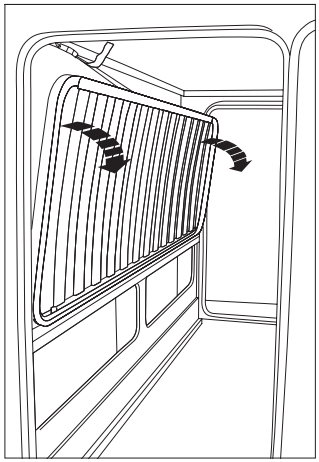

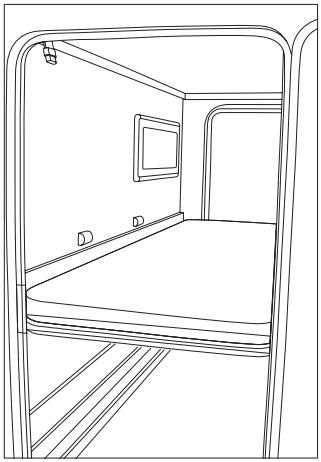


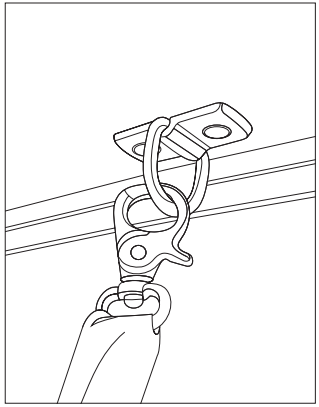

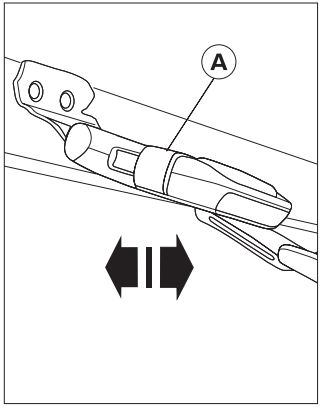


KÉZZEL EMELHETŐ HÁTSÓ ÁGY

1. lépés Húzza meg a rudat, hogy kézzel mozgathassa az ágyat. A rudat a garázsban, a hátsó keretnél vagy a szekrényben rögzítik (1 ábr.).
2. lépés Helyezze be a rudat, illessze be a motoron található kampóba, majd forgassa el: jobbra forgatva az ágy felemelkedik, balra forgatva leereszkedik (2 ábr.).

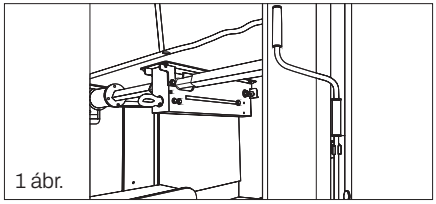

1 ábr.

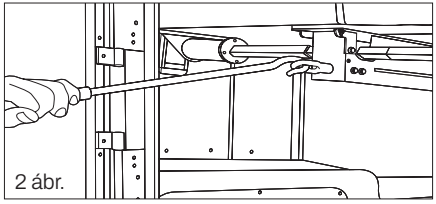


2 ábr.

FIGYELMEZTETÉS
A hátsó, középen elhelyezett franciaágy nem használható ágyként, ha a talajtól 1 méternél magasabban van elhelyezve.

TETŐTÉRI ÁGY


Az utastérrel rendelkező járművekben le kell engedni a hálót, és ki kell hajtogatni az összehajtható matracot; ne feledje reggel visszaállítani az ágyat az eredeti helyzetbe, hogy a lehető legtöbb hely álljon rendelkezésre. Ahol nincs utastér, ott az ágyat a talált módon lehet használni.

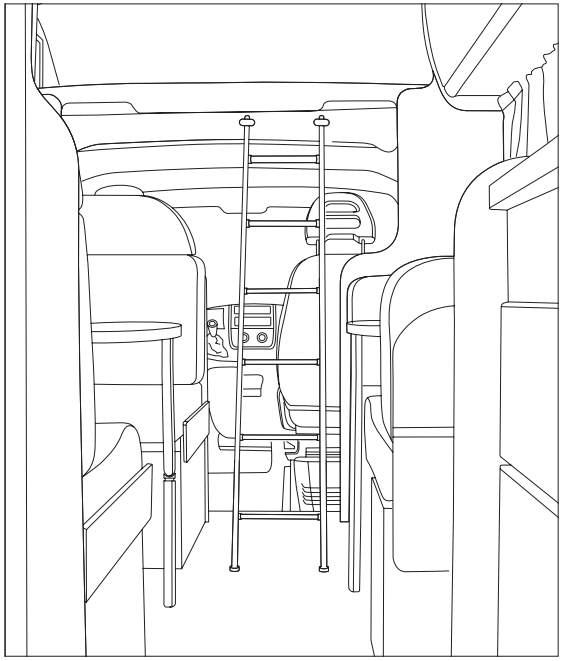

FIGYELEM
A tetőtéri elrendezés használatával mindig rendezze el a biztonsági hálót. A tetőtéri ágy használata három év alatti gyermekek számára tilos.

ELEKTROMOS LEHAJTHATÓ ÁGY SZÍJJAL


Az elektromos lehajtható ágyat a falon elhelyezett **A** kezelőszervvel lehet azonosítani
Helyezze be a kulcsot, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba; nyomja meg a gombot a nyilak irányának megfelelően attól függően, hogy fel szeretné-e emelni vagy le szeretné-e engedni az ágyat; majd állítsa vissza a kulcsot függőleges helyzetbe.

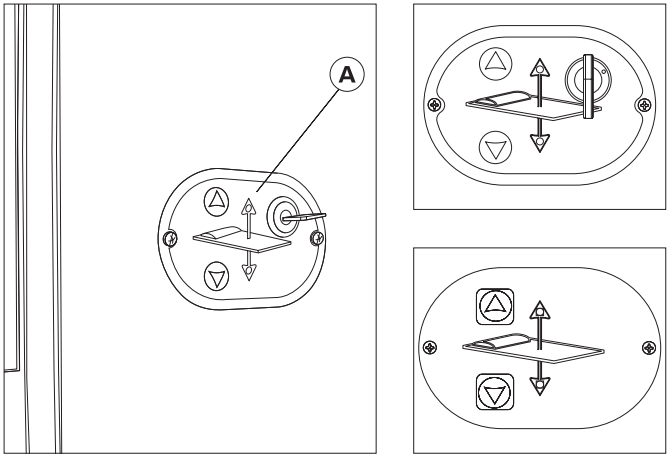

FIGYELEM
A lapos tetőn nem lehet párnákat, takarókat, tárgyakat elhelyezni a matrac és a tető között, ha a lehajtható ágy a legmagasabb pozícióban van.

FIGYELMEZTETÉS
Javasoljuk, hogy minden lehajtható ágyat mozdítson el, amikor a jármű nem működik.


FIGYELMEZTETÉS
A mozgatás során ügyeljen arra, hogy elegendő mozgástér maradjon.

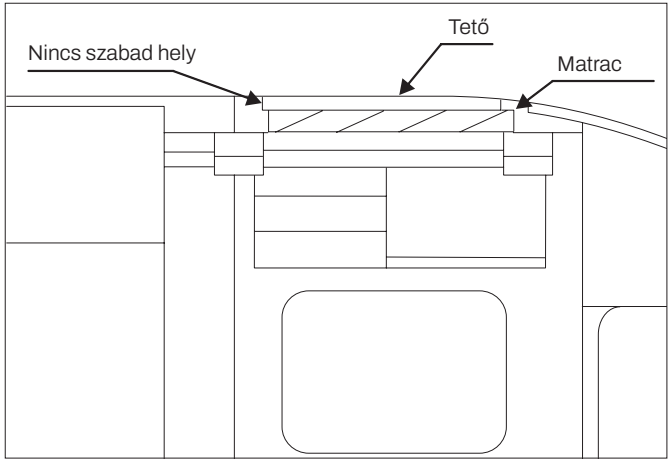


A LEHAJTHATÓ ÁGY KÉZI KEZELÉSE


1. lépés A rendelkezésre álló rúd segítségével működtesse az ágy manuális mozgatásához szükséges mechanizmust (1 ábr.).

2. lépés Keresse meg az ágy motor-rekeszét. Ez a jármű típusától függően az első felső szekrényekben, jobbra vagy balra található, könnyen felismerhető a belső részén lévő nyílás alapján **A**, amelyikbe a rudat kell illeszteni (2. ábr.).
3. lépés Helyezze be a rudat, illessze be a motoron található nyílásba, majd forgassa el: jobbra forgatva az ágy felemelkedik, balra forgatva leereszkedik (3. ábr.).


1 ábr.

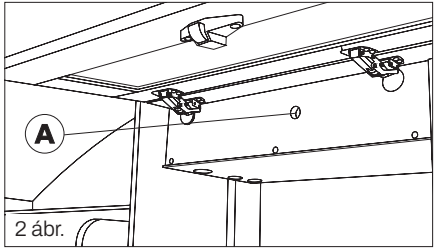


2 ábr.

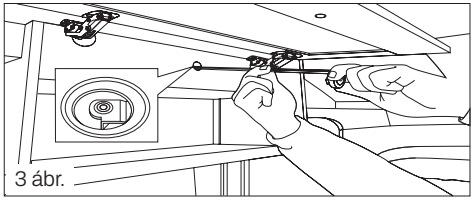

3 ábr.

AZ ÁGYHOZ VEZETŐ LÉTRA

Minden tetőtérrel, emeletes ággyal, lehajtható ággyal és garázságygyal felszerelt jármű speciális létrával rendelkezik a felső ágy eléréséhez. A modellektől függően a létra a következőkre használható:

- Hozzáférés a garázs fölött lévő hátsó ágyhoz.
- Hozzáférés a tetőtéri ágyhoz vagy az emeletes ágyhoz.
- Ahhoz, hogy elérje az emeletes ágyat, akassza be a létrát (1. ábr.) azokba a tartókba, **A**, amelyek azzal a területtel szemben helyezkednek el, amelyhez szeretne hozzáférni (2. ábr.)
- A létra a csomagtérben vagy a garázsban található.

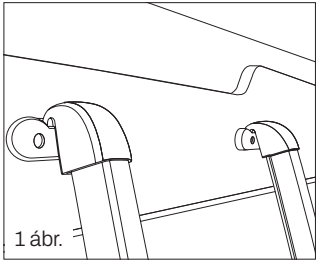

1 ábr.

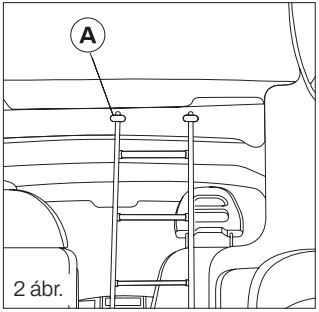


2 ábr.

ÉTKEZŐ TÍPUSOK


A járművek elrendezése tájékoztató jellegű, és modelltől függően változhat.

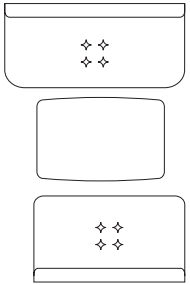


Étkező szemtől szemben

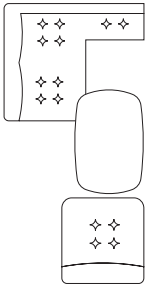


L-alakú étkező

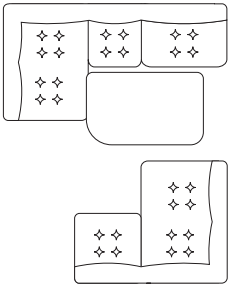


Kétszemélyes étkező sziget

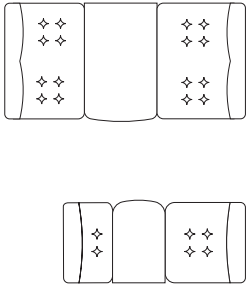

Dupla étkező

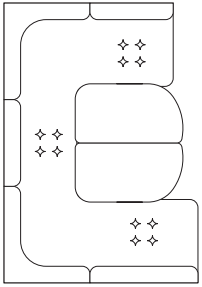

Hátsó étkező

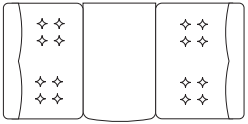



Elülső/menetiránnyal szembe elhelyezkedő étkező


AZ ÉTKEZŐ ÁTALAKÍTÁSA

Ahhoz, hogy az étkezőt nappaliból éjszakai elrendezésbe alakítsa át, az asztalt a következő oldalakon bemutatott módon a legalacsonyabb pozícióba kell állítani.


- Tartsa lenyomva a gombot (1. és 3. ábr.), és egyidejűleg nyomja meg az asztal középső részét az asztal leengedéséhez.
- Tartsa lenyomva a fogantyút (2. 2) az asztal elforgatásához.

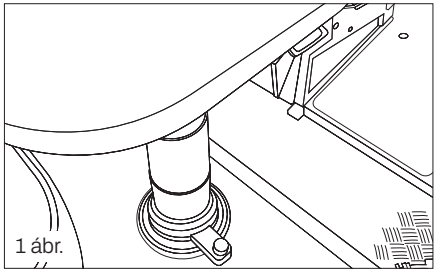

1 ábr.

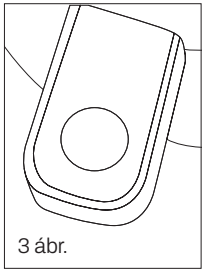

3 ábr.

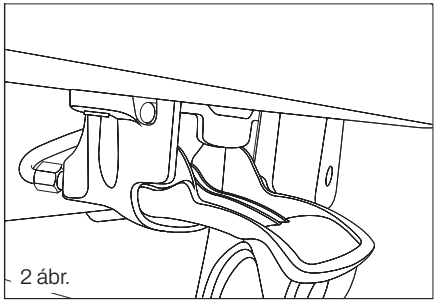

2 ábr.

- Mozgassa a fogantyút (1. ábr.) a nyíllal jelzett irányba a vízszintes irányba történő nyitáshoz.
- Tartsa lenyomva a gombot (1. és 3. 2) és ezzel egyidejűleg nyomja meg az asztal középső részét annak leengedéséhez.
- Tartsa lenyomva a fogantyút (2. 3) az asztal elforgatásához.

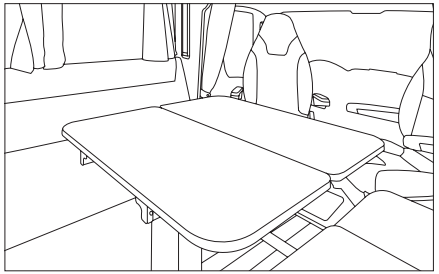


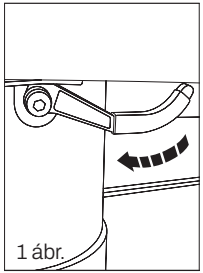
1 ábr.

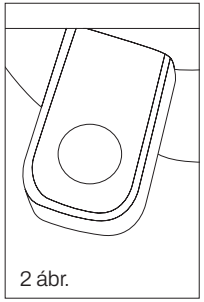

2 ábr.

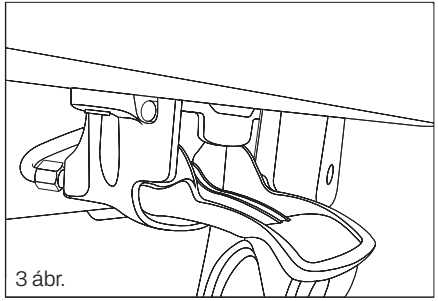
3 ábr.

- Akassza ki a kioldó kart **A** (1 ábr.) a keresztirányú nyitáshoz.
- Forgassa el a kart **B** (2 ábr.), hogy az asztalt függőlegesen ki lehessen nyitni.

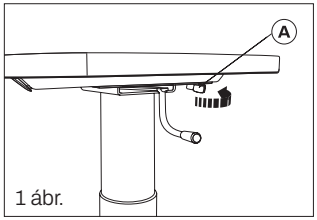



1 ábr.

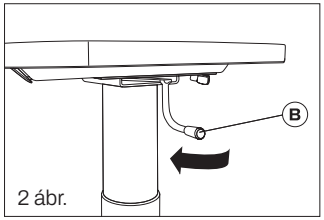

2 ábr.

- Nyomja meg a gombot **A** (1 ábr.), hogy a lábat be lehessen hajlítani.

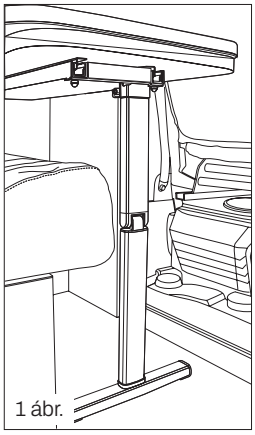
1 ábr.

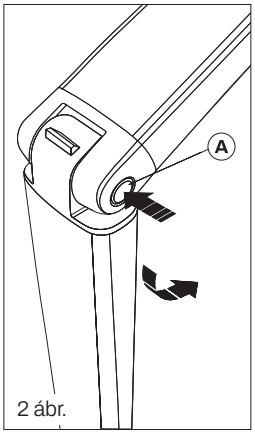

2 ábr.

FIGYELMEZTETÉS
Az asztal ábrázolásai csupán illusztrációk, a valóságban a modell függvényében eltérhetnek.

Ha nem talál olyan modellt, mely felkelti az érdeklődését, kérjük, tekintse meg az alábbiakat QR kód/Link www.luanocamp.it/étkező-éjszaka

TOVÁBBI ÉTKEZŐÁGYAK ÖSSZETÉTELE

Ha szeretné megtekinteni az étkezők kiegészítő ágyainak összeállításához szükséges párnák elrendezését, kérjük, tekintse meg az alábbi QR-kódokat/linkeket www.luanocamp.it/étkező-ágyak

FIGYELMEZTETÉS
A párnák dizájnja modelltől függően eltérő lehet.

FIGYELMEZTETÉS
Egyes járművek kiegészítő éjszakai hosszabbítóval vannak felszerelve.

A GÁZRENDSZER HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

- Menet közben a teljes gázrendszert le kell zárni a törvényi előírásoknak megfelelően. Ezenkívül zárja el a palack szelepét és az utastérben található gázelosztó vezérlőegység összes csapját (piros).
- Rendszeresen ellenőrizze a gázcsöveket és szerelvényeket. Ezekhez az ellenőrzésekhez egy felhatalmazott LUANO CAMP márkaszervizhez kell fordulni.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a gázcső szivárgásmentességét a hordozható palackhoz való csatlakozáshoz. A gázcsőn nem lehetnek repedések vagy lyukak. A gázcsövet egy hivatalos LUANO CAMP márkaszervizzel cseréltesse ki a csőre nyomtatott határidőn belül, egy másik, jóváhagyott típusú gázcsőre.
- A lakóautók gázrendszerét egy vagy több cserélhető gázpalack táplálja, amelyek egy nyomásszabályozóhoz vannak csatlakoztatva
- A rendszer a következő készülékeket látja el gázzal: tűzhely, sütő, fűtésrendszer, vízmelegítő és hűtőszekrény.

FIGYELEM

A LUANO CAMP nem vállal felelősséget az eredeti gázrendszeren végzett esetleges beavatkozásokért vagy módosításokért. Rendszeresen ellenőrizze a tömlőket, hogy nincsenek-e kopásnyomok, és szükség esetén cserélje ki azokat a típusjóváhagyással rendelkező változatra, de legkésőbb a tömlőn feltüntetett lejárati időpontig.

FIGYELMEZTETÉS


A jármű mozgása közben kapcsolja ki az összes gázkészüléket, kivéve azokat, amelyek a vezetés közbeni működésre vannak kijelölve.
Javasoljuk, hogy zárja el a gázpalackok főcsapját, amikor nem használja a gázrendszert.

FIGYELMEZTETÉS

Az 1. ábra szerint az üzemanyag-feltöltés (LPG, benzin, dízel vagy egyéb üzemanyagok) előtt minden LPG-berendezést (hűtőszekrény, főzőlap, vízmelegítő, fűtés stb.) ki kell kapcsolni.



1 ábr.

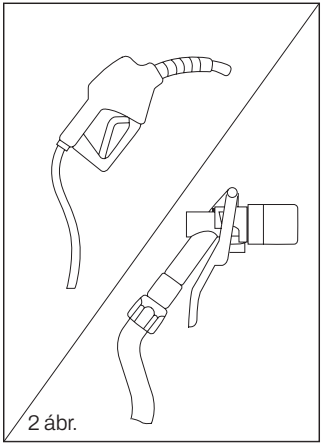
2 ábr.

GÁZPALACK

A gázpalackokat kizárólag a megfelelő, szellőző rekeszben szállítsa, amelyhez csak a lakóautó külső részéről lehet hozzáférni. Ellenőrizze, hogy a szellőzőrácsok mindig szabadok-e.

- A gázpalackokat függőleges helyzetben rögzítse a palacktartó rekeszben úgy, hogy azok ne tudjanak elfordulni vagy felborulni.
- A gáznyomás-szabályozó vagy a gázcső eltávolítása előtt zárja el a szelep fő elzárószelepét.
- A nyomásszabályozó gyűrűjét csavarja rá kézzel a palackokra, a kulcsot csak a végső rögzítéshez használja.

A gáz a külső, kivehető palackokból származik, és egy nyomásszabályozón, valamint egy többcsapos elosztóegységen keresztül jut el a felhasználó berendezésekhez; minden berendezéshez egy-egy csap tartozik, amelyek a konyhaszekrény belsejében, a tűzhely alatt találhatók.

- Minden gázüzemű készülék hőelemes biztonsági szeleppel van felszerelve, amelyik leállítja a gázáramlást, a láng véletlenül kialszik.

A csomagtér garázs méretei modelltől függően változnak. Javasoljuk, hogy olyan gázpalackokat használjon, amelyek maximális méretei:

- Magasság 600 mm
- Átmérő 310 mm


FIGYELEM

- A palacktartó rekesz egy vagy két palack befogadására alkalmas; a palack(ok) összsúlya legfeljebb 13 kg lehet.
- Gázszivárgás esetén szellőztesse ki a lakóteret, és azonnal zárja el (sorrendben) a gázpalackot, majd a fogyasztók központi gázvezérlőjét. A palack lezárása megakadályozza a szivárgás(ok) miatti gázszivárgást. Forduljon a legközelebbi márkaképviselethez, ahol pontosan meghatározzák a szivárgás(oka) helyét, és elvégzik a javítást.
- SOHA NE használja a gázüzemű készülékeket a rendeltetésüktől eltérő célra. (Pl.: a főzőlapot soha nem szabad a helyiség fűtésére használni, a kályhát pedig soha nem szabad ételek főzésére vagy melegítésére használni.)

A GÁZPALACKOK CSERÉJE

- A gázpalack cseréje közben tilos dohányozni és nyílt lángot használni.
- Zárja el a gázpalackon lévő főszelepet **A**. Forgassa a kart a nyíl irányába.
- Csavarja ki a nyomásszabályozó gyűrűjét az óramutató járásával megegyező irányba, majd válassza le a palack szelepéről.
- Csavarja ki a rögzítőhevedert, és vegye ki a palackot a tartójából.
- Helyezze az új gázpalackot a számára kijelölt helyre, majd rögzítse a gázpalackot a rögzítőhevederrel.
- Minden gázpalack-cserénél cserélje ki a nyomásszabályozó tömítését, amelyet az új gázpalackkal együtt kapott.
- Csavarja rá a nyomásszabályzót a palack főszelepére, majd

csavarja rá a gázszabályzó gyűrűjét.

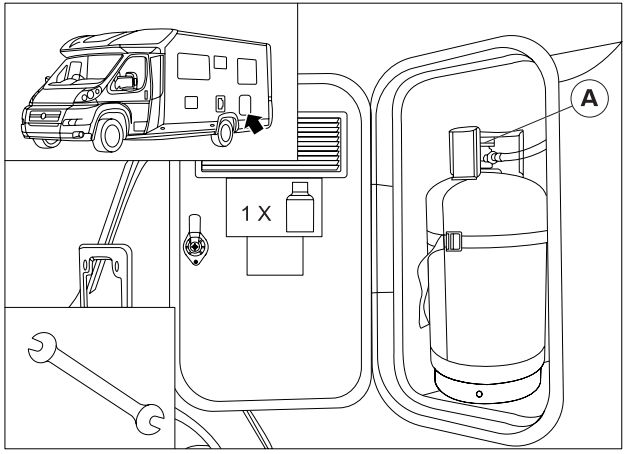

FIGYELMEZTETÉS

Elengedhetetlen, hogy a palack kimenetén egy 30 Mbar-os, rögzített beállítású nyomásszabályozó legyen, amelynek áramlási sebessége MEGHALADJA az 1 kg/h-t, csatlakozója kompatibilis legyen a palackon található csappal, és megfeleljen az MSZ EN 12864 szabványnak; a szerelést az MSZ EN 1949 szabványnak megfelelően kell elvégezni.

Ha a lakóautót télen használja, győződjön meg arról, hogy a gázpalack propángázt tartalmaz, amely alacsony hőmérsékleten nem fagy meg.

Ha a gáz megfagy, leáll az ellátás, és ennek következtében sem a tűzhely, sem a fűtés nem működik.

A nyomásszabályozó anyájának menete balodali, ezért a rögzítéséhez balra kell forgatni.

12 V-OS TÁPEGYSÉG

- A segédakkumulátor 12 V-os áramellátást biztosít, és a modelltől függően egy erre a célra kialakított rekeszben található.
- A segédakkumulátor a lakóteet látja el árammal, táplálva a különböző berendezéseket, mint például a hűtőt, a vezérlőegységet, a fűtőberendezéseket stb., valamint a kiegészítőket és a világítást.
- A váz és a fülke elektromos alkatrészeit viszont a jármű akkumulátora táplálja.
- Mindkét akkumulátort menet közben a váltakozóáramú generátor tölti fel.
- A motor leállítása után, ha van automatikus kapcsolóval ellátott hűtőszekrény, nem szükséges azt manuálisan leválasztani az akkumulátorról, mivel a készülék ezt automatikusan megteszi. Egyéb esetekben olvassa el a készülék használati kézikönyvét. Mindez annak érdekében történik, hogy a jármű akkumulátorának legyen elegendő töltöttsége indításkor.
- Az elektronikus vezérlőegység lekérdezésével bármikor ellenőrizhető az akkumulátorok töltöttségi szintje.

230 V-OS HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATVA

- Lakóautóját természetesen csatlakoztathatja a 230 V-os hálózatra. Minden berendezés problémamentesen használható, és az áramellátást egy 30 mA-es biztonsági kapcsoló védi, amelyet általában „biztosítékként" emlegetnek.



FIGYELEM

Bármilyen beavatkozást is kíván végrehajtani az elektromos elosztótáblán, azt KIZÁRÓLAG akkor szabad elvégezni, ha a megszakító „0" vagy „OFF" állásban van.

A jármű belsejében található csatlakozóaljzatokat kizárólag a hozzájuk tartozó készülékekhez szabad használni.

Egyetlen készüléket sem szabad kültéren használni, ha az egy beltéri aljzathoz van csatlakoztatva.





FIGYELMEZTETÉS

- A hűtőszekrény az a berendezés, amely minden másnál gyorsabban lemeríti a segédakkumulátort, ezért leállított motor mellett mindig ki kell kapcsolni. Ha nincs lehetőség az elektromos hálózatra csatlakozni, célszerű takarékosan bánni az energiával a jármű belsejében, mivel az akkumulátor csak korlátozott ideig biztosít áramellátást.
- Az inverterrel felszerelt járművek esetében (például a kávéfőzővel felszerelt járműveknél) az inverter használata csak akkor javasolt, ha a segédakkumulátor feszültsége meghaladja a 12,1 voltot.

230V-OS KÜLSŐ HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL

- A hálózati csatlakozó kábelnek (amely nem a jármű tartozéka) pontosan meghatározott tulajdonságokkal kell rendelkeznie.
- A villásdugónak és a csatlakozóaljzatnak a CEI 23-12 szabványnak megfelelő földelő érintkezővel kell rendelkeznie.
- A kábelnek rugalmasnak, H07 RN-F típusúnak vagy azzal egyenértékűnek kell lennie.
- A tápegység – vagy transzformátor/akkumulátor-töltő – a külső hálózati csatlakozó és a segédakkumulátor között helyezkedik el. A tápegység a külső hálózatra való csatlakozással lép működésbe, és feladata az akkumulátor feltöltése, valamint a kisfeszültségű fogyasztók áramellátása, a külső hálózat 230 V-os váltakozó feszültségét a feltöltéshez szükséges értékre alakítva.
- A tápegység belső túlfeszültség-védelmi biztosítékkal van ellátva. Miután elérte az akkumulátor optimális töltöttségi szintjét, az áramátvitel csak részlegesen folytatódik, hogy elkerülhető legyen a felforrás.

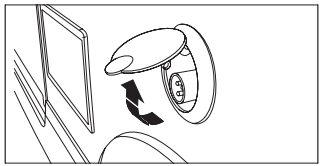

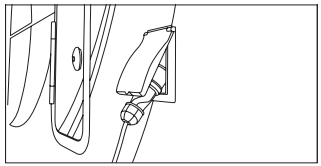

230 V-OS ELOSZTÓPANEL

- Ha a biztosíték önmagától „0” vagy „OFF” állásba kerül, célszerű megkeresni és megszüntetni a kikapcsolás okát, mielőtt újra bekapcsolná az áramot.
- A vezérlőpanel megtekintésekor érdemes mindig ellenőrizni az akkumulátor töltöttségi állapotát, és főleg azt, hogy a töltés megfelelően zajlik-e.

TARTÁLYSZONDÁK

- Nem célszerű hosszú ideig vizet, különösen szennyvizet a tartályokban hagyni, mivel ez az érzékelők megrongálódásához vezethet.

AKKUMULÁTOROK

- Ha a járművet hosszabb ideig nem kívánja használni, le kell csatlakoztatnia a segédakkumulátort; ehhez elegendő a megfelelő gyorscsatlakozót meghúzni.
- Segédakkumulátorként kizárólag zárt (nem karbantartott) akkumulátorokat használjon. Ha nem AGM típusú savas ólom akkumulátort használ, gondoskodnia kell arról, hogy a töltés során keletkező gőzöket a külső környezetbe vezető csővel elvezessék.
- Ha lítium alapú akkumulátort használ segédakkumulátorként, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:
  - A lítium alapú akkumulátorokat megfelelő személyi védőfelszereléssel és csak szakképzett személyekkel szabad óvatosan kezelni.
  - A lítium alapú akkumulátorok karbantartását csak az akkumulátor gyártója által felhatalmazott szakember végezheti.
  - A lítium alapú akkumulátorokat gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Soha ne cserélje ki a meghibásodott biztosítékot fémhuzalokkal, más hulladékanyagokkal vagy a megadottnál nagyobb áramerősségre tervezett biztosítékokkal.
- Ha az akkumulátort ki kell cserélni, a cserét mindig egy márkakereskedőnek vagy egy hivatalos szerviznek kell elvégeznie.
- A karbantartás nélküli akkumulátorok használata esetén is mindig ajánlott elolvasni a gyártó utasításait, különösen a teljesen lemerült akkumulátor feltöltési idejét, amely általában nem lehet rövidebb 10 óránál.
- 4 vagy 5 havonta jó gyakorlat a segédakkumulátor teljes feltöltése.
- Javasoljuk, hogy 2-3 havonta indítsa be a lakóautót, és járassa a motort az akkumulátor állapotának megőrzése érdekében.
- Mielőtt útra kel, ellenőrizze a segédakkumulátor töltöttségi szintjét, még akkor is, ha az utazás során töltődik; ennek időtartama nem feltétlenül elegendő a teljes feltöltéshez, ezért tanácsos a lehető leghamarabb csatlakoztatni a hálózathoz.
- A használt akkumulátor kémiájának típusától függően (AGM, LÍTIUM, ÓLOM stb.) a járműhöz mellékelt elektronikus eszközöket a járműhöz csatolt szállítói kézikönyv utasításai szerint kell beállítani.
- A teljesen lemerült akkumulátor csak 12 órás hálózati csatlakoztatás után éri el a 12,5 V értéket.

FIGYELEM
Ha az akkumulátort hosszú ideig lemerült marad, az helyrehozhatatlanul veszélyeztetheti a töltési kapacitását; nem szabad elfeledni, hogy minél magasabb a külső hőmérséklet, annál nagyobb az akkumulátor lemerülési sebessége. Ugyanez történik nagyon alacsony környezeti hőmérséklet esetén.

FIGYELMEZTETÉS
A segédakkumulátor cseréjekor a jelen kézikönyvben megadottakkal egyező típusú és specifikációjú akkumulátort kell használni. A segédakkumulátor csatlakoztatása vagy leválasztása előtt kapcsolja le az összes tartozékot és lámpát.

FIGYELMEZTETÉS
- A motor beindítása kikapcsolt segédakkumulátorral rövidzárlatot okozhat.
- A több mint hat hónapig lemerült akkumulátor helyrehozhatatlan károsodást szenved, és töltési kapacitása tartósan csökken.

AZ AKKUMULÁTOROK FELTÖLTÉSE

- A segédakkumulátor kétféleképpen tölthető fel menet közben is: a jármű hálózati csatlakoztatásával vagy külső töltő segítségével.
- A második esetben javasolt az akkumulátort kiszerelni.
- Ha szeretné kiszerelni vagy kicserélni az akkumulátort, ne felejtse el először a negatív pólust leválasztani, és csak azt követően a pozitívat.

AZ AKKUMULÁTOROK TÁROLÁSA A TÉLI SZEZONBAN

- Az akkumulátorok télen gyorsan lemerülnek, ha lehetőségünk van arra, rendszeresen csatlakoztassák a tápkábelt a hálózathoz a töltés visszaállításához.
- Visszaszereléskor ellentétes sorrendben járjon el, először szerelje be a pozitív pólust, majd a negatívat

VÍZRENDSZER

Minden jármű vízrendszerrel van felszerelve, amely a tartályokban felhalmozódott ivóvizet elosztja a különböző közművek között. A vízrendszer működtethető a vezérlőegységen található vízszivattyúhoz kapcsolódó kapcsoló aktiválásával.

„TISZTAVÍZ“ TARTÁLY

A „tisztavíz“ tartályt kívülről töltik fel a speciális betöltőn keresztül, amely a lakóautótól függően jobbra vagy balra helyezkedhet el.


FIGYELEM
A vízvezeték-rendszeren végzett bármilyen javítási munkát kizárólag a LUANO CAMP hivatalos márkaszervizének szakemberei végezhetik.


A VÍZBETÖLTŐ KINYITÁSA


- Egyes modelleknél egy fedél biztosítja a hozzáférést a vízbetöltő sapkához.
- Egyes modelleknél egy sapka teszi lehetővé a vízbetöltő hozzáférését.
- Helyezze be a kulcsot a zárba **A**, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza ki a kulcsot.
- Forgassa el a gombot **B** az óramutató járásával ellentétes irányba a sapka kivételéhez.
- Töltse fel a tartályt.
- A vízbetöltő bezárásához ismételje meg a műveletet fordított sorendben.

TANÁCSOK

- A vízkőlerakódások kialakulásának elkerülése érdekében a tartályt rendszeresen meg kell tisztítani. A tisztításhoz használjon fertőtlenítőszereket (pl. Amuchina).

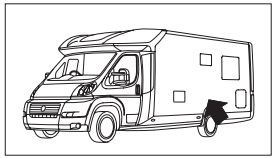

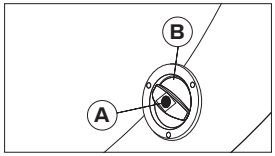

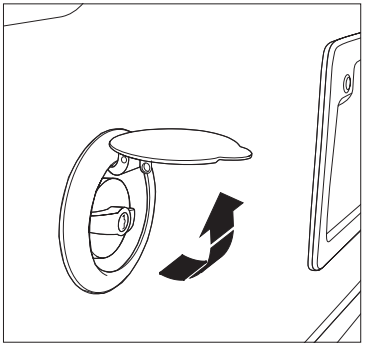

- Ne használjon az egészségre ártalmas termékeket.

A tartályhoz tartozik egy szonda is, amelyik jelzi a rendelkezésre álló vízszintet a vezérlőpanelen. Ahhoz, hogy négy ember 2/3 napos autonómiával rendelkezzen, a vízfogyasztást mérlegelni kell.

FIGYELEM

A „tisztavíz“ tartályban lévő vizet nem tekinthető ivóvíznek.

FIGYELEM

Néhány nap elteltével a tartályban lévő víz elveszíti higiéniai jellemzőit, még adalékok hozzáadása esetén is. Javasoljuk, hogy ne használja a vizet étkezési célokra. A gyakori vízcsere jó gyakorlat, miután a tartály belsejét fertőtlenítőszerrel megtisztította.

FIGYELEM

A lakóautó használata előtt alaposan öblítse ki a tartályt és a csöveket ivóvízzel, öntsön vizet a vízbetöltőbe, engedje le a vizet a fürdőszobai és a konyhai csapokat nyitva hagyva. A tartály egy belső vízbetöltővel van felszerelve, amely ezekben az esetekben használható (karbantartás fejezet).

FIGYELEM

A hasznos teher növelése érdekében menet közben a tisztavíz-tartály vízszintjének 20 liternek kell lennie.

TANÁCSOK

A lakóautó inaktív időszakaiban célszerű a tartályt teljes kiüríteni.

A VÍZELLÁTÓ RENDSZER LEHETSÉGES HIBÁI		
PROBLÉMA	**OK**	**MEGOLDÁS**
A szivattyú nem indul el, amikor kinyitja a csapot	Az akkumulátor lemerült	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, és szükség esetén: - Ha rendelkezésre áll, csatlakoztassa a 230 V-os hálózatra - Indítsa be a motort, és járjon be egy útvonalat, hogy az akkumulátor fel tudjon töltődni
	Oxidált érintkezők	Alaposan tisztítsa meg a szivattyú érintkezőit
	Törött biztosíték	Ellenőrizze, hogy a biztosítékpanel be van-e kapcsolva, és szükség esetén cserélje ki a sérült biztosítékot
	Leválasztott kábel	Ellenőrizze, hogy a szivattyú tápkábele megfelelő-e
A szivattyú akkor indul el, amikor a csapok zárva vannak	A tömítőszelep szivárog	A csere érdekében vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LUANO CAMP márkaszervizzel
	Vízszivárgás a rendszerben	Ellenőrizze a csöveket és szivárgás esetén forduljon egy hivatalos LUANO CAMP márkaszervizhez
	Sérült szivattyú	Forduljon egy LUANO CAMP márkaszervizhez az ellenőrzéshez és esetleges cseréhez
A szivattyú nem áll le, ha a csapok zárva vannak	Meghibásodott nyomáskapcsoló	Forduljon egy LUANO CAMP márkaszervizhez az ellenőrzéshez és esetleges cseréhez
	Vízszivárgás a rendszerben	Ellenőrizze a csöveket és szivárgás esetén forduljon egy hivatalos LUANO CAMP márkaszervizhez
	Levegő van a rendszerben	Nyissa meg az összes csapot a rendszer feltöltési műveleteinek felgyorsításához
A csapokból nem folyik víz	Levegő van a csövekben	Nyissa ki az összes csapot, hogy lehetővé tegye a rendszer feltöltési műveleteinek felgyorsítását
	Eldugult csaptelep	Ellenőrizze egy másik csap megnyitásával, és ha szükséges, forduljon egy hivatalos LUANO CAMP márkaszervizhez
	Hajlított vízcső	Helyezze a csövet a megfelelő helyzetbe, azonban a cseréhez forduljon egy hivatalos LUANO CAMP márkaszervizhez
	A szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt a szivattyú gyártójának használati és karbantartási kézikönyvében megadott utasításokat követve
	Befagyott cső	Melegítse fel a csövet, hogy kiolvadjon

„SZÜRKEVÍZ„ TARTÁLY

- A lakóautó egy alváztartállyal van felszerelve a "szürkevíz" visszanyerésére (a WC-Kkivételével). A tartály terhelési szintje a vezérlőegység vezérlőpaneljén jelenik meg. A vezérlőegységen keresztül ellenőrizhető a tartály szintje.


FIGYELMEZTETÉS
Ne öntse a csatornába a tészta főzéséhez használt vizet, mert a magas keményítő- és zsírtartalom idővel lerakódna a tartályban, és kellemetlen szagokat okozna.

FIGYELMEZTETÉS
Télen vagy nagyon hideg időben a „szürkevíz”-tartály esetleges meghibásodásának elkerülése érdekében adjon hozzá fagyálló folyadékot a termék csomagolásán feltüntetett arányban, és öntse azt a mosdók lefolyóján keresztül a tartályba.

TANÁCSOK
Ha nem használja őket, zárja le a mosdók és a zuhanytálca lefolyóit a megfelelő dugókkal, hogy elkerülje a kellemetlen szagok kialakulását.

A „SZÜRKEVÍZ“ TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- A lakóautó „szürke” víztartállyal van felszerelve, kivéve a WC-t, amely külön kazettával rendelkezik. A tartály töltöttségi szintjét a vezérlőpanelen jelenik meg, mind vizuálisan, mind hangjelzéssel. A „szürkevíz“ leeresztéséhez (a kijelölt területeken) elegendő meghúzni a szelepkart **A** , mely a jármű külső részén található.
- Egyes modelleknél a leeresztő szelep egy hosszabbítócső (tömlő) csatlakoztatására szolgáló speciális csatlakozóval van ellátva. Ez a hosszabbítócső behelyezése után lehetővé teszi a szennyvíz elvezetését egy meghatározott körzetben anélkül, hogy el kellene mozdítani a lakóautót.

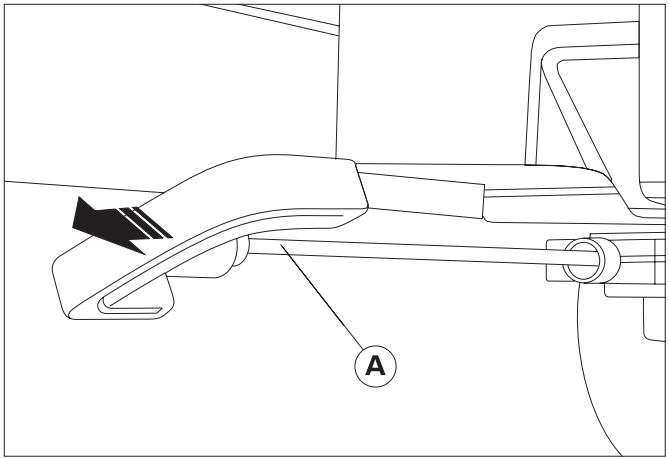

FIGYELMEZTETÉS
A „szürkevíz" tartály elhelyezkedése a lakóautó típusától függően változik, ennek következtében a leeresztő szelep elhelyezkedése is eltérő.


KÖRNYEZET
A „szürkevíz" tartályt kizárólag a kijelölt ürítési pontokon, illetve a kempingek erre a célra kialakított területein (gyűjtőaknákban) ürítse ki.


KAZETTÁS WC

- A lakóautó kazettás WC-vel van felszerelve, amelynek öblítése a „tiszta" víztartályból történik; a WC típusa a lakóautó modelljétől függően változhat.
- A víz kinyitását és kiürítését a Wc- található kar **A** működteti, az öblítéshez nyomja meg a gombot **D**, amelyik a WC felett található. A gyűjtő kazetta a lakóautó külső részén, a WC mellett található.

ÖBLÍTÉS


- Az öblítéshez működtesse a kart **A**, hogy kinyissa a leeresztő ajtót.
- Tartsa lenyomva az öblítőgombot **B**, amíg szükséges.
- A leeresztőajtó bezárásához működtesse újra a kart **A**.

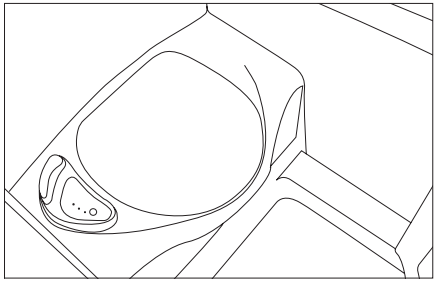


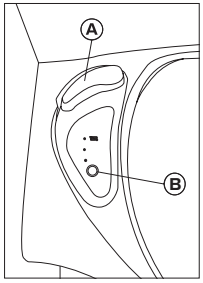



KAZETTÁS WC

- A lakóautó kazettás WC-vel van felszerelve, amelynek öblítése a „tiszta” víztartályból történik; a WC típusa a lakóautó modelljétől függően változhat.
- A víz kinyitását és kiürítését a WC-n található kar **A** működteti, az öblítéshez nyomja meg a gombot **D**, amelyik a WC felett található. A gyűjtő kazetta a lakóautó külső részén, a WC mellett található.

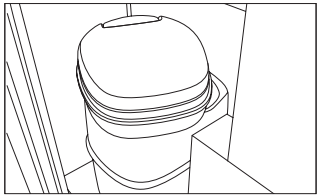

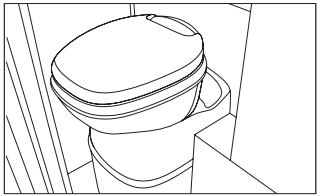


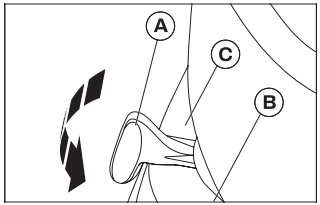


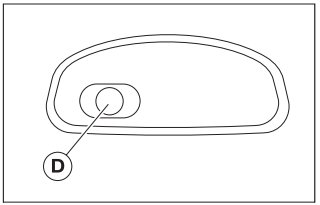


ÖBLÍTÉS

- Öblítéshez állítsa a kart **A B** pozícióba a leeresztőajtó kinyitásához.
- Tartsa lenyomva az öblítőgombot **C**, amíg szükséges.
- A leeresztőajtó bezárásához állítsa a kart **A** pozícióba.

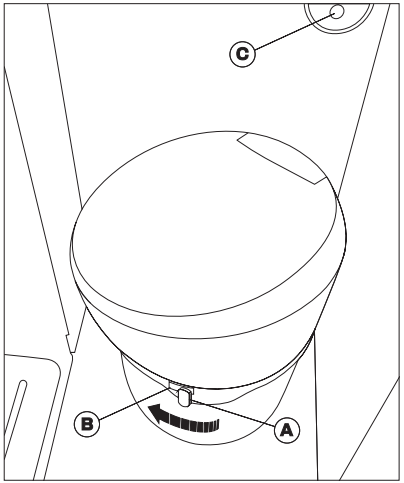


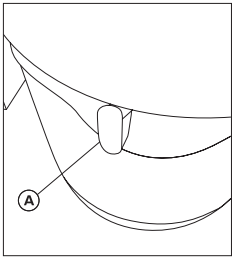


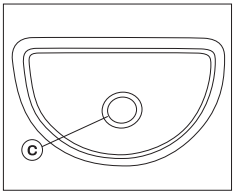



A TARTÁLY ÜRÍTÉSÉHEZ

- A lakóautó típusától függően a WC kazetta hozzáférési ajtaja a jobb vagy a bal oldalon található.
- A tartályt ki kell üríteni, amint a WC vezérlőpanelen vagy a WC-n lévő piros lámpa (LED) bekapcsol.
- Ellenőrizze, hogy a WC leeresztőajtaja zárva legyen, a karnak **A** középen kell lennie.
- Kulccsal nyissa ki a zárat **B**, vegye ki a kulcsot.
- Nyomja meg a gombot **C** és nyissa ki az ajtót.
- Végezzen enyhe felfelé irányuló nyomást a megfelelő fogantyúra **D** és húzza ki a kazettát.
- Fedje le a leeresztő szelepet a készletben kapott sapkával **E** .

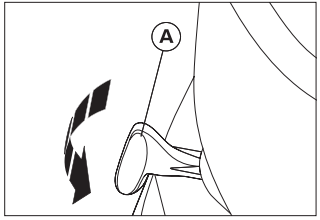

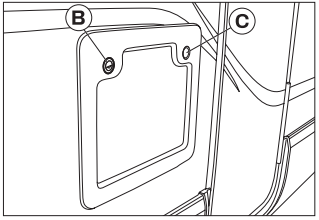


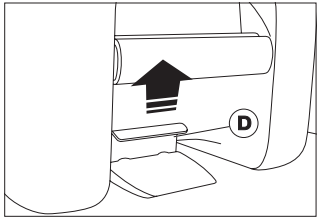


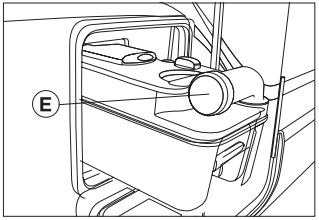


SZÁLLÍTÁSI ELJÁRÁS KAZETTÁS WC

- Vegye ki és emelje ki a kazettából a fogantyút **A** annak zárt pozíciójából, a foganytú segítségével vigye a kazettát a kijelölt ürítési pontba.
- Helyezze vissza a fogantyút, forgassa el a csőtoldatot **B**, emelje ki az adagoló sapkát, öntse a kazettába a megfelelő toalette folyadékot, adjon hozzá kb. 2 liter vizet úgy, hogy a szellőztető gombot lenyomva lehessen tartani az ürítés során.

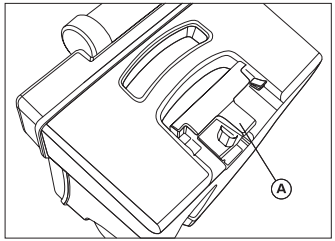


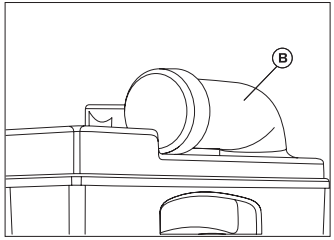


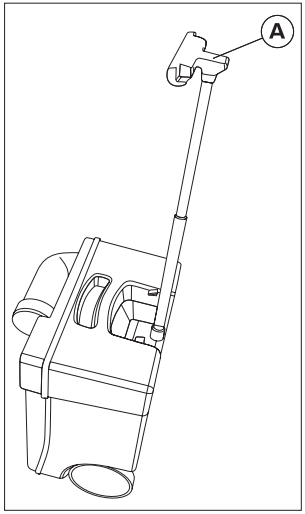



A TARTÁLY ÜRÍTÉSÉHEZ

- A lakóautó típusától függően a WC kazetta hozzáférési ajtaja a jobb vagy a bal oldalon található.
- A tartály kapacitása körülbelül 18 l, és ki kell üríteni, amint a piros lámpa (LED) a WC vezérlőpanelen vagy a WC-n bekapcsol.
- Ellenőrizze, hogy a WC leeresztőajtaja zárva legyen, a karnak **A** középen kell lennie.
- Kulccsal nyissa ki a zárat **B**, vegye ki a kulcsot.
- Nyomja meg a gombot **C** és nyissa ki az ajtót.
- Végezzen enyhe felfelé irányuló nyomást a megfelelő fogantyúra **D** és húzza ki a kazettát.
- Takarja le a leeresztő szelepet a kapott sapkával.

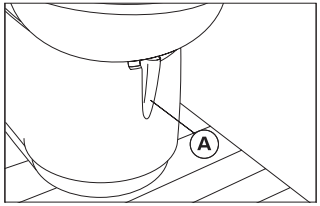

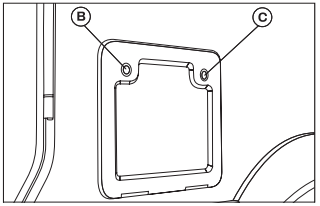

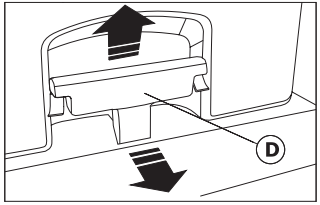

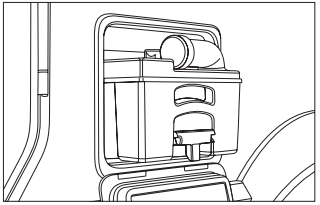

FIGYELEM
A hasznos teher növelése érdekében menet közben a tisztavíz-tartály vízszintjének 20 liternek kell lennie.

KÖRNYEZET
A kazettát az ártalmatlanító pontokon (Camper Service) vagy a kempingek gyűjtőpontjain kell kiüríteni; tilos a tartályt a kempingek WC-iben kiüríteni.

FIGYELMEZTETÉS
Ne erőltesse a kazetta behelyezését a rekeszbe, mert ez súlyos károkat okozhat. Ha problémát észlel, ellenőrizze, hogy a leeresztő szelep megfelelő helyzetben van-e.


FIGYELMEZTETÉS
Soha ne töltsön be WC-tisztítószert a leeresztő szelepen keresztül, mert ez károsíthatja a leeresztő tartály peremes tömítését. A folyadékokat kizárólag az ürítő csőtoldaton keresztül adja hozzá.

FIGYELMEZTETÉS
A szegélytömítést legalább évente egyszer kenje meg erre a célra szolgáló termékekkel. Mossa ki és fertőtlenítse a ládát vízzel és fertőtlenítőszerekkel.

CSAPOK ÉS CSÖVEK ÁLTALÁBAN

A csapok illusztrációi csak tájékoztató jellegűek; a csapok alakja és elhelyezkedése a modelltől függően eltérhet.


- A vízvezeték-hálózat csövei összekötik a közműveket. Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas, mérgező anyagoktól mentes anyagból készülnek. A csővezetékek egy hidegvíz-vezetékből (KÉK színű cső) és egy melegvíz-vezetékből (PIROS színű cső) állnak.
- A csaptelepek működése, karbantartása és tisztítása tekintetében ugyanúgy járjon el, mint a háztartási csaptelepek esetében.

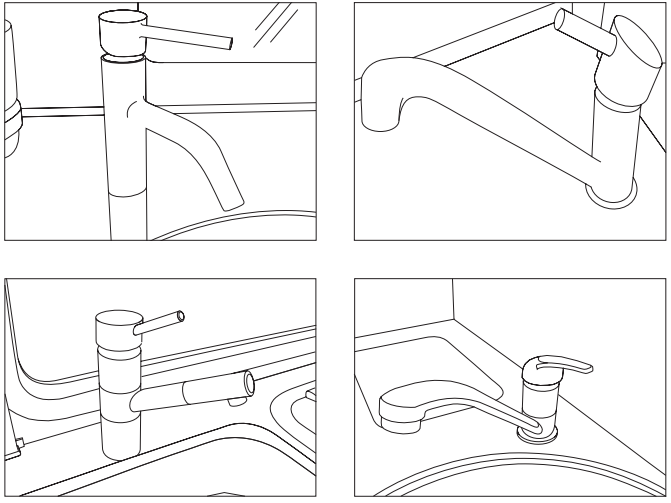

GÁZELOSZTÓ VEZÉRLŐEGYSÉG

A lakóautó a modelljétől függően főzőlappal, sütővel, hűtőszekrénnyel, kályhával és vízmelegítővel van felszerelve. A gázüzemű, beszerelt és működőképes készülék üzembe helyezése előtt meg kell nyitni a gázpalack fő elzárószelepét és a hozzá tartozó gázcsapot.

A - Főzőlap csaptelep
B - Kazán csaptelep
C - Hűtőszekrény csaptelep
D - Sütő csaptelep
E - Kályha csaptelep

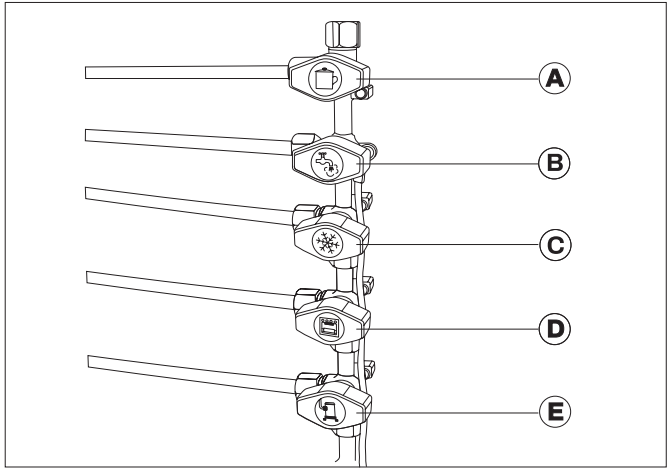

FIGYELMEZTETÉS
A gáz vezérlőegység a lakóautó elrendezésétől függően változik.

FIGYELEM
A gázüzemű berendezések első használatakor figyelmesen olvassa el a gyártók által biztosított használati utasítást.


FŰTŐRENDSZER

Minden lakóautó egy belső fűtőrendszerrel van felszerelve.

A különböző típusú eszközökkel kapcsolatos információk megtekintéséhez kérjük, használja az alábbi QR-kódokat/linkeket
www.luanocamp.it/fűtés

HOGYAN KELL MEGFELELŐEN FŰTENI

A lakóautóban több légkivezető nyílás is van. Számos csővezeték vezeti a meleg levegőt a kivezető nyílásokhoz. Állítsa be a szellőző nyílásokat a szárny **A** segítségével úgy, hogy a meleg levegő a kívánt irányba távozzon.
A légáramlás a szellőzőnyílások nyitásától függően változhat: teljesen kinyitott szellőzőnyílások esetén a meleg levegő áramlása a legnagyobb, részben kinyitott szellőzőnyílások esetén pedig kisebb lesz. Ha az összes szellőzőnyílás nyitva van, a meleg levegő kiáramlása minden nyílásból korlátozott, és a meleg levegő áramlása a nyitott nyílások számától függően változhat.

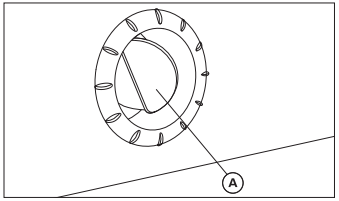

FIGYELEM
Évente egyszer ellenőriztesse a LUANO CAMP hivatalos márkaszervizében az összes gázüzemű készülék elvezetőcsövét. Különös tekintettel a kályha elvezetőcsövére, amelynek hatékonynak kell lennie, és nem lehet eltömődött vagy törött. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a kályha elvezetőcsövén ne keletkezzenek horpadások, lyukak, szakadások vagy leválások, hogy elkerülhető legyen a szén-monoxid szivárgás.

FIGYELEM
A kályha hőcserélőjét az első üzembe helyezéstől számított 10 év elteltével ki kell cserélni; a cserét vagy a kályha gyártójának, vagy a LUANO CAMP hivatalos márkaszervizének kell elvégeznie.

FIGYELMEZTETÉS
Ne torlaszolja el a lakóautó szellőzőrácsait.

KONYHAI ELSZÍVÁS

A konyhai elszívó funkciója a gőzök, a füst és a rossz szagok elszívása főzés közben. A működtetéshez egyszerűen nyomja meg a megfelelő gombot. Ne feledje, hogy a túlzott energiafogyasztás elkerülése érdekében az elszívót csak a feltétlenül szükséges mértékre korlátozza.

FIGYELEM

- A főzőlap működtetése előtt biztosítson megfelelő szellőzést, nyissa ki az ablakokat és a tetőablakokat.
- Soha ne használja a gáztűzhelyet vagy a sütőt fűtésre.

FIGYELEM

Amikor a gáztűzhely be van kapcsolva, ne helyezzen gyúlékony vagy könnyen gyulladó tárgyakat a tűzhely közelébe.

FIGYELMEZTETÉS


Ne használja a tűzhely üvegburkolatát támasztófelületként.

FIGYELMEZTETÉS

Engedje le a tűzhely fedelét menet közben.

FŐZŐLAP

- A tűzhely bekapcsolásához nyissa ki a gázpalack elzárószelepét **A** és a „főzőfelület“ gázelzáró csapját.

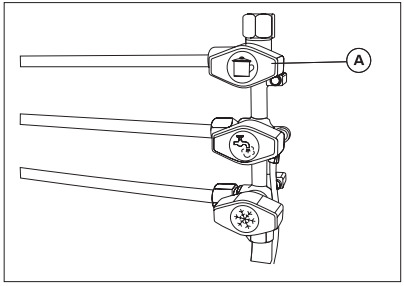

FIGYELMEZTETÉS

Ne csukja le a tűzhely üvegburkolatát, amíg az még meleg.

FIGYELMEZTETÉS

A főzőlap közelében egy „lángvédő” található, amelyet mosás céljából le lehet szerelni. A tűzhely működése közben a védőburkolatot fel kell szerelni.

A különböző háztartási gépekről szóló információkért kérjük, használja az alábbi QR-kódokat/linkeket
www.luanocamp.it/főzőlap

HŰTŐSZEKRÉNY

- Javasoljuk, hogy használat előtt nagyon alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét.
- A hűtőszekrény bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki kapcsolót 1 másodpercig.

A különböző háztartási gépekről szóló információkért kérjük, használja az alábbi QR-kódokat/linkeket
https://www.luanocamp.it/hűzőszekrény

FIGYELMEZTETÉS
Figyelmesen olvassa el az alkatrész használati és karbantartási kézikönyvét.

KARBANTARTÁS

ÜTEMEZETT KARBANTARTÁS

KÜLSŐ TISZTÍTÁS

A lakóautó az időjárási- és környezeti hatásoknak különösen ellenálló anyagokból készült. A lakóautót rendszeresen mossa le „lefelé irányuló" módszerrel, vagyis úgy, hogy a vízsugár fentről lefelé haladjon. Használjon semleges, nem agresszív tisztítószereket, ne használjon kemény sörtéjű kefét, és puha kendővel törölje szárazra a felületeket. Különös figyelmet kell fordítani a műanyag alkatrészek, lökhárítók és oldalsó sárvédők tisztításához használt termékek kiválasztására; ne használjon alkohol- vagy oldószer-tartalmú termékeket. A legmegfelelőbb termékekkel kapcsolatos tanácsokért forduljon a LUANO CAMP hivatalos szervizéhez.

BELSŐ TISZTÍTÁS

Ahhoz, hogy lakóautójának belseje mindig újszerű állapotban maradjon, elengedhetetlen a gondos és rendszeres takarítás. Íme néhány tipp a különböző alkatrészek tisztításához:

BÚTOROK
A bútorfelületek, bútorfogantyúk, különböző műanyag alkatrészek belső és külső tisztítását enyhén nedves puha ruhával, semleges szappan hozzáadásával kell elvégezni.

PÁRNAHUZATOK, FÜGGÖNYÖK ÉS SZÖVETEK
A szövet zsugorodásának és elszíneződésének elkerülése érdekében használjon vegytisztítást. Ne mossa a párnákat.

MOSOGATÓ ÉS TŰZHELY
A mosogató és a gáztűzhely tisztításához ne használjon súrolószereket, használjon vizet és megfelelő krém állagú tisztítószert. A gáztűzhelyet nedves szivaccsal tisztítsa meg. Ne engedje, hogy víz kerüljön a gáztűzhely nyílásaiba, mert az károsíthatja a készüléket.

ABLAKOK, SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNYÖK ÉS SZÚNYOGHÁLÓK
Különös figyelmet kell fordítani az ablakokra, mivel azok akril üvegből készülnek, azokat óvatosan kell kezelni. A szúnyoghálókat és a redőnyöket puha kefével tisztítsa meg. A gáztűzhely közelében lévő sötétítő függönyökhöz „zsíros" szennyeződés esetén használjon 30° -os szappanos vizet.

FÜRDŐSZOBA
A fürdőszoba tisztításához kizárólag szappanos vizet használjon, ne használjon alkoholalapú tisztítószereket.

PADLÓZAT
Használjon langyos semleges szappanos oldatot, dörzsölje le egy puha, nem súroló hatású szivaccsal, majd öblítse le langyos vízzel.

„SZÜRKEVÍZ" TARTÁLY
A lakóautó használata után tanácsos a „szürkevíz" víztartályt tisztítószerrel megtisztítani, és bő vízzel leöblíteni.

FIGYELEM

- A lakóautó mosásakor ne használjon súrolószereket vagy dörzsszivacsokat, amelyek megtámadhatják és megkarcolhatják a fényes felületeket.
- A fényezés jobb védelme érdekében kerülje el a lakóautó mosását, ha az hosszabb ideig a napon állt.
- A lakóautó mosásához ne használjon nagynyomású vagy magas hőmérsékletű mosóberendezéseket.
- Ne irányítsa a vízsugarat a hűtőszekrény és a tető szellőzőnyílásaira.
- A külső grafikai elemek tisztításához ne használjon alkoholt vagy oldószereket.
- Ha a lakóautó felületén matt foltok láthatók, az érintett részt nem koptató autókarosszéria-polírozó pasztával lehet kezelni.

FIGYELMEZTETÉS


- Ne dörzsölje az akril üveg felületét, amikor az száraz, mert a porrészecskék karcolásokat okozhatnak rajta.
- Az akril üveget langyos vízzel, semleges tisztítószerrel és puha ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon alkoholtartalmú vagy kémiai adalékokat tartalmazó üveg tisztítószereket, mivel azok helyrehozhatatlanul károsíthatják az akril üveg felületét.
- Az ablakok gumitömítéseit glicerinnel kell kezelni.

FIGYELEM


A biztonság érdekében a készülék pótalkatrészeinek meg kell felelniük a gyártó előírásainak, és azokat a gyártónak vagy meghatalmazottjának kell beszerelnie.


„TISZTAVÍZ“ TARTÁLY


Havonta legalább egyszer gondoskodjon a "tiszta" víz tartály és a csövek teljes tisztításáról, használjon a gyógyszertárakban kapható fertőtlenítőszereket. Ne használja a "tiszta" víz tartályban lévő vizet ivóvízként. A tartály tisztításához használja a tartály tetején lévő vízbetöltőt **A**. A tisztításhoz csavarja le a kupakot. A tartály kiürítéséhez nyissa ki a vízbetöltőt **A**, kézzel nyúljon a tartályba, fogja meg és forgassa el a „T“ alakú sapkát (2 ábr.) 90° -kal felfelé (3 ábr.), húzza meg és távolítsa el a kupakot (lásd 4 ábr.). A tartály kiürítése után helyezze vissza a kupakot.

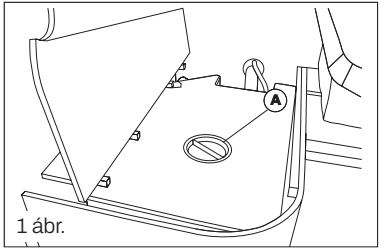

1 ábr.

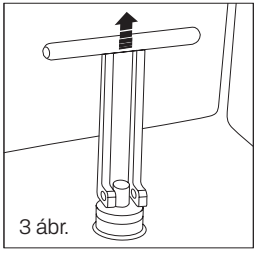
3 ábr.

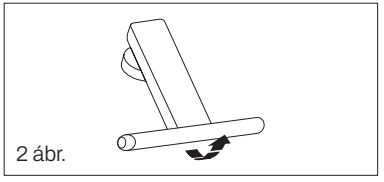
2 ábr.

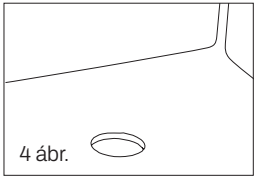

4 ábr.

VÍZRENDSZER

A VÍZSZIVATTYÚ (BELSŐ) SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

Rendszeresen tisztítsa meg a külső szűrőt, vagy amikor a csapokból kifolyó víz áramlási sebessége csökken, még akkor is, ha víz van a tartályban és a szivattyú működik. Először tisztítsa meg a csapszűrőket, majd szükség esetén tisztítsa meg a szivattyúszűrőt.

- Kapcsolja le a vízszivattyú kapcsolóját az elektronikus vezérlőegység vezérlőpaneljéről.
- Ürítse ki a víztartályt és az összes vízvezeték csövet.
- Csavarja le azt a műanyag szerelvényt, amelyik a szűrőt a kifolyócsőhöz csatlakoztatja.
- Csavarja le a szűrő fedelét **A**, és vegye ki a szűrőt.
- Tisztítsa meg a szűrőt vízzel és szivaccsal.

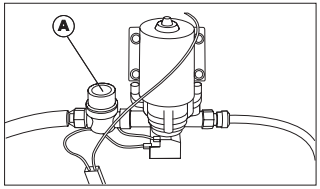

A különböző típusokkal kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg az alábbi QR-kódokat/linkeket www.luanocamp.it/vízszivattyú

FIGYELMEZTETÉS
Forduljon egy LUANO CAMP hivatalos márkaszervizhez, hogy ellenőriztesse a csőbilincsek meghúzását a szivattyú, a csapok, a bojler, a mosdó lefolyói stb. környékén, különös tekintettel a melegvíz-csövekre.

FIGYELMEZTETÉS
A belső szűrő tisztítását hivatalos LUANO CAMP márkaszervizben kell elvégeztetni.

ÁLLÁSIDŐ

RÖVID ÁLLÁS

Ha a lakóautót egy rövid ideig nem használják, az alábbi beavatkozásokat kell elvégezni:

JÁRMŰ

- Töltse fel az üzemanyagtartályt téli gázolajjal, hogy elkerülje a páralecsapódást, amely korróziót okozhat, és károsíthatja az üzemanyagellátó rendszert.
- Ha a lakóautót nem lehet támasztó állványokkal kissé megemelni, hogy a gumiabroncsokról levegyük a terhelést, akkor 3–4 hetente mozgassuk meg a lakóautót, hogy elkerüljük a gumiabroncsok deformálódását.
- Óvja a gumiabroncsokat a közvetlen napfénytől, hogy ne repedezzenek meg.
- Ellenőrizze, hogy a padló és az alváz alatti rész megfelelő szellőzéssel rendelkezik-e.

LAKÓTÉR
- Tisztítsa meg a hűtőszekrényt, hagyja félig nyitva a hűtőszekrény és a fagyasztó rekesz ajtaját.
- Takarja le az étkezők és ülések párnáit légáteresztő lepedővel.

GÁZRENDSZER
- Zárja el a fő gázelzáró szelepet.
- Zárja el az összes gázelzáró csapot.
- Távolítsa el a gázpalackokat, még akkor is, ha üresek.

ELEKTROMOS RENDSZER
- Teljesen töltse fel a lakótér és a jármű akkumulátorát.
- Húzza ki az akkumulátor leválasztó kapcsolót.

VÍZRENDSZER
- Teljesen ürítse ki a vízrendszert, engedje ki a vizet a csövekből. Hagyja nyitva a vízcsapokat. Hagyja nyitva az összes leeresztő csapot.



FIGYELMEZTETÉS
Az állás előtt töltse fel az akkumulátort legalább 20 órán keresztül.

TÉLI ÁLLÁS

A téli időszakban további beavatkozásokra van szükség:

JÁRMŰ
- Töltse fel az üzemanyagtartályt téli gázolajjal, hogy elkerülje a páralecsapódást, amely korróziót okozhat, és károsíthatja az üzemanyagellátó rendszert.

LAKÓAUTÓ
- Hagyja nyitva a szellőzőrácsokat.
- Tisztítsa meg és zsírozza meg az összes ajtót és ajtózsanért.
- Kenje át az összes szigetelést hintőporral vagy szilikon sprayvel.

LAKÓTÉR
- Távolítsa el az étkező párnáit és háttámláit és száraz helyen tárolja őket.
- Szellőztesse a lakóautó belsejét 2/3 hetente.
- Hagyja üresen az összes szekrényt és polcot, nyissa ki az ajtókat, fiókokat.
- Alaposan tisztítsa meg a belső teret.

ELEKTROMOS RENDSZER
- Szerelje ki a lakótér akkumulátorát és fagytól védett helyen tárolja.

VÍZRENDSZER
- Tisztítsa meg a vízrendszert a megadott termékek segítségével.



FIGYELMEZTETÉS
A ponyva vagy nejlonborítások használata páralecsapódást okozhat, ami foltokat és elszíneződéseket eredményezhet a lakóautó felületén.

VÁLASZTHATÓ

FŰTÖTT PADLÓ

A padlófűtést általában a konyha közelében található kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni.
A berendezés a 230 V-os hálózatra van csatlakoztatva, ezért túlfeszültség-védővel van ellátva.
A fűtés a padlóban elhelyezett fűtőelemek segítségével történik.

FŰTÖTT TARTÁLY

A fűtött tartály megakadályozza a szürke víz fagyását.
A főkapcsoló általában a konyha közelében található.
12 V-os feszültséggel működik, és bekapcsolt állapotban bekapcsol egy fűtőelemet a tartályon belül, ha a hőmérséklet 3 °C alá csökken.



INVERTER

Az inverter megfelelő használata érdekében ne lépje túl a jelzett teljesítményt (1 ábr.).

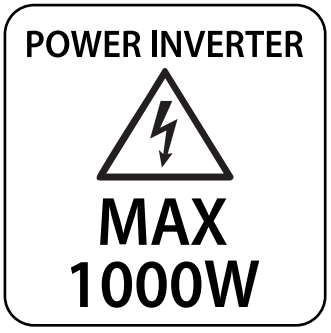


Fig. 1

Javasoljuk, hogy kapcsolja ki az invertert olyan időszakokban, amikor nem használja.

FIGYELMEZTETÉS
Figyelmesen olvassa el az alkatrész használati és karbantartási kézikönyvét

JÓTÁLLÁS

A „jótállási jegyet“, amelyben az ügyfél számára biztosított összes szolgáltatás és feltétel felsorolása található, az értékesítéskor a márkakereskedő átadja az ügyfélnek. Ezekben a dokumentumokban a következők találhatók:

- a modell (kereskedelmi név)
- az alvázszám
- a járműnyilvántartásba vétel dátuma

Kérjük tehát, hogy ügyfélszolgálatunkkal való levelezés során feltétlenül tüntesse fel ezeket az adatokat.
Az alváz garancialevelét az értékesítéskor a márkakereskedő adja át az ügyfélnek; ez az eljárás mindaddig érvényben marad, amíg az alváz gyártói másként nem rendelkeznek.
A lakóautó alvázával kapcsolatban kérjük, olvassa el az alvázgyártó garancialevelét és a gyártó használati és karbantartási kézikönyvét, és tartsa be az ott szereplő előírásokat.
A garancia nem terjed ki az alkatrész helytelen használatából eredő esetleges károkra.
A garancia nem terjed ki a készülékeken vagy berendezéseken végzett módosításokra és beavatkozásokra, valamint a nem eredeti pótalkatrészek használatára.
A nem eredeti tartozékokért a LUANO CAMP nem vállal felelősséget.

04/26

LUANO CAMP

Luano Camp Srl
Via Piemonte, 3 - 53036 Poggibonsi (Siena) Olaszország
Tel. +39 0577 98851