LUANO CAMP

(in)service

1.11

LT Naudojimo ir techninės priežiūros vadovas

TURINYS

5 ĮVADAS

9 SAUGOS TAISYKLĖS

13 PRIEŠ IŠVYKIMĄ

17 VAŽIAVIMO METU

20 SUSTABDYMO METU

23 GYVENIMAS NAMELYJE ANT RATŲ

61 PRIEŽIŪRA

65 PASIRENKAM

66 GARANTIJA

Gerbiamas Kliente,

Pirmiausia dėkojame, kad pasirinkote „LUANO CAMP S.R.L.“ gaminamą namelį ant ratų.

Kad šis pirkinys jums būtų kuo naudingesnis, turite laikytis visų čia pateiktų instrukcijų ir įspėjimų.

Informuojame jus, kad norint naudoti ir prižiūrėti namelį ant ratų, būtina atidžiai perskaityti šį vadovą ir visada laikyti jį pačiame namelyje ant ratų, nes jame pateikiama svarbi ir esminė informacija apie transporto priemonės, žmonių ir aplinkos saugumą.

Įvairiuose vadovo skyriuose pateikiamos nuorodos taip pat susijusios su komponentais ir galimomis parinktimis.

Todėl, norint tinkamai naudoti ir tinkamai prižiūrėti namelį ant ratų, būtina iš anksto perskaityti šį vadovą.

„LUANO CAMP SRL“ negali būti laikoma atsakinga už žalą ir (arba) gedimus, kurie gali atsirasti dėl to, kad nesilaikoma šiame vadove pateiktų nurodymų, kurių turinys buvo kruopščiai išnagrinėtas, kad būtų galima tinkamai ir saugiai naudoti. Toliau pateikta informacija, iliustracijos ir pan. yra pagrįstos spausdinimo metu turimais duomenimis ir yra orientacinės.

„LUANO CAMP SRL“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atlikti, jos manymu, tinkamus transporto priemonių pakeitimus.

ĮVADAS

Atidžiai perskaitykite namelio ant ratų naudojimo instrukcijas prieš naudodami jį pirmą kartą

Šiame vadove pateiktiems simboliams turi būti priskirta tokia reikšmė. Ypatingą dėmesį būtina skirti dalims, pažymėtoms toliau nurodytais simboliais su jų reikšme.



ATSARGIAI
Nesilaikant šio simbolio gali kilti pavojus žmonėms



ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant šio simbolio galima sugadinti transporto priemonę ar jos vidų



PATARIMAI
Šis simbolis nurodo kokius nors patarimus



APLINKA
Šis simbolis pabrėžia pagarbą aplinkai

TRANSPORTO PRIEMONĖS IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

VAŽIUOKLĖS IDENTIFIKAVIMO NUMERIS

- Informacijos apie važiuoklės identifikavimo plokštelės padėtį ieškokite gamintojo naudojimo ir priežiūros buklete, pateiktame su nameliu ant ratų.
- Kėbulo numeris nurodomas registracijos liudijime.

GYVENAMOSIOS KAMEROS IDENTIFIKAVIMO NUMERIS

Gyvenamosios kameros identifikavimo duomenys pateikiami „LUANO CAMP“ suvestinėje plokštelėje, esančioje keleivio sėdynės išorėje (Pav. 1). Namelio ant ratų savininkas privalo jį turėti kiekvieną kartą, kai jis turi bendrauti su „LUANO CAMP“.

Duomenų plokštelėje pateikiami identifikavimo duomenys (Pav. 2).

A Patvirtinimo važiuoti keliais numeris

B Modelio identifikavimo numeris

C Montuotojo identifikacinis numeris


D Didžiausias leistinas transporto priemonės svoris esant pilnai apkrovai

E Didžiausias leistinas transporto priemonės svoris esant pilnai apkrovai su priekaba


F Didžiausias leistinas svoris ant priekinės ašies

G Didžiausias leistinas svoris ant galinės ašies

H Važiuoklės identifikavimo numeris

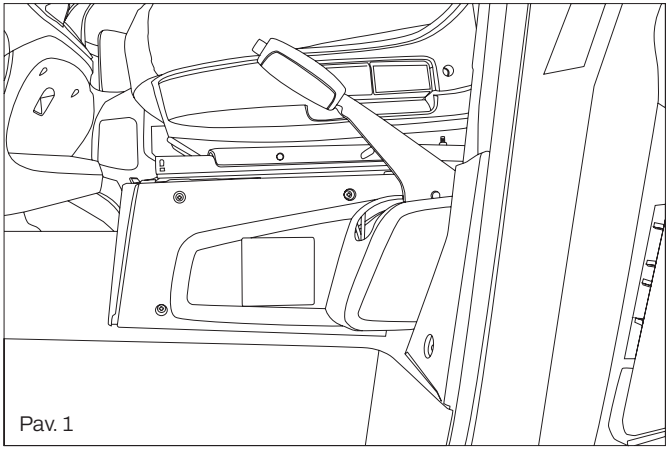

Pav. 1

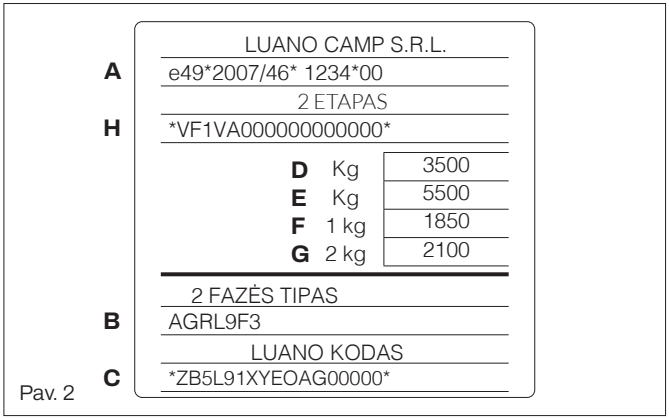

Pav. 2

TRANSPORTO PRIEMONĖS MASĖS APRAŠYMAS

DIDŽIAUSIA TECHNIŠKAI LEIDŽIAMA MASĖ:
maksimalus transporto priemonės svoris, leidžiamas gamintojo esant pilnai apkrovai (žr. 6 psl. D punktą); ši masė niekada negali būti viršyta.

MASĖ BE KROVINIO:
BAZINĖS transporto priemonės svoris be skysčių ir vairuotojo.

PARENGTOS NAUDOTI TRANSPORTO PRIEMONĖS MASĖ:
nepakrautos BAZINĖS transporto priemonės svoris su vairuotoju (75 kg) svoris, 100 % degalų bako talpa, 90% švaraus vandens bako (pripildyto iki 20 litrų kelionės metu), dujų balionu gyvenamosioms patalpoms (15 kg). Ji apskaičiuojamas pagal Direktyvą 2007/46/EB, kurioje numatyta +/- 5 % paklaida.

NAUDINGOJI APKROVA:
sudaro skirtumas tarp techniškai leistinos didžiausios masės ir parengtos naudoti masės. Tai yra didžiausia galima apkrova: būsto elementams, gamintojo apibrėžtiems vežamiems keleiviams (išskyrus atvejus, kai vairuotojas jau įtrauktas į parengtos naudoti transporto priemonės masę) ir jų asmeniniams daiktams.



ĮSPĖJIMAS
Nestandartinių priedų svoris nėra įtrauktas į parengtų naudoti masę.
Viskas, kas neįtraukta į BAZINĘ transporto priemonės versiją, tiek kamera, tiek važiuoklė, apima svorio padidėjimą eksploatacinėje tvarkoje, dėl to sumažėja naudingoji apkrova, lygi jų svoriui.



ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad teisingai įvertinote daiktų, kuriuos ketinate gabenti nameliu ant ratų, masę.
Pavyzdys:
- Vežimėliai, papildoma įranga, būtiniausia įranga apgyvendinimo tikslais.
- Asmeniniai daiktai, drabužiai, reikmenys, augintiniai.
- Dviračiai, burlentės, sporto įranga ir kt.

BENDROSIOS PASTABOS

Namelis ant ratų yra pagamintas pagal techninį standartą ir laikantis saugos taisyklių. Nesilaikant toliau naudojimo ir techninės priežiūros buklete pateiktų saugos instrukcijų, transporto priemonėje esantys asmenys gali būti pavojingai sužaloti arba sugadinta pati transporto priemonė.

- Namelį ant ratų naudokite tik nepriekaištingomis techninėmis sąlygomis.

- Reguliari ir kruopšti transporto priemonės techninė priežiūra padės jį išlaikyti efektyvų; „LUANO CAMP“ dirbtuvių tinklas gali suteikti bet kokių patarimų.

- Periodiškai tikrinkite transporto priemonę ir suremontuokite visus gedimus, kurie gali pakenkti žmonių ar transporto priemonės stovėjimo aikštelės saugumui įgaliotose dirbtuvėse.

- Bet kokie automobilinio namelio pakeitimai turi būti atliekami tik gavus raštišką LUANO STOVYKLOS sutikimą.

- Namelis ant ratų skirtas žmonėms vežti. Pakraukite namelį ant ratų priedais ir kelioniniu bagažu tik tol, kol bus pasiekta maksimali leistina apkrova.

SAUGOS TAISYKLĖS

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

KAIP IŠVENGTI GAISRO PAVOJAUS



ATSARGIAI

- Nepalikite vaikų vienų namelyje ant ratų.
- Nepalikite degių medžiagų šalia viryklės ir šildymo prietaisų.
- Niekada nenaudokite krosnelių ir nešiojamųjų krosneliųnamelyje ant ratų.



ATSARGIAI

- Nedėkite daiktų, pagamintų iš degių medžiagų, ant lubų šviestuvų ar šilumos šaltinių.
- Dėl dujų ar elektros sistemos modifikacijų ar remonto visada kreipkitės į įgaliotas „LUANO CAMP“ dirbtuves



ATSARGIAI

- NIEKADA nesutikite su elektros ar SND sistemų ir prietaisų modifikavimu, nebent tai atliktų kvalifikuoti asmenys. Reikia atkreipti dėmesį į bet kokią papildomą įrangą ar prietaisus, sumontuotus pagal prietaiso / prietaisų gamintojo instrukcijas (pvz., oro kondicionierių, palydovinę anteną, dviračių stovą, kuro elementus)

GAISRO GESINIMO DARBAI



ATSARGIAI

- Evakuokite visus keleivius.
- Uždarykite pagrindinį dujų uždarymo vožtuvą.
- Atjunkite maitinimą.
- Pavojaus signalas ugniagesiams.
- Pabandykite užgesinti gaisrą, jei jis neturi įtakos jūsų saugumui.

BENDROJI INFORMACIJA

Kad nepakenktumėte savo saugumui, būtina garantuoti natūralią ventiliaciją transporto priemonės viduje, todėl būtina nekliudyti oro įsiurbimo angų, aeratorių ir durų oro praėjimui, oro praėjimas iš šių komponentų nelaikytinas defektu.

- Visa čia pateikta informacija ir nuotraukos yra tik orientacinės ir nesudaro sutarties specifikacijų.
- „LUANO CAMP“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be oficialaus pranešimo atlikti techninius ir konfigūracijos pakeitimus, kurie laikomi tinkamais jos transporto priemonėms, ir bet kuriuo atveju, keisti jų įrangą.
- Atsižvelgiant į tai, prieš perkant reikia paprašyti platintojo pateikti visą informaciją, susijusią su kiekvieno namelio ant ratų specifikacijomis ir įranga, kuris, kaip vienintelis kontaktinis asmuo, patvirtins arba ištaisys čia paskelbtus duomenis, atnaujins klientui informaciją apie dominančios transporto priemonės charakteristikas ir faktinę įrangą, nurodytas sutartyje.
- „LUANO CAMP“ neprisiima jokios atsakomybės už pakeiti-

mus, įskaitant papildymus ir (arba) transformacijas, padarytas išspausdinus šį dokumentą ir (arba) pristačius transporto priemonę.
- Papildomas kiekvienos pasirenkamos įrangos svoris proporcingai padidina tuščios transporto priemonės svorį, taip sumažinant naudingosios apkrovos galimybę. Tačiau, siekiant užtikrinti naudotojo saugumą, rekomenduojama neviršyti bendros gamintojo deklaruotos masės.



ĮSPĖJIMAS
Dėl važiuoklės ir kelių eismo problemų žr. bazinės transporto priemonės vadovą.

GAISRO ATVEJU

SAUGOS IŠĖJIMAI

Įsitikinkite, kad gerai žinote saugos išėjimų vietą ir veikimą. Palikite evakuacijai naudojamas erdves laisvas.



ATSARGIAI
- Krosnelės ar kitų prietaisų naudojimas apima deguonies suvartojimą; krosnelės naudojimo metu palikite langą šiek tiek atidarytą arba, jei įmanoma, mažuosius langelius, kad būtų užtikrintas nuolatiniai oro mainai namelio ant ratų viduje. Neuždenkite priverstinės ventiliacijos grotelių net žiemą. Pasirūpinkite, kad priverstinės ventiliacijos grotelės būtų apsaugotos nuo sniego ir lapų.
- Elektros sistemos ir dujotiekiai įrengti po grindimis, stogu ir namo šonu. Neišgręžkite skylių; kyla elektros sistemos sprogimo ir trumpojo jungimo pavojus.
- Atidžiai perskaitykite visos jūsų automobilyje sumontuotos įrangos naudojimo ir priežiūros vadovus.
- Sustabdymo metu bet kokioje situacijoje įjunkite pirmąją pavarą ir patraukite rankinį stabdį.
- Palikdami namelį ant ratų, visada uždarykite išorines dureles, duris ir langus.
- Nedėkite daiktų, pagamintų iš degių medžiagų, ant lubų šviestuvų ar šilumos šaltinių.

SAUGUMAS KELIUOSE



ATSARGIAI
- Prieš kiekvieną išvykimą patikrinkite namelio ant ratų stabdžių sistemos ir apšvietimo įtaisų efektyvumą.
- Jei jūsų namelio ant ratų versijoje yra atverčiama lova, prieš išvykdami įsitikinkite, kad ji užrakinta.
- Prieš išvykdami patikrinkite, ar kabinos pasukamos sėdynės užrakintos.
- Prieš išvykdami įsitikinkite, kad televizoriaus laikiklis užrakintas.
- Kelionės metu visi namelio ant ratų keleiviai turi sėdėti savo vietose; trijų taškų saugos diržais pritvirtinkite vaikų kėdutes sėdynėse.
- Prieš išvykdami paskirstykite krovinį tolygiai.
- Prieš išvykdami uždarykite visas duris, langus ir dureles. Uždėkite stalčiaus apsauginį užraktą (jei yra).
- Prieš išvykdami užrakinkite visas išorines duris.
- Padangų būklę patartina tikrinti po pirmųjų 1000 km ir periodiškai.

PRIEKABA



ATSARGIAI

- Būkite atsargūs ir nestovėkite tarp priekabos ir namelio ant ratų sukabinimo ir atkabinimo operacijų metu.

DUJŲ ĮRANGA



ATSARGIAI

- Prieš išvykdami uždarykite visus dujų čiaupus ir pagrindinį vožtuvą.
- Visada kreipkitės į įgaliotas dirbtuves dėl remonto ar techninės priežiūros patikrinimų.
- Patikrinkite dujų slėgio reguliatorių ir dujų vamzdžius. Per 10 metų pakeiskite dujų reguliatorių, reguliariai tikrinkite dujų žarną ant jungties su balionu.
- Prieš pradėdami naudoti dujinę viryklę, atidarykite langą arba dureles.
- Nenaudokite dujinės viryklės šildymui.
- Neuždenkite ventiliacijos grotelių cilindrų skyriuje, esančiame už namelio ant ratų stovėjimo vietos.
- Nenaudokite cilindrų skyriaus kaip spintelės.
- Pagrindinis cilindro uždarymo vožtuvas turi būti lengvai pasiekiamas.

DUJŲ BALIONAI



ATSARGIAI

- Dujų balionus transportuokite balionų laikiklio skyriuje.
- Pritvirtinkite dujų balionus vertikaliai atitinkamais stabdikliais.
- Kai dujų balionai neprijungti prie dujų vamzdžio, jie turi būti uždaryti apsauginiu dangteliu.
- Prieš išimdami dujų vamzdį ar reguliatorių, uždarykite pagrindinį dujų uždarymo vožtuvą.
- Naudokite dujų reguliatorius, tinkamus stipriems įtempiams, kurie gali būti automobilyje.
- Naudokite tik dujų balionus su atbuliniu vožtuvu.
- Pagrindinis cilindro uždarymo vožtuvas turi būti lengvai pasiekiamas.



ATSARGIAI

- Darbus elektros įrangoje turi atlikti įgaliotos „LUANO CAMP“ dirbtuvės.
- Prieš atlikdami elektros sistemos darbus, atjunkite akumuliatorius ir maitinimo laidą nuo elektros tinklo.
- Pakeiskite sugedusius saugiklius vienodos galios ir spalvos saugikliais, nebandykite jų taisyti.



ATSARGIAI

- Propanas ir butanas laikomi balionuose kaip suslėgti skysčiai. Išleidus slėgį, t. y. atidarius baliono vožtuvą, skystis užverda ir virsta dujomis. Abi dujos yra sunkesnės už orą, o kiekvienas dujų nuotėkis paprastai stabilizuojasi ties žemu lygiu, be to, jos turi

stiprų ir nemalonų kvapą, leidžiantį lengvai aptikti nuotėkius. Dujos yra labai degios ir nedidelis jų kiekis ore gali sudaryti sprogstamąjį mišinį. Balionai visada turi būti naudojami ir laikomi vertikalioje padėtyje su vožtuvu viršuje.



ATSARGIAI

- Žiemą rekomenduojama ištuštinti vandens sistemą, palikti vandens čiaupus atidarytus. Palikite apsauginį išleidimo vožtuvą ir visus išleidimo čiaupus atidarytus. Tokiu būdu išvengiama šalčio sukeltos žalos vandens sistemai.
- Po palyginti trumpo laiko skaidraus vandens rezervuare likęs vanduo jau nebegeriamas. Prieš kiekvieną kemperio naudojimą patartina išplauti vamzdžius ir vandens baką geriamuoju vandeniu. Šiuo tikslu patartina visada ištuštinti vandens baką.



ATSARGIAI

- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, prieš naudodami dujų įrangą ar keisdami dujų balionus, atidžiai perskaitykite šiuos pagrindinius patarimus:
- Visada perskaitykite ir laikykitės dujų įrangos gamintojų pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų. Jei ant keptuvių, priešgaisrinių radiatorių ir pan. susikaupė suodžių ar bet kokio kvapo, kreipkitės į kompetentingą montuotoją, kad tinkamai prižiūrėtų ir sureguliuotų degiklius.
- Niekada netikrinkite dujų nuotėkio atvira liepsna.
- Visada uždarykite pagrindinį cilindrų vožtuvą, kai nenaudojate dujų sistemos.
- Nenaudokite dujų įrangos be tinkamos ventiliacijos. Visiems dujiniams prietaisams reikia daug gryno oro, kad jie tinkamai veiktų. Fiksuotų ventiliatorių arba ventiliacijos angų negalima užblokuoti. Jei įmanoma, prieš eidami miegoti, be dujų sistemos, išjunkite visus buitinius prietaisus.
- Jei prietaisas atjungtas remontui, techninei priežiūrai ir pan., įsitikinkite, kad dujų linija yra užblokuota.
- Jei čiaupai yra kieti veikimo metu arba atrodo, kad yra nuotėkio šaltinis, kreipkitės į kompetentingą montuotoją, kad patikrintų. SND čiaupams reikia specialaus tepalo.
- Kilus abejonėms, visada kreipkitės patarimo.

PRIEŠ IŠVYKIMĄ

PATIKRINIMAI PRIEŠ IŠVYKIMĄ

VARIKLIS
Patikrinkite visus skysčių lygius, pateiktus transporto priemonės naudojimo ir priežiūros buklete.

STABDŽIAI
Stabdžių skysčio lygį patikrinkite vadovaudamiesi važiuoklės gamintojo naudojimo ir priežiūros buklete pateiktomis instrukcijomis.

PADANGOS
Prieš važiuodami patikrinkite padangų slėgį (slėgis nurodytas važiuoklės naudojimo ir priežiūros buklete; slėgio vertės, į kurias reikia atsižvelgti, yra tos, kurios yra „su visa apkrova“). Visų pirma, jei transporto priemonė yra visiškai pakrauta, labai svarbu atlikti šią patikrą, nes dėl nepakankamo slėgio padanga gali sprogti, todėl vairuotojas gali prarasti namelio ant ratų kontrolę. Padangų būklę patartina tikrinti po pirmųjų 1000 km ir periodiškai.

ŽIBINTAI
Patikrinkite, ar visi išoriniai žibintai veikia nepriekaištingai.

AKUMULIATORIAI
Patikrinkite, ar variklis ir pagalbiniai akumuliatoriai įkrauti. Jei valdymo skydelis rodo nepakankamą įtampą, visiškai įkraukite juos prieš išvykdami.

SUMONTUOTI PRIETAISAI
Po neaktyvumo laikotarpio patikrinkite, ar tinkamai veikia šaldytuvas, šildymas, katilas ir elektros sistema.


DUJŲ ĮRANGA
- Vertikaliai sujungti cilindrai atitinkamame skyriuje.
- Uždarykite dujų vožtuvus.
- Uždarykite raudonus dujų paskirstymo įrenginio, esančio virtuvės spintoje, čiaupus.

IŠORINĖS PATIKROS
- Spintelės uždarytos užrakintomis spynomis.
- Įsitikinkite, kad suvyniojote išorinę verandą, jei ji yra.
- Prieš išvažiuodami uždarykite mažo langelio kupolą ir atidarykite tinklelį nuo uodų bei užtemdymo užuolaidas.
- Saulėtomis dienomis, kai kupolas uždarytas, norėdami sukurti šešėlį, visiškai neuždarykite užuolaidos, bet naudokite 1/3 uždarytą vabzdžių tinklelį, o likusius 2/3 - užuolaidą, kitaip karštis gali įstrigti tarp kupolo ir užuolaidos bei sugadinti kupolą bei rėmą.
- Patikrinkite bet kokios medžiagos, esančios ant stovo, fiksavimą
- Patikrinkite, ar po transporto priemone nėra jokių medžiagų, kurios trukdytų judėti.
- Įsitikinkite, kad TV antena, jei yra, buvo nuimta.
- Atjunkite 230 V išorinio maitinimo jungties kabelį.


VIDINĖS PATIKROS
- Įėjimo durelės užrakintos.
- Uždarykite vonios kambario duris, spintelių duris, užrakinkite

virtuvės stalčius atitinkamu ratu.
- Langai ir maži langeliai uždaryti ir užrakinti.
- Mobili lova tinkamai pritvirtinta ir užrakinta atitinkamais diržais.
- Daiktų dėtuvės be durų ištuštintos.
- Kad galėtumėte patenkinti visus įmanomus poreikius, įsitikinkite, kad vidyje turite pirmosios pagalbos vaistinėlę, įrankių dėžę, avarinį trikampį, striukę ir gesintuvą.
- Jei transporto priemonėje yra dvigubas virtuvinis komplektas, kurį galima pakeisti iš 4 į 6 vietas, jis turi būti išdėstytas 4 vietų konfigūracijoje.
- Šaldytuvą perjunkite į 12 V maitinimo padėtį (jei nevaldoma elektroniniu būdu)
- Saulėtomis dienomis, kai kupolas uždarytas, norėdami sukurti šešėlį, visiškai neuždarykite užuolaidos, bet naudokite 1/3 uždarytą vabzdžių tinklelį, o likusius 2/3 - užuolaidą, kitaip karštis gali įstrigti tarp kupolo ir užuolaidos bei sugadinti kupolą bei rėmą.
- Pasukę sėdynes keleivių salone, įsitikinkite, kad jos užrakintos.
- Visi sunkūs ir (arba) stambūs daiktai (pvz., televizorius, radijas...) turi būti sudėti į atitinkamus skyrius ir tvirtai pritvirtinti.


Veikimo metu švaraus vandens rezervuaras turi būti užpildytas ne daugiau kaip 20 litrų, todėl prieš išvykstant būtina ištuštinti rezervuarą.
Bako viduje yra dvi išleidimo sistemos; pirmoji, esanti aukštesniame lygyje, leidžia ištuštinti baką paliekant apie 20 l vandens, maksimali leistina talpa eksploatacijos metu, antroji, esanti bako apačioje, leidžia visiškai ištuštinti baką.

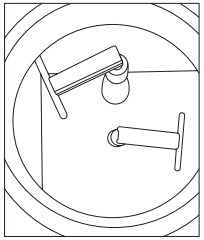

Situacija sustojimo metu (maksimali keliamoji galia)

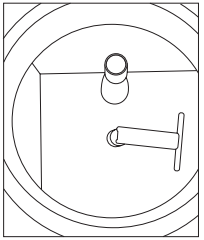

Situacija važiuojant (galia kaip nurodyta važiavimo keliais patvirtinime)

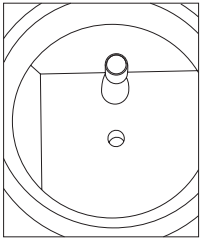

Išleidimo bakas

KAIP TINKAMAI PAKRAUTI NAMELĮ ANT RATŲ

- **TECHNIŠKAI LEISTINA BENDROJI**masė: didžiausia gamintojo leidžiama transporto priemonės masė esant pilnai apkrovai

- **PARENGTOS VAŽIUOTI MASĖ:** įskaičiuojamas bazinės transporto priemonės svoris, kai bakai pripildyti bent iki 90 %, įskaitant vairuotojo svorį (75 kg), degalus ir skysčius (švaraus vandens bakas pripildytas kelionei 20 l), dujų balionas gyvenamosioms patalpoms (ne daugiau kaip 15 kg). Jis apskaičiuojamas pagal Reglamentą 1230/2012, kuriame numatyta +/- 5 % paklaida.

- **NAUDINGOJI APKROVA:** susideda iš techniškai leistinos bendros masės ir parengtos eksploatuoti masės skirtumo.

- **BENDRA TRANSPORTO PRIEMONĖS MASĖ: parengtos važiuoti masė** ir naudingoji apkrova.

- BENDRA **TRANSPORTO PRIEMONĖS MASĖ** niekada neturi viršyti **TECHNIŠKAI LEIDŽIAMOS BENDROS MASĖS**

- Patikrinkite, ar tinkamai užpildytas švaraus vandens bakas ir SND dujų kiekis viduje atitinka **BENDRĄ TRANSPORTO PRIEMONĖS MASĘ.**



ATSARGIAI

- Tolygiai paskirstykite namelio ant ratų apkrovą tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje.
- Tvirtai pritvirtinkite sunkius daiktus, kad jie neslystų, laikydami juos šoninėse apatinėse spintelėse arba galinėse spintelėse.
- Lengvesnius daiktus laikykite pakabinamose spintelėse.
- Jei jūsų kemperyje yra dviračių stovas, naudokite jį tik dviračiams vežti.



ATSARGIAI

Įsitikinkite, kad turite galimybę gabenti visų objektų, kuriuos ketinate gabenti, masę namelyje ant ratų.
Pavyzdžiui: Keleiviai, papildoma įranga, gyventi būtiniausia įranga ir asmeniniai daiktai, pvz., drabužiai, maistas, auginiai, dviračiai, buriavimo, sporto įranga ir kt.

KROVIMAS ANT STOGO



ATSARGIAI

Šlapias arba apledėjęs stogas gali būti labai pavojingas.

- Jei jūsų namelyje ant ratų yra bagažo lentyna, tolygiai paskirstykite daiktus bagažo lentynoje, gerai pririškite krovinį, nenaudokite elastinių diržų.
- Patikrinkite maksimalų transporto priemonės aukštį, kai stovas pakraunamas

TIPAS	MAKSIMALI KELIAMOJI GALIA
garažo spintelė	200 kg (žr. esančią etiketę)
mansarda	200 kg (100 kg vienai lovai)
stalčius	6 kg
pakabinama spintelė	4 kg
garažo lova	200 kg (100 kg vienai lovai)
pakreipiamas pagrindas	250 kg
dviaukštė lova	100 kg

GALINĖ SPINTELĖ IR GALINIS GARAŽAS

Kraudami „galinę spintelę“ arba „galinį garažą“, laikykitės numatytų apkrovų ir patvirtinto svorio. Tolygiai paskirstykite apkrovą; apkrova „galinėje spintelėje“ arba „galiniame garaže“ sumažina bendrą transporto priemonės naudingąją apkrovą, nekraukite pernelyg didelio svorio, kad nepažeistumėte grindų dangos.

VAŽIAVIMO METU

NAMELIO ANT RATŲ VAIRAVIMAS



ATSARGIAI

- Namelio ant ratų pradinis taškas yra komercinė transporto priemonė, todėl atitinkamai pritaikykite važiavimą.
- Kelionės metu niekada neatsekite saugos diržų.
- Kelionės metu griežtai negalima judėti iš savo vietos.
- Venkite staigaus stabdymo.



ATSARGIAI

- Kelionės metu būtina, kad keleiviai sėdėtų patvirtintose sėdynėse, o sėdynių saugos diržai važiuojant pirmyn ir atgal būtų prisegti. Bendras patvirtintų vietų skaičius nurodytas registracijos liudijime, kameros viduje kiekviena iš jų pažymėta specialia etikete.
- Griežtai draudžiama vairuojant judėti transporto priemonės viduje, naudotis įranga, lovomis, tualetais ir spintelėmis.
- Namelio ant ratų gyvenamojoje dalyje esanti įranga ir patogumai buvo suprojektuoti taip, kad juos būtų galima naudoti tik transporto priemonei stovint. Jų naudojimas vairuojant prieštarauja kelių eismo taisyklėms ir kelia pavojų, apie kurį naudotojas turėtų žinoti. „LUANO CAMP“ nebus atsakinga už važiavimo metu įvykusius nelaimingus atsitikimus.
- Norint padidinti naudingąją apkrovą, vandens lygis švaraus vandens bake turi būti 20 litrų.



ATSARGIAI

Vairuojant namelį ant ratų, būtina atsižvelgti į kai kuriuos veiksnius, susijusius su svorio ir gabaritų pokyčiais, palyginti su transporto priemone. Visų pirma:

- Palyginti su transporto priemonėmis, užtikrinkite ilgesnį stabdymo laiką.
- Važiuodami posūkiuose, atkreipkite dėmesį į bendrus transporto priemonės matmenis, ypač į galą.
- Apsvarstykite pakankamai ilgą lenkimo laiką.
- Statydami automobilį ir važiuodami atbuline eiga laikykitės specialių atsargumo priemonių.
- Ypatingą dėmesį skirkite vėjo sąlygoms, ypač tunelių išėjimuose.
- Būkite ypač atsargūs kirsdami praėjimus ir praėjimus sumažintame aukštyje.

VAŽIAVIMO GREITIS



ĮSPĖJIMAS

Darbo metu dušo galvutę reikia nuimti nuo atitinkamos atramos ir laikyti vienoje iš dušo kabinos viduje esančių dėtuvių.

ATSARGIAI

- Namelis ant ratų turi labai platų šoninį paviršių, todėl jį veikia vėjo smūgiai; būkite atsargūs išlipdami iš tunelių.
- Jei krovinys ant namelio ant ratų pasiskirstęs netolygiai, kyla pavojus, kad gali būti neigiamai pakeista važiavimo padėtis.
- Pritaikykite vairavimo stilių pagal kelią, venkite staigių eismo juostos pasikeitimų.

SAUGOS DIRŽAI

ATSARGIAI

- Keleivių salono sėdynėse automobilinis namelis įrengtas su trijose vietose tvirtinamais saugos diržais arba pilvo priedu.
- Prieš išvykstant būtina užsisegti saugos diržus ir laikyti juos prisegtus visos kelionės metu.
- Nepažeiskite saugos diržų. Jei diržai buvo pažeisti, pasirūpinkite, kad jie būtų suremontuoti įgaliotose „LUANO CAMP“ dirbtuvėse.
- Nekeiskite saugos diržų užsegimų.
- Saugos diržą naudokite tik vienam asmeniui.
- Nesuriškite jokių daiktų su asmeniu.
- Saugos diržai netinka žmonėms, kurių ūgis mažesnis nei 150 cm. Tokiu atveju naudokite papildomus sertifikuotus stabdymo įtaisus.
- Vaikiškas kėdutes dėkite tik ant sėdynių su trijose vietose tvirtinamais saugos diržais.
- Kelionės metu nelenkite sėdynės atlošo per toli atgal. Tai negarantuoja saugos diržų poveikio.

VAIRUOTOJO IR KELEIVIO SĖDYNĖS

ATSARGIAI

- Prieš išvykdami pasukite pasukamas sėdynes ir užfiksuokite jas priekine kryptimi.
- Kelionės metu visos sėdynės turi būti užfiksuotos priekine kryptimi, jų negalima pasukti.

ĮSPĖJIMAS

Prieš pasukdami sėdynes (vairuotojo ir keleivio), užfiksuokite saugos diržą sėdynėje, kad jo nesugadintumėte.

ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio sėdynių reguliavimas išsamiai aprašytas buklete „Mechanikos naudojimas ir priežiūra“.


ĮSPĖJIMAS

Prieš pasukant vairuotojo sėdynę, rankinis stabdys turi būti nuleistas.

SĖDIMŲ VIETŲ IŠDĖSTYMAS

ATSARGIAI

- Važiavimo metu keleiviai turi sėdėti numatytose vietose. Patvirtintos sėdynės yra nurodytos registracijos liudijime ir pažymėtos atitinkama etikete (žr. pav. 1)
- Saugos diržai turi būti užsegti.

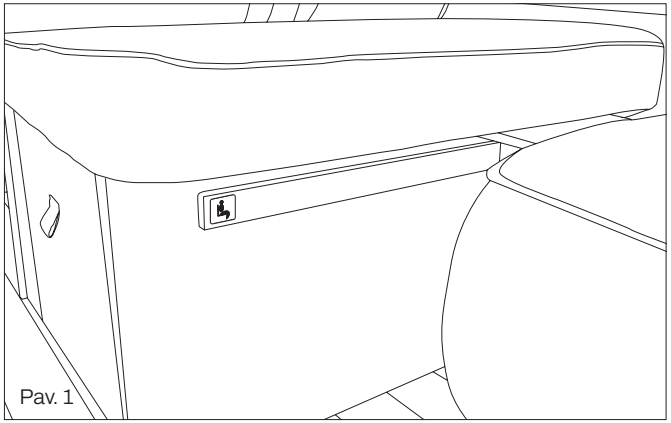

Pav. 1



ATSARGIAI

Šiuo lipduku pažymėtų sėdynių negalima naudoti transporto priemonei judant

DEGALŲ PAPILDYMAS

ATSARGIAI

Degalų pildymo metu, transportavimo keltais metu ir kai kemperis yra garaže, viduje neturi veikti jokie dujiniai prietaisai (dujinė viryklė, dujinis šildytuvas ir kt.).

IŠORINĖS DURYS

ATSARGIAI

- Važiuokite tik uždarę išorines duris.
- Užrakintos durys neleidžia nepažįstamiesiems patekti į namelį ant ratų sustojimo prie šviesoforo metu.
- Išeidami iš namelio ant ratų, visada užrakinkite duris.

SUSTOJIMO METU



ĮSPĖJIMAS

- Sustokite tik ten, kur tai leidžiama leistinose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, nepalikite transporto priemonių stovėjimo aikštelėse atliekų, gerbkite visuomenės ramybę, kaimynus ir aplinką apskritai.
- Būtinai visada pastatykite namelį ant ratų horizontaliai. Nesilaikant šio nurodymo, gali kilti problemų su kai kurių sistemų ir komponentų, sumontuotų transporto priemonėje, veikimu.
- Visada laikykitės visų rekomendacijų, pateiktų konkrečiuose atskirų komponentų bukletuose ir važiuoklės buklete.
- Šaldytuvą su 230 V arba dujų įtampa įjunkite tik sustabdę transporto priemonę ir prijungę ją prie elektros tinklo.
- Jokiu būdu neuždenkite aeratorių ir oro įsiurbimo angų, net žiemos laikotarpiu turi būti užtikrinta gera vidinė ventiliacija.
- Tinklelio nuo uodų įrengimas neatmeta galimybės, kad kai kurie vabzdžiai gali patekti į namelio ant ratų interjerą, nes aeratoriai ir oro angos turi būti laisvi, kad būtų užtikrintas natūralus vėdinimas.
- Kai orkaitė yra karšta, laikykite duris atidarytas prie stogo taip arti, kiek reikia, nes durų šiluma gali sugadinti stogą.
- Kai šildymas veikia, šiek tiek atidarykite duris ar langus.
- Bent kartą per dieną atidarykite baldų duris ir atitraukite pagalves nuo sienų, kad nesusidarytų kondensatas.
- Pasirūpinkite, kad kaminas visada būtų švarus, kad pro jį nepatektų išmetamosios dujos ir į jį nepatektų degimo oro.
- Atidarydami dureles, kad pasiektumėte galinę spintelę, būkite atsargūs, kad neužsiblokuotumėte šalia išmetimo vamzdžio; iš tikrųjų, jei veikia kombinuotas įrenginys arba katilas, išmetamųjų dujų garai gali sugadinti tos spintelės dureles.
- Kai dešinysis virtuvinio komplekto langas yra atidarytas, būkite atsargūs atidarydami duris, nes durelės gali atsitrenkti į langą.
- Nedėkite daiktų, pagamintų iš degių medžiagų, ant lubų šviestuvų ar šilumos šaltinių.

- Kai variklis sustabdytas, įjunkite rankinį stabdį ir įjunkite pirmąją pavarą.
- Pastatę kėbulą ir prijungę jį prie elektros tinklo, perjunkite 230 V arba dujų tiekimą į šaldytuvą.
- Saulėtomis dienomis, kai kupolas uždarytas, norėdami sukurti šešėlį, visiškai neuždarykite užuolaidos, bet naudokite 1/3 uždarytą vabzdžių tinklelį, o likusius 2/3 - užuolaidą, kitaip karštis gali įstrigti tarp kupolo ir užuolaidos bei sugadinti kupolą bei rėmą.
- Kai transporto priemonė ilgą laiką lieka nenaudojama, tinklelis nuo uodų ir tamsinanti užuolaida turi likti atidaryta.

STABDYMO PLEIŠTAI

Patartina transporto priemonėje įrengti stabdymo pleištus; jie turi būti naudojami statant transporto priemonę įkalnėje arba nuokalnėje. Pleištus galima naudoti namelių ant ratų neveikimo laikotarpiais (jei jie pastatyti lauke), kad ratai būtų pakelti ir lietaus vanduo galėtų greičiau nutekėti.

KABINOS ĮĖJIMO DURYS, IŠORINĖS DURYS, SPINTELĖS IŠORĖ IR GARAŽO SKYRIUS

Palikdami namelį ant ratų be priežiūros, visada uždarykite salono duris, įėjimo duris, langus ir išorinių spintelių duris.

GYVENAMOSIOS PATALPOS ĮĖJIMO DURYS

- Įjunkite salono ir įėjimo durų saugos užraktą taip, kad jie neatsidarytų netyčia arba nelaimingo atsitikimo atveju.
- Atsargumo priemonės, susijusios su durų užrakinimu, garantuoja saugumą nuo įsibrovimo iš išorės. Tačiau nelaimingo atsitikimo atveju gelbėtojams sunkiau atlikti veiksmus.


PATARIMAI

Uždarydami motociklo dureles ir duris, patikrinkite, ar jos visiškai uždarytos.

Patikrinkite, ar spynos spragtelėjo antrą kartą ir ar jos nesustojo spragtelėjus pirmą kartą.


DURŲ ATIDARYMAS IŠ IŠORĖS


- Įkiškite raktą į užraktą ir sukite pagal laikrodžio rodyklę **1**, kol užraktas bus atrakintas.
- Grąžinkite raktą į centrinę padėtį **0**, kad galėtumėte jį ištraukti.
- Atidarykite dureles patraukdami rankeną **A** į save.

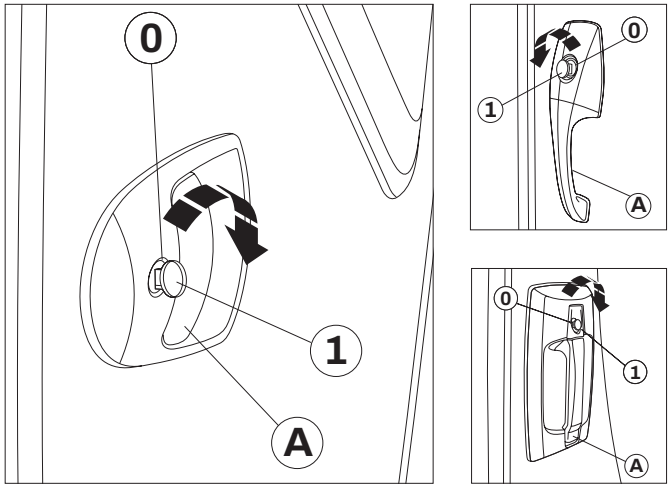

DURŲ ATIDARYMAS IŠ IŠORĖS

• Norėdami uždaryti dureles iš išorės, dirbkite taip, kaip aprašyta aukščiau (atidarykite iš išorės), bet pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę.

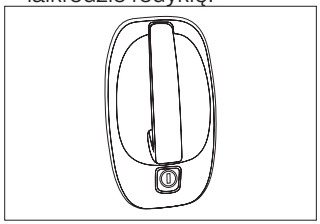

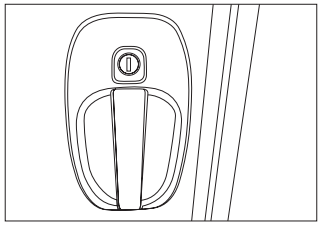

DURŲ ATIDARYMAS IŠ VIDAUS

(Pav. 1 ir 2)

• Pakelkite mygtuką **A**, kad atrakintumėte užraktą, ir patraukite svirtį **B**.

(Pav. 3)

• Patraukite rankeną **A** į vidų, kad atrakintumėte užraktą.

(Pav. 4)

• Nuleiskite svirtį **A** , kad atrakintumėte užraktą

(Pav. 5)

• Patraukite svirtį **A**, kad atrakintumėte užraktą.

ĮSPĖJIMAS

Patraukus svirtį **B** atidaromos durelės, net jei mygtukas **A** yra nuleistas.

DURŲ UŽDARYMAS IŠ VIDAUS

(Pav. 1 ir 2)

• Norėdami uždaryti dureles iš vidaus, nuleiskite mygtuką **A**.

(Pav. 3)


• Pastumkite rankeną **A** į vidų, kad užfiksuotumėte užraktą.

(Pav. 4)


• Pakelkite svirtį **A**, kad užfiksuotumėte užraktą.

(Pav. 5)


• Pakelkite svirtį **A**, kad užfiksuotumėte užraktą.

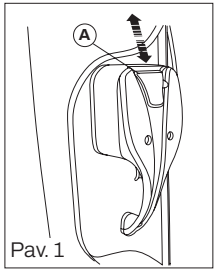


Pav. 1

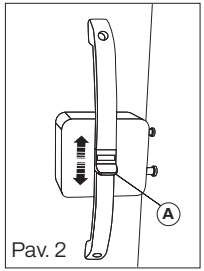


Pav. 2

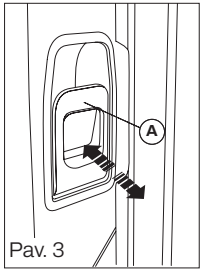

Pav. 3

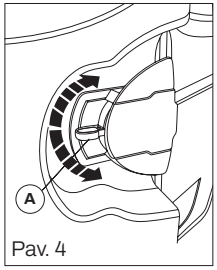

Pav. 4

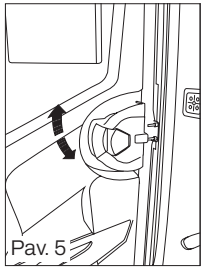

Pav. 5


Jei nerandate dominančio modelio, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą / nuorodą www.luanocamp.it/porte

GYVENIMAS NAMELYJE ANT RATŲ

VĖDINIMAS

- Kemperio viduje esantis deguonis mažėja priklausomai nuo keleivių buvimo, šildymo veikimo ir viryklės naudojimo, todėl susidaro anglies dioksidas, toksiškos dujos ir kai kuriais atvejais, jos yra mirtinos. Oras namelyje ant ratų turi būti nuolat atnaujinamas visą dieną.
- Žiemą, esant žemai temperatūrai, dvigubo stiklo viduje gali susidaryti kondensatas; šis reiškinys yra visiškai normalus, kondensatas bus pašalintas padidėjus išorės temperatūrai.
- Sukurkite nuolatinę oro apykaitą transporto priemonėje bet kuriuo metų laiku, ypač kai lauko temperatūra yra labai žema, kad būtų kiek įmanoma išvengta kondensato susidarymo. Šaltuoju metų laiku su reguliariais oro mainais, atsižvelgiant į šildymo galią, jūs gausite gerą klimatą transporto priemonės viduje. Karštais periodais, ypač esant aukštai lauko temperatūrai, šiltas oras linkęs likti namelyje ant ratų; dažnai vėdinkite keleivių saloną, atidarydami duris, langus ir angas.
- Namelyje ant ratų įrengtos fiksuotos ventiliacijos angos (nekliudomos), jos yra kai kuriose angose ant stogo, įėjimo laiptelio stotelėje, baldų ir grindų konstrukcijos viduje (Pav. 1 ir 2)

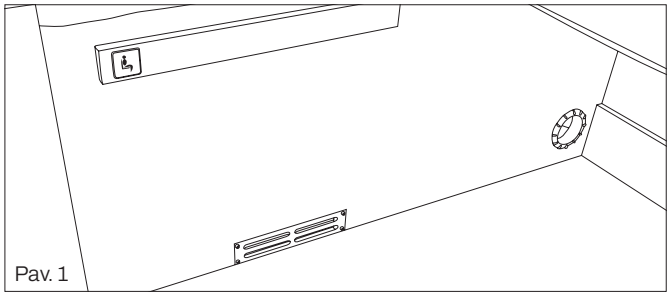
Pav. 1

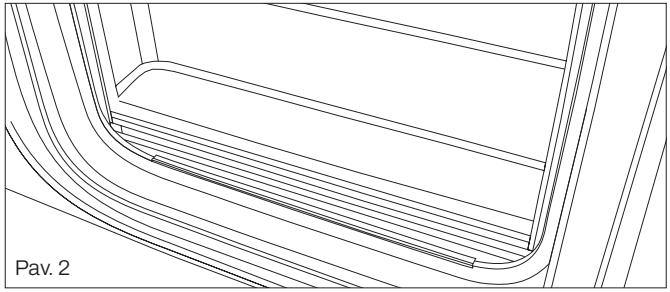
Pav. 2

ATSARGIAI
Ventiliacijos angos neturi būti užkimštos ar uždengtos.

ĮSPĖJIMAS
Kepant svarbu užtikrinti papildomą vėdinimą, pavyzdžiui, atidarant langus šalia grotelių, kaitlentės ir orkaitės. Nenaudokite maisto ruošimo prietaisų aplinkai šildyti.

KONDENSATO SUSIDARYMO MAŽINIMAS

Kondensacija namelyje ant ratų yra dažnas natūralus reiškinys, kurį sukelia vandens garai, kurie, susilietę su šaltais paviršiais, virsta skysčiu. Tinkamas transporto priemonės vėdinimas ir nuorinimas yra geriausia prielaida jaukiam gyvenimui. Šiame vadove apžvelgiamos sritys, kuriose susidaro kondensatas, ir kaip sumažinti jo susidarymą, užtikrinant patogią ir sveiką aplinką.

SRITYS, KURIOSE GALI SUSIDARYTI KONDENSATAS


(orientacinis ir nebaigtinis sąrašas)

Vairuotojo kabina:
- Priekinis stiklas ir prietaisų skydelis apačioje
- Šoniniai langai


Gyvenamoji kamera:
- Langų ir angų perimetro zonos
- Mansardo plotas po čiužiniais
- Po čiužiniais ir apmušalais esančios erdvės
- Gretima garažo durų zona

NURODYMAI, KAIP TINKAMAI VĖDINTI KELEIVIŲ PATALPĄ IR SALONĄ

- Niekada neuždenkite korpuse įmontuotų priverstinio vėdinimo ventiliatorių
- Neuždenkite mažų langelių su priverstine ventiliacija (pav. 1) arba prie lubų montuojamų grybo formos ventiliatorių (2 pav.) su žiemos tipo izoliaciniais dangteliais ar kitomis medžiagomis.
- Neuždarykite / neuždenkite ventiliacijos angų jokiu kitu dangčiu
- Ventiliacijos angos visada turi būti atviros (ypač tos, kurios yra vairuotojo kabinoje)
- Žiemos mėnesiais ant priekinio stiklo ir langų naudokite išorines tamsinančias užuolaidas, kurie trikdo šilumos mainus.

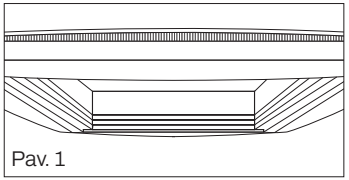

Pav. 1

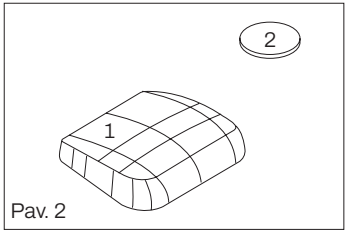

Pav. 2

BENDROSIOS SĄLYGOS, DĖL KURIŲ KELEIVIŲ SALONE IR SALONE SUSIDARO KONDENSATAS

(orientacinis ir nebaigtinis sąrašas)

- Kiekvienas žmogus per valandą įkvepia iki 35 g vandens garų: drėgmė yra tiesiogiai proporcinga transporto priemonėje esančių žmonių skaičiui
- Maisto gaminimas transporto priemonės viduje (verdantis vanduo ar skysčiai) padidina drėgmės lygį
- Šlapių drabužių laikymas (net garažo skyriuje) padidina drėgmės lygį
- Naudojant dušą (ypač žiemos mėnesiais) padidėja drėgmės lygis
- Ventiliacijos angų arba perforuotų ventiliacijos vamzdžių uždarymas už plokščių, nutolusių nuo sienos.

Šie veiksmai sukuria garus, kurie, prisotinti, nusėda ant vėsesnių paviršių, tokių kaip lubos, langai ar sienos. Ilgalaikis kondensato poveikis gali sukelti problemų ar sugadinti jūsų transporto priemonę. Transporto priemonė turi būti tinkamai vėdinama ir aeruojama pro langus ir angas, atsižvelgiant į susidariusio oro drėgmę, taip pat atsižvelgiant į tai, kas nurodyta ppirmiau.

YPATINGOS KONDENSACIJOS REIŠKINIŲ SĄLYGOS

KONDENSATAS AKRILO PLOKŠTĖS VIDUJE

- Ekstremaliomis oro sąlygomis dvigubo akrilo plokštės viduje gali susidaryti kondensatas. Kylant temperatūrai, kondensatas išgaruoja, todėl stiklas išdžiūsta.

KONDENSATO SUSIDARYMAS PO ČIUŽINIAIS, PAGALVĖMIS IR APMUŠALAIS


Naktį po kamšalais gali susidaryti kondensatas. Kad kamšalai išdžiūtų, tiesiog palikite juos ore.

- Pagalvės ir čiužiniai sugeria drėgmę: reguliariai vėdinkite pagalves ir čiužinius
- Po naudojimo nuimkite apsauginę plėvelę nuo kamšalų ar čiužinių, nes ji generuoja kondensatą ir atitinkamai pelėsius.
- Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl techninės priežiūros trūkumo dėl netinkamo vėdinimo, nes tai laikoma padaryta žala.

BENDRIEJI NURODYMAI DĖL STOVYKLAVIMO IR (ARBA) ŽIEMOS PERTRAUKŲ

Žiemos sezono metu svarbu šildyti svetainę ir turėti gerą vėdinimą, įskaitant vairuotojo kabiną (3 pav.):


- Šildymo sistemos naudojimas ypač svarbus žiemos laikotarpiu, ypač ilgų pertraukų metu.
- Karštas oras (4 pav.) greitai pašalina vandens garus, nes

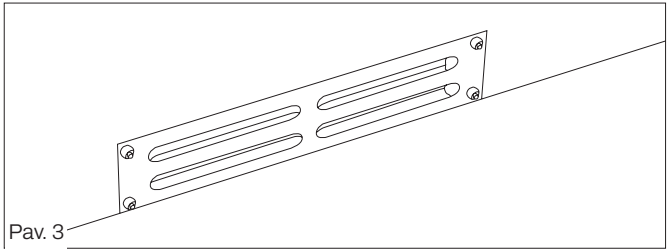

Pav. 3

sugeria daug daugiau vandens nei šaltas oras
- Svarbu kuo greičiau sumažinti virtuvėje susidarančius vandens garus iš drėgnų drabužių.

Priklausomai nuo naudojimo, žmonių skaičiaus, automobilių stovėjimo aikštelės ir drėgmės transporto priemonės viduje ir išorėje, langai, langų rėmai, taip pat dėtuvių stalčių kampai yra ypač veikiami kondensato.
- Naudinga gerai šildyti transporto priemonę, išlaikant įjungtą

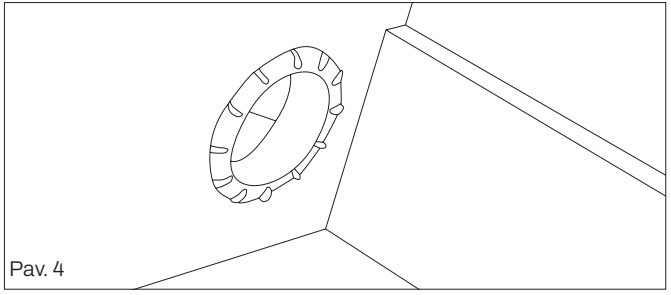

Pav. 4


oro recirkuliacijos sistemą
- Šildymo fazės metu atidarykite visas spintelės dureles, viršutines atverčiamas dureles ir dėtuvių stalčius, kad išvengtumėte kondensacijos.

PATARIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMO METU IR PO JO

- Kelias valandas vėdinkite naudojimo metu ir po jo (jei transporto priemonė laikoma patalpoje).
- Naudokite (žiemos poilsio metu) sugeriančias medžiagas tarp priekinio stiklo ir prietaisų skydelio, kad sugertumėte kondensuotos drėgmės perteklių
- Naudokite kondensato gaudykles ilgo buvimo atveju (pvz., apsistoję kalnuose), kad sumažintumėte drėgmę gyvenamojoje aplinkoje
- Naudokite išorinę šiluminę tamsinimo užuolaidą (priekiniam stiklui ir langams arba geriau naudoti integruotą)
- Kiekvieną kartą panaudojus dušą, dureles ar langą laikykite atidarytus, kad išeitų vandens garai.
- Dažnai nuvalykite vidinius paviršius ir juos visiškai išdžiovinkite.

ĮĖJIMO DURŲ TINKLELIS NUO UODŲ

- Norėdami atidaryti tinklelį nuo uodų, laikykite jį centrinėje **A** dalyje ir traukite, kol visiškai atidarysite.
- Norėdami uždaryti tinklelį nuo uodų, pakartokite veiksmą atbuline eiga.

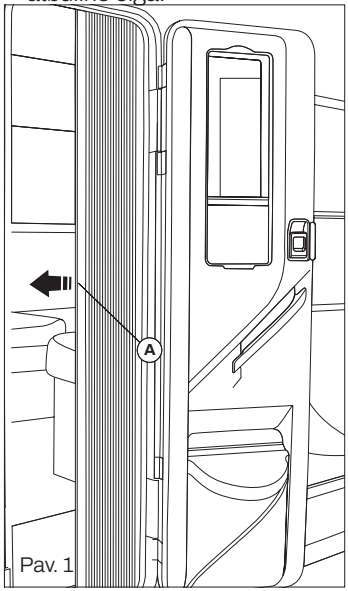

Pav. 1

ATSARGIAI
Galite net iš dalies atidaryti tinklelį nuo uodų.

LANGAI

Prieš išvykdami visada uždarykite langus


STUMDOMI LANGAI

ATIDARYMAS

- Suimkite rankeną, paspausdami svirtį **A**, tuo pačiu metu stumkite atidaromą stiklo pusę į norimą padėtį.
- Atleiskite svirtį, kad užfiksuotumėte stiklą.


UŽDARYMAS


- Suimkite rankeną paspausdami svirtį **A**, tuo pačiu metu stumkite stiklą, kol jis užsidarys.

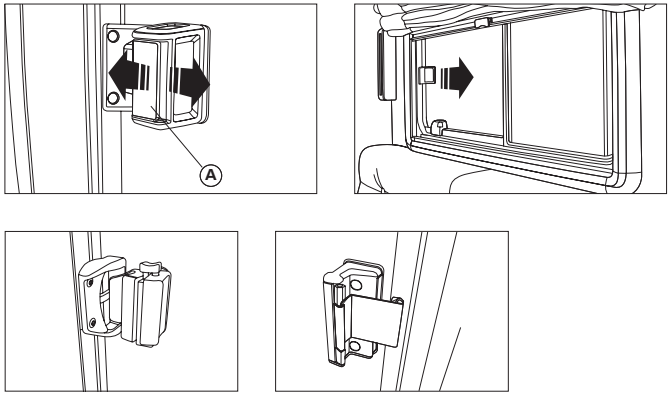

ĮSPĖJIMAS
Langų stiklui valyti nenaudokite alkoholinių produktų, nes tai nepataisomai sugadins akrilinio stiklo paviršių.

LANGAI SU UŽSIFIKSUOJANČIAIS SPAUSTUKAIS AUTOMATINIAI

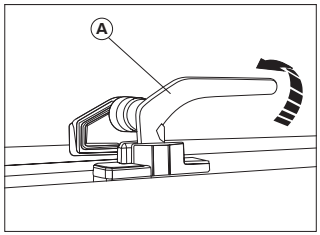

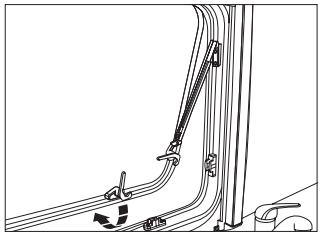

ATIDARYMAS


- Atleiskite visas fiksavimo svirtis **A**, nustatydami jas į vertikalią padėtį.
- Atidarykite langą paspausdami jį iš centro į norimą padėtį, jis liks vietoje naudojant automatiškai užsifiksuojančius spaustukus.


UŽDARYMAS

- Norėdami atlaisvinti autmomatiškai užsifiksuojančius spaustukus, iki galo atidarykite langą paspausdami jį iš centro.
- Palydėkite langą į uždarytą padėtį.
- Užkabinkite visas fiksavimo svirtis **A** į uždarytą padėtį.

ĮSPĖJIMAS

Langų stiklui valyti nenaudokite alkoholinių produktų, nes tai nepataisomai sugadins akrilinio stiklo paviršių.

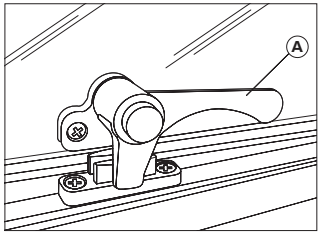

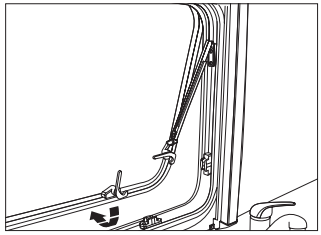

ATIDARYMAS

- Atleiskite visas fiksavimo svirtis **A** paspausdami mygtuką ir tuo pačiu metu nustatykite jas į vertikalią padėtį.
- Atidarykite langą paspausdami jį iš centro į norimą padėtį, jis liks vietoje naudojant automatiškai užsifiksuojančius spaustukus.

UŽDARYMAS

- Norėdami atlaisvinti autmomatiškai užsifiksuojančius spaustukus, iki galo atidarykite langą paspausdami jį iš centro.
- Palydėkite langą į uždarytą padėtį.
- Užkabinkite visas fiksavimo svirtis **A** į uždarytą padėtį.


ĮSPĖJIMAS

Fiksavimo svirtys leidžia nustatyti lango padėtį, kad važiuojant būtų vėdinama. Jei lyja, uždarykite langą, kad nepatektų vandens.


LANGAI SU RANKINĖMIS FIKSAVIMO SVIRTIMIS

ATIDARYMAS
- Pasukite svirtis **A** į vertikalią padėtį.
- Atidarykite langą paspausdami jį iš centro į norimą padėtį.

UŽDARYMAS
- Palydėkite langą į uždarytą padėtį.
- Prikabinkite visas svirtis **A**.

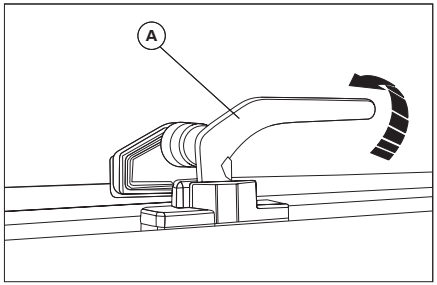

NUOLATINIS VĖDINIMAS
Naudojant priveržimo svirtį, langą galima pritvirtinti dviejose skirtingose padėtyse:
- „Nuolatinio vėdinimo“ padėtyje
- „Visiškai uždarytoje“ padėtyje.
- Norėdami užrakinti langą keleivių salono „nuolatinio vėdinimo“ atidarymo padėtyje:
- Pasukite svirtį **A** į vertikalią padėtį, pakartokite veiksmą ir su kitomis svirtimis.
- Šiek tiek atidarykite langą, stumdami jį iš centro.
- Pasukite svirtį **A** į uždarymo padėtį. Tuo pačiu metu grąžinkite uždarymo snapelį **B** į lango uždarymo padėtį.

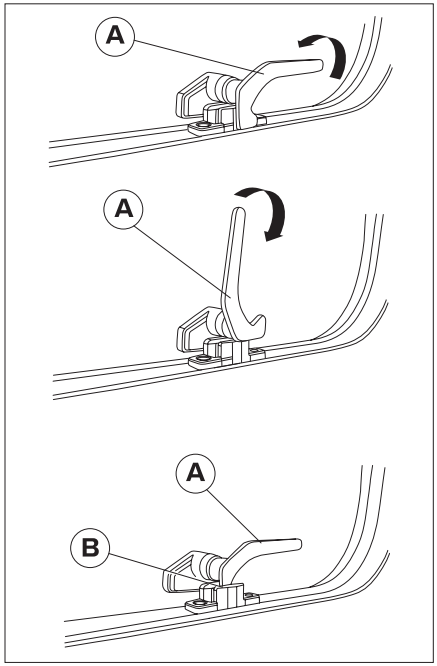


ATIDARYMAS

- Paspauskite mygtuką, kad pasuktumėte svirtis **A** į vertikalią padėtį.
- Atidarykite langą paspausdami jį iš centro į norimą padėtį.

UŽDARYMAS


- Palydėkite langą į uždarytą padėtį.
- Paspaudę mygtuką, užkabinkite visas svirtis **A**.

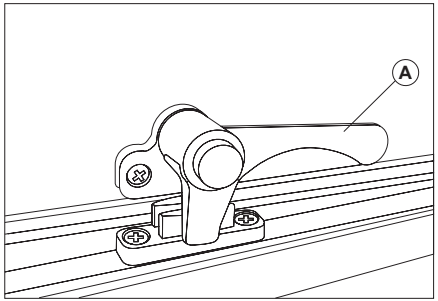

NUOLATINIS VĖDINIMAS

Naudojant priveržimo svirtį, langą galima pritvirtinti dviejose skirtingose padėtyse:

- „Nuolatinio vėdinimo“ padėtyje
- „Visiškai uždarytoje“ padėtyje.
- Norėdami užrakinti langą keleivių salono „nuolatinio vėdinimo“ atidarymo padėtyje:
  - Paspaudę mygtuką, pasukite svirtį **A** į vertikalią padėtį, pakartokite veiksmą ir su kitomis svirtimis.
  - Šiek tiek atidarykite langą, stumdami jį iš centro.
  - Pasukite svirtį **A** į uždarymo padėtį. Tuo pačiu metu grąžinkite uždarymo snapelį **B** į lango uždarymo padėtį.

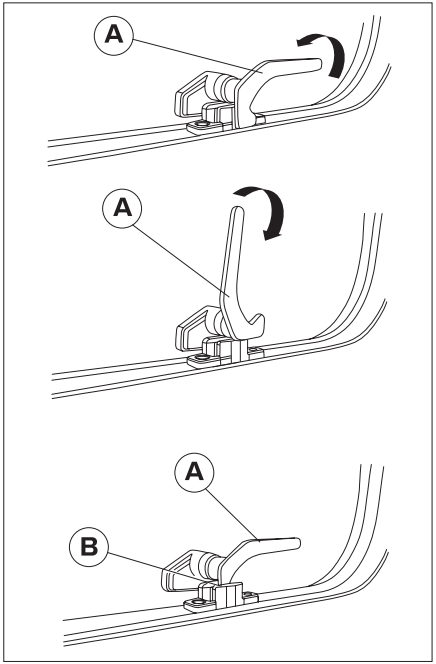


UŽTEMDANTI UŽUOLAIDA IR TINKLELIS NUO UODŲ

Ant langų yra užtemdanti užuolaida ir tinklelis nuo uodų. Užuolaidą galima naudoti atskirai arba su tinkleliu nuo uodų, o tinklelį nuo uodų galima naudoti tik pritvirtintą prie užtemdančios užuolaidos.


UŽTEMDYMO UŽDUOLAIDĖLĖ

(Pav. 1)

Paimkite iš vidurinės zonos **A**, kad pakeltumėte arba nuleistumėte užtemdymo užuolaidą; galite uždėti užtemdymo užuolaidą bet kurioje padėtyje. Užkabinus tinklelį nuo uodų už užuolaidos, užuolaidą galima iš dalies arba visiškai pakelti.

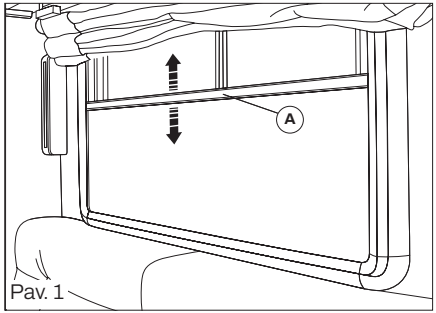


Pav. 1

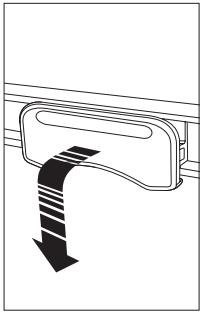

TINKLELIS NUO UODŲ

(Pav. 2)

Paspauskite rankeną **A** ir patraukite tinklelį nuo uodų; tinklelį nuo uodų galite pastatyti bet kurioje padėtyje. Norėdami atrakinti tinklelį nuo uodų, paspauskite rankenėles **A** stiklo centro link ir palydėkite jo grįžimą iki atidarymo padėties.

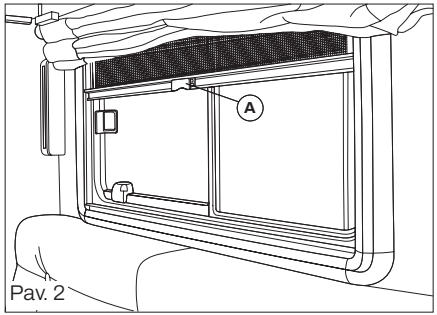

Pav. 2


ĮSPĖJIMAS

Vyniodami palydėkite užuolaidą ir tinklelį nuo uodų.


UŽTEMDYMO UŽDUOLAIDĖLĖ

(Pav. 1)

Paspauskite abu taškus **A** ir vienu metu pakelkite arba nuleiskite užtemdymo užuolaidą. Užtemdymo užuolaida turi dvi padėtis – vieną tarpinę ir vieną visiškai uždarytą. Norėdami atrakinti užtemdymo užuolaidą, paspauskite abu taškus **A** ir kartu grąžinkite užtemdymo užuolaidą į atvirą padėtį.

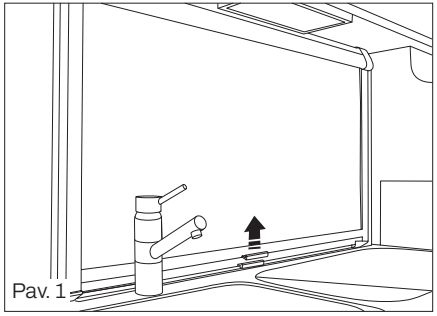


Pav. 1

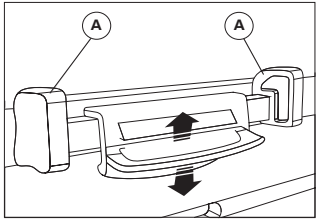


TINKLELIS NUO UODŲ

(Pav. 2)

Suimkite rankeną paspaudę svirtį **A** ir patraukite tinklelį nuo uodų žemyn iki užrakto. Norėdami atrakinti tinklelį nuo uodų, paspauskite svirtį **A** ir lydėkite tinklelio nuo uodų grįžimą į atvirą padėtį.

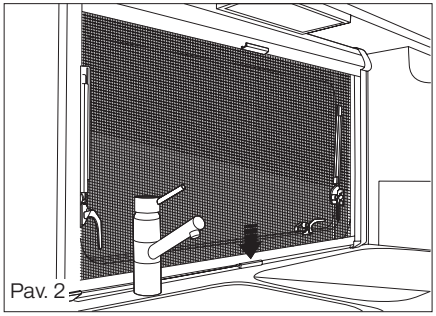

Pav. 2

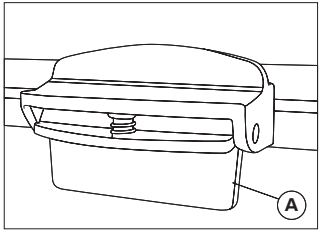

ĮSPĖJIMAS


Vyniodami palydėkite užuolaidą ir tinklelį nuo uodų.


ĮĖJIMO DURŲ UŽTEMDYMO UŽUOLAIDĖLĖ


UŽTEMDYMO UŽDUOLAIDĖLĖ

Paspauskite abu taškus **A** ir vienu metu pakelkite arba nuleiskite užtemdymo užuolaidą.

Paimkite centrinę zoną **B**, kad pakeltumėte arba nuleistumėte užtemdymo užuolaidą.

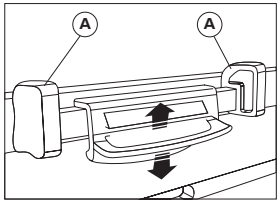

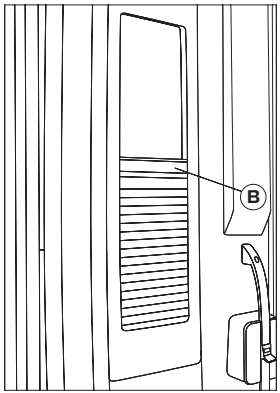

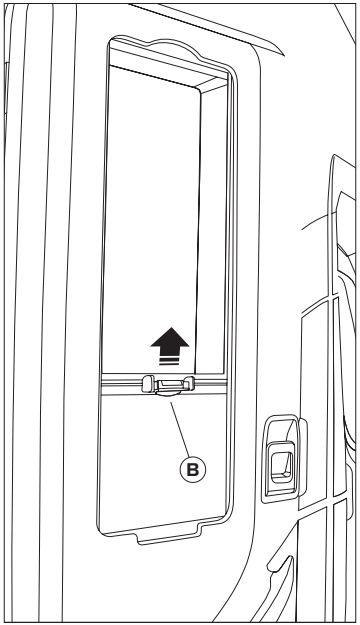

MAŽAS LANGELIS

- Duryse įrengta ritininė užtemdymo žaliuzė ir ritininis tinklelis nuo uodų. Žaliuzė ir ritininis tinklelis nuo uodų automatiškai grįžta į pradinę padėtį dėl elastinės medžiagos reakcijos, kai tik atlaisvinamas užraktas. Kad nesugadintumėte traukos mechanikos, laikykite tinklelį nuo uodų / ritininę žaliucę ir lėtai grąžinkite juos į pradinę padėtį.
- Priklausomai nuo oro sąlygų, uždarykite duris, kad drėgmė negalėtų į jas prasiskverbti.
- Prieš pradėdami kelionę, patikrinkite, ar visos durys uždarytos ir užrakintos.
- Prieš išvykdami atidarykite užtemdymo užuolaidas
- Važiavimo metu neatidarykite durų.

ĮSPĖJIMAS

Važiavimo metu durys turi likti uždarytos, o užtemdymo užuolaida ir tinklelis nuo uodų turi būti atidaryti ir atkabinti. Tiek užtemdymo užuolaida, tiek tinklelis nuo uodų turi likti atviri ir atrakinti net ir neaktyvumo laikotarpiais.

ĮSPĖJIMAS

Langų stiklo valymui nenaudokite alkoholinių produktų, nes tai nepataisomai sugadins akrilinio stiklo paviršių.


PAKREIPIAMAS MAŽAS LANGELIS


ATIDARYMAS

- Paspauskite apsauginį mygtuką **A** ir abiem rankomis patraukite laikiklį **B**.
- Patraukite laikiklį **B** kreiptuvuose **C**.

UŽDARYMAS

- Šiek tiek pastumkite laikiklį **B** į viršų abiem rankomis.
- Įstumkite laikiklį atgal į kreiptuvus.
- Spauskite laikiklį abiem rankomis į viršų, kol laikiklis atsidurs virš saugos mygtuko **A**.

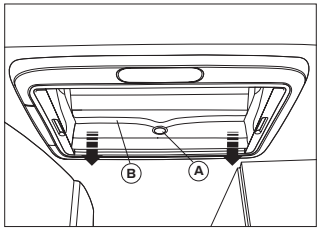

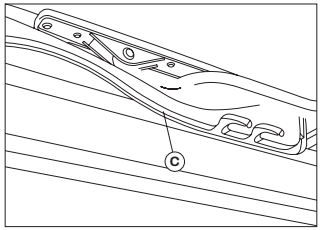



ĮSPĖJIMAS

Kilus lietui, jei pakreipiamos durys yra oro recirkuliacijos padėtyje, vanduo gali patekti į saloną. Dėl šios priežasties lietaus atveju pakreipiamos durelės turi būti uždarytos.

ORO RECIRKULIACIJOS PADĖTIS

- Pakreipiamas dureles galima nustatyti į dvi oro recirkuliacijos padėtis.
- Paspauskite saugos mygtuką **A** ir abiem rankomis patraukite laikiklį **B**.
- Patraukite laikiklį kreiptuvuose **C** į norimą padėtį.
- Šiek tiek paspauskite laikiklį į viršų ir įstumkite jį į pasirinktą kreiptuvą **D** arba **E**.

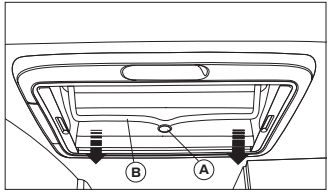

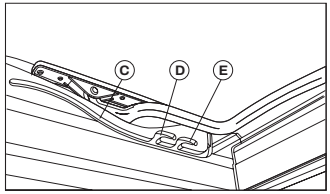


UŽTEMDYMO UŽDUOLAIDĖLĖ

UŽDARYMAS

- Patraukite rankenos užtemdymo užuolaidą į norimą padėtį ir atleiskite. Užtemdymo užuolaida lieka šioje padėtyje.

ATIDARYMAS


- Šiek tiek pastumkite užuolaidą į pradinę padėtį, laikydami ją už rankenos.

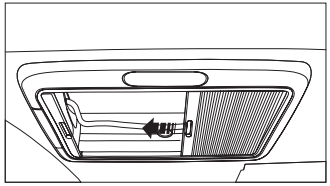


RANKENĖLĘ ATIDAROMAS PANORAMINIS LANGAS

- Panoraminiame langelyje įrengta užtemdymo užuolaida.
- Norėdami reguliariai pakelti užtendymo užuolaidą, patraukite ją iš centro į viršų.
- Norėdami atidaryti panoraminį langelį, pirmiausia uždarykite tamsinančią užuolaidą. Pasukite durelių rankeną **A** į norimą padėtį.

ĮSPĖJIMAS
Vėl suvyniodami palydėkite užtemdymo užuolaidą.

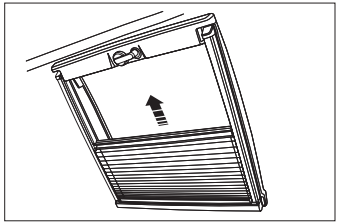

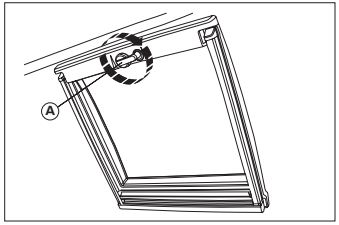


PANORAMINIS LANGELIS SU RANKINIU BŪDU BLOKUOJAMOMIS SVIRTELĖMIS


ATIDARYMAS
- Pasukite svirtis **A** į vertikalią padėtį.
- Atidarykite dureles pastumdami jas iš apačios į norimą padėtį.
- Užrakinkite langelį prisukdami teleskopinių svirčių **B** stabdymo rankenėles.

UŽDARYMAS
- Atsukite teleskopinių svirčių **B**stabdymo rankenėles.
- Palydėkite duris į uždarytą padėtį.
- Prikabinkite visas svirtis **A**.

Panoraminiame langelyje įrengta užtemdymo užuolaida. Norėdami atidaryti ir uždaryti užuolaidą, suimkite kraštą **C** centrinėje dalyje.

ĮSPĖJIMAS
Vėl suvyniodami palydėkite užtemdymo užuolaidą.

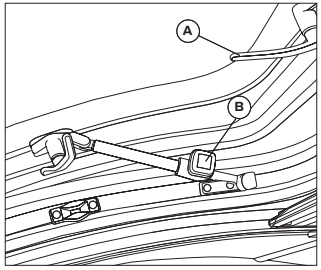

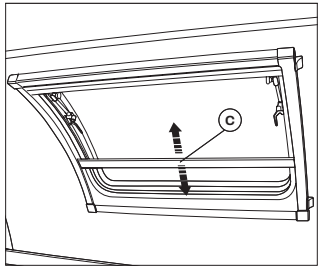


APSAUGINIS TINKLAS


- Visose kemperio lovose, esančiose daugiau nei 1 metro aukštyje nuo grindų, sumontuotas apsauginis tinklas.
- Kaip ir visi saugos įtaisai, apsauginis tinklas taip pat turi būti naudojamas ir tvirtinamas pagal galiojančias taisykles (EN 1646-1).
- Viršutines lovas naudokite tik miegui, naudodami apsauginį tinklą. Nenaudokite viršutinių lovų daiktams, kurie gali nukristi kelionės metu, laikyti.
- Pritvirtinkite apsauginį tinklą **A** kabliukais **B** atitinkamuose žieduose **C**.

ATSARGIAI
Viršutines lovas turėtų naudoti tik suaugusieji. Naudodami viršutines lovas visada naudokite apsauginį tinklą. Viršutines lovas draudžiama naudoti vaikams iki trejų metų.


ATSARGIAI
Reikia atkreipti dėmesį į nukritimo riziką, kai viršutinius paviršius naudoja vaikai, ypač jaunesni nei 6 metų. Šios dviaukštės lovos netinka kūdikiams be priežiūros.

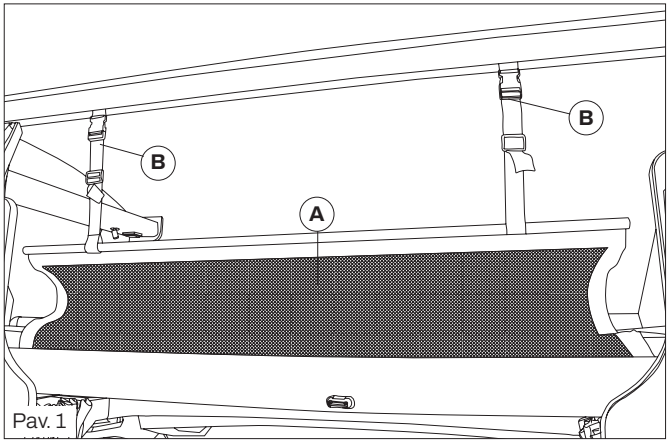

Pav. 1

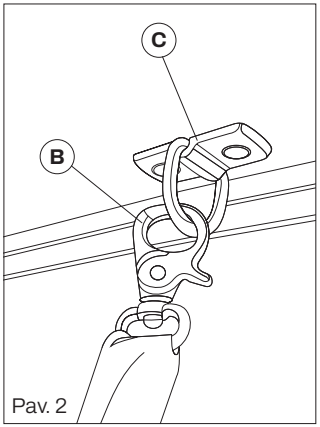

Pav. 2

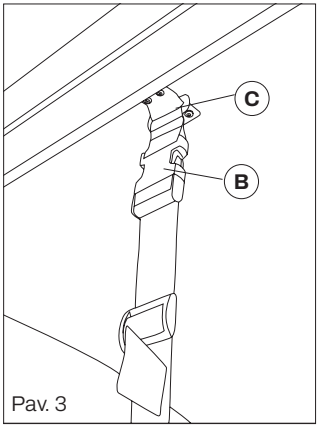


Pav. 3


MOBILI LOVA (KINTAMO TŪRIO)


- Mobili lova yra kai kuriuose automobilinių namelių modeliuose, vadinamuose „Kintamo tūrio“.
- Šis sprendimas leidžia naudoti lovą tik tada, kai reikia.
- Kai lova nenaudojama, ją galima pakreipti vertikaliai į priekį arba atgal ir pritvirtinti prie specialių tvirtinimo elementų **A**. Šis sprendimas leidžia padidinti garažo apkrovos tūrį.


ĮSPĖJIMAS
Garaže yra didelis apkrovos tūris, tačiau jis turi būti naudojamas atsižvelgiant į transporto priemonės patvirtinimo duomenis, susijusius su didžiausia leistina transporto priemonės apkrova ir didžiausia leistina apkrova garažo skyriuje.

ATSARGIAI
Visas lovas galima pakelti tik transporto priemonei stovint.

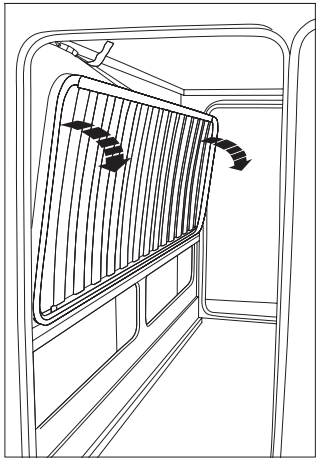

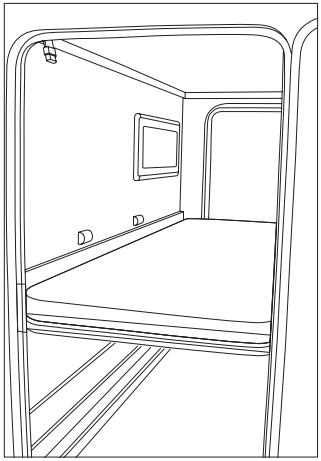


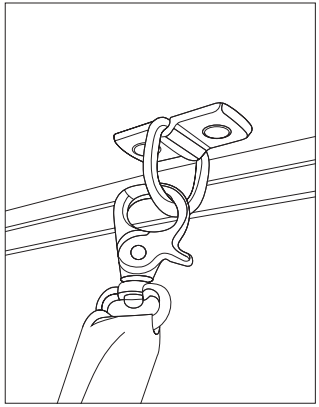


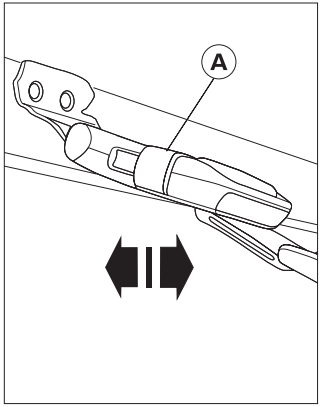

RANKINIU BŪDU PAKELIAMA GALINĖ LOVA

1 žingsnis Paimkite strypą, kad valdytumėte mechanizmą ir patrauktumėte pagrindą rankiniu būdu. Strypas tvirtinamas garaže, ant galinės dalies arba spintoje (Pav. 1).
2 žingsnis Įkiškite strypą, įstatydami jį į ant variklio esantį kablį, ir pasukite jį: pagal laikrodžio rodyklę stalas pakyla, prieš laikrodžio rodyklę stalas nusileidžia (Pav. 2).

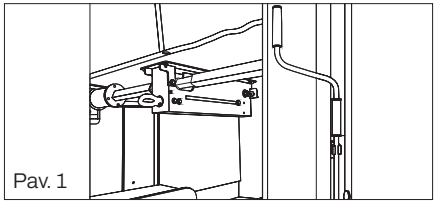

Pav. 1

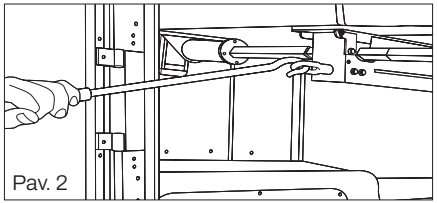
Pav. 2

ĮSPĖJIMAS
Galinė dvigulė lova, esanti centrinėje padėtyje, negali būti naudojama kaip lova, jei ji yra aukščiau nei 1 m nuo žemės.

MANSARDINĖ LOVA


Transporto priemonėse su kabinos priedu tinklas turi būti nuleistas ir čiužinys turi būti atidarytas; nepamirškite, kad ryte reikia grąžinti lovą į pradinę padėtį, kad būtų kuo daugiau vietos. Jei kabinos priedas nenumatytas, lova gali būti naudojama tokia, kokia rasta.

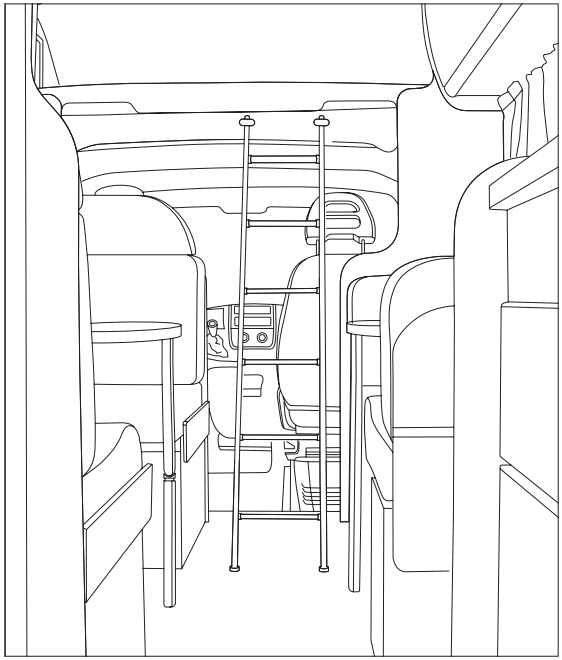

ATSARGIAI
Naudodami mansardos išdėstymą, visada pasirūpinkite apsauginiu tinklu. Vaikams iki trejų metų draudžiama naudoti mansardinę lovą.

ELEKTRINĖ DIRŽINĖ PAKREIPIAMA LOVA


Elektrinė diržinė pakreipiama lova identifikuojama su valdikliu **A** įrengtu ant sienos.
Įdėkite raktą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite mygtuką rodyklių kryptimi, priklausomai nuo to, ar norite pakelti ar nuleisti lovą, grąžinkite raktą vertikaliai.

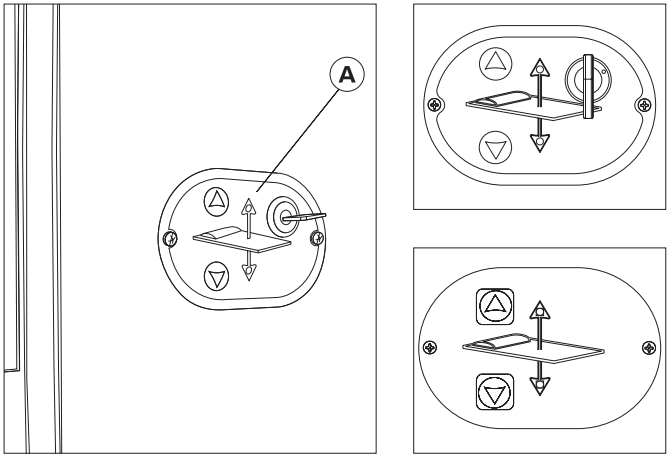

ATSARGIAI
Ant plokščios lovos negalima padėti pagalvių, antklodžių, daiktų tarp čiužinio ir stogo, kai pakreipiama lova yra aukščiausioje padėtyje.

ĮSPĖJIMAS
Rekomenduojama visas pakreipiamas lovas judinti tuomet, kai transporto priemonė neveikia.


ĮSPĖJIMAS
Judindami būtinai palikite manevravimo erdvę laisvą.

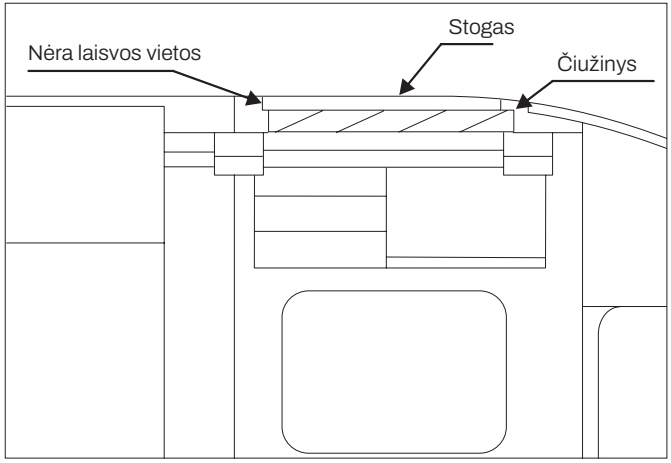


PAKREIPIAMOS LOVOS RANKINIS JUDINIMAS

1 žingsnis Valdykite mechanizmą, kad patrauktumėte lovą rankiniu būdu, naudodami atitinkamą pateiktą strypą (Pav. 1).


2 veiksmas. Suraskite variklio lovos skyrių. Jis yra priekinės sienos blokuose, dešinėje arba kairėje, priklausomai nuo transporto priemonės tipo, atpažįstamas kaip turintis skylę **A**, į kurią bus įstatytas strypas (Pav. 2).


Pav. 1

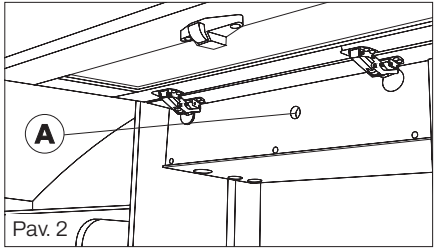

Pav. 2


3 žingsnis Įkiškite strypą, įstatydami jį į ant variklio esančią skylę, ir pasukite jį: pagal laikrodžio rodyklę lova pakyla, prieš laikrodžio rodyklę lova nusileidžia (Pav. 3).

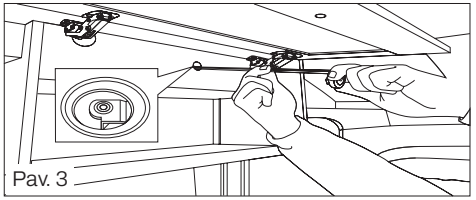

Pav. 3

PRIEIGOS PRIE LOVŲ KOPĖČIOS

Visose transporto priemonėse su mansarda, dviaukštėmis lovomis, ištraukiamomis lovomis ir garažo lovomis yra įrengtos specialios kopėčios, skirtos pasiekti viršutinę lovą. Priklausomai nuo modelių, kopėčios gali būti naudojamos:

- Prieiti prie galinės lovos virš garažo.
- Pasiekti palėpės lovą arba dviaukštę lovą.
- Norėdami pasiekti pakeltas lovas, užkabinkite kopėčias (pav. 1) už atitinkamų atramų **A**, esančių priešais zoną, į kurią norima pateikti (pav. 2)
- Kopėčios yra spintelės arba garažo viduje.

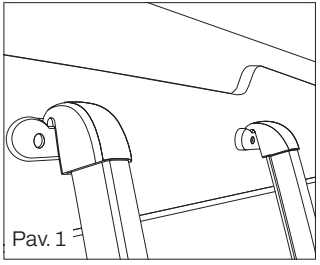

Pav. 1

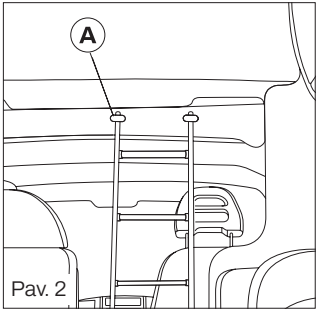


Pav. 2

VIRTUVINIŲ KOMPLEKTŲ TIPAI


Transporto priemonių išdėstymas yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo modelio.

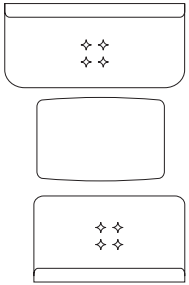


Vienas prieš kitą įrengtas virtuvinis komplektas

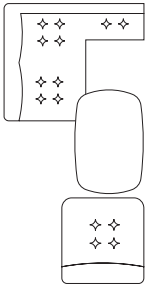


L formos virtuvinis komplektas

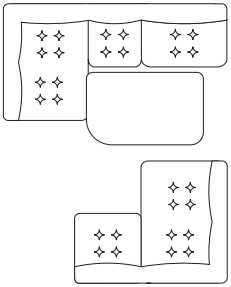


Dvigubas virtuvinis komplektas su sala

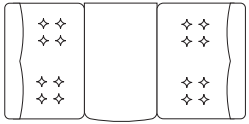




Dvigubas virtuvinis komplektas

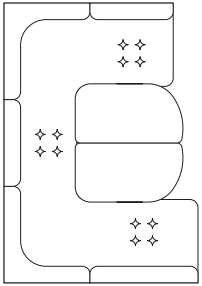

Galinis virtuvinis komplektas

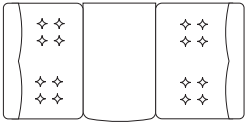



Priekinis / galinis virtuvinis komplektas


VIRTUVINIO KOMPLEKTO TRANSFORMACIJA

Norint transformuoti virtuvinį komplektą iš dienos konfigūracijos į nakties konfigūraciją, stalą reikia perkelti į žemiausią padėtį, kaip nurodyta toliau esančiuose puslapiuose.


- Paspauskite ir laikykite mygtuką (Pav. 1 ir 3) ir tuo pačiu metu paspauskite centrinę stalo sritį, kad ją nuleistumėte.
- Laikykite rankeną (Pav. 2) ir pasukite stalą.

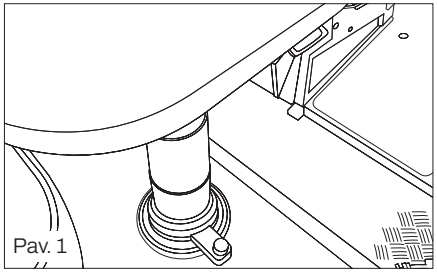

Pav. 1

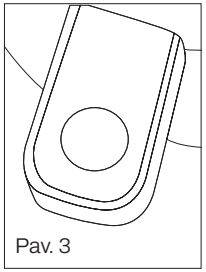

Pav. 3

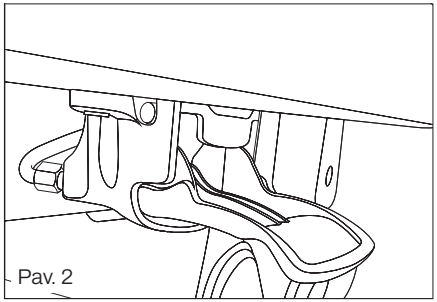

Pav. 2

- Perkelkite rankeną (Pav. 1) kryptimi, nurodyta rodykle, skirta atrakinti horizontalia kryptimi.
- Paspauskite ir laikykite mygtuką (Pav. 2) ir tuo pačiu metu paspauskite centrinę stalo sritį, kad ją nuleistumėte.
- Laikykite rankeną (Pav. 3) ir pasukite stalą.

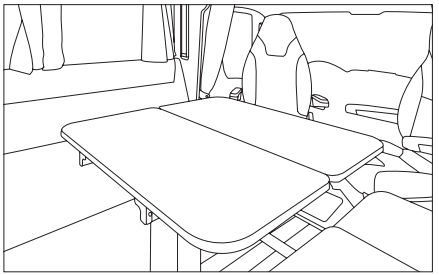


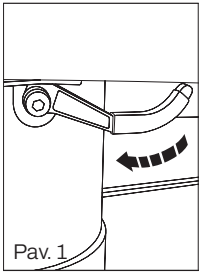
Pav. 1

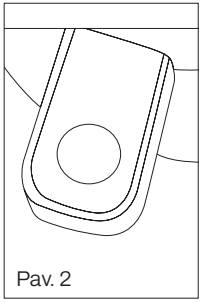

Pav. 2

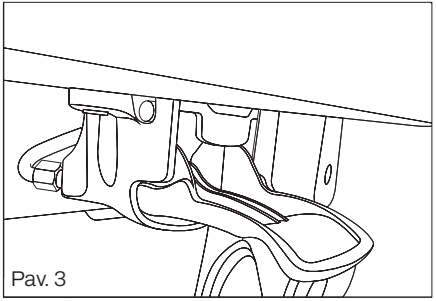
Pav. 3

- Atleiskite atleidimo svirtį **A** (pav. 1) kryžminiam atrakinimui.
- Pasukite svirtį **B** (pav. 2), kad stalą būtų galima atrakinti vertikaliai.

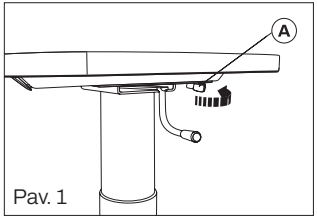



Pav. 1

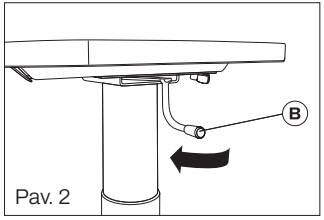

Pav. 2

- Paspauskite mygtuką **A** (Pav. 1), kad galėtumėte sulenkti koją.

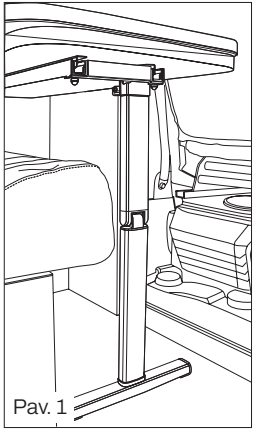
Pav. 1

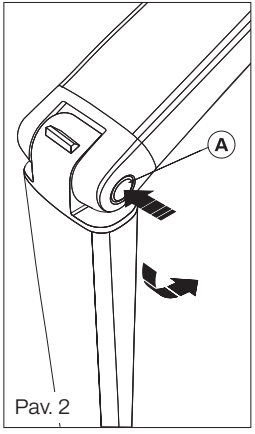

Pav. 2

ĮSPĖJIMAS
Lentelės iliustracijos yra tik orientacinės; jos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Jei nerandate dominančio modelio, nuskaitykite toliau pateiktą
QR kodas / nuoroda www.luanocamp.it/dinette-notte

PAPILDOMŲ VIRTUVINIŲ KOMPLEKTŲ SUDĖTIS

Norėdami rasti pagalvių modelius papildomų virtuvinio komplektų lovų kompozicijai, žiūrėkite šį QR kodą / nuorodą www.luanocamp.it/letti-dinette

ĮSPĖJIMAS
Pagalvių dizainas gali skirtis priklausomai nuo modelio.

ĮSPĖJIMAS
Kai kuriose transporto priemonėse yra papildomas naktinis ilgintuvas.

DUJŲ ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Veikimo metu visa dujų sistema turi būti uždaryta, laikantis įstatymo nuostatų. Be to, uždarykite baliono vožtuvą ir visus (raudonus) dujų paskirstymo valdymo bloko čiaupus, esančius keleivių salone.
- Reguliariai tikrinkite dujų vamzdžius ir jungtis. Dėl šių patikrinimų būtina susisiekti su įgaliotomis „LUANO CAMP“ dirbtuvėmis.
- Reguliariai tikrinkite dujų vamzdžio sandarumą prijungimui prie nuimamo baliono. Dujų vamzdis neturi būti įtrūkęs ar akytas. Dujų vamzdį ne vėliau kaip iki galutinio termino turi pakeisti autorizuotos „LUANO CAMP“ dirbtuvės, ant vamzdžio turi būti užantspauduotas kitas patvirtintas dujų vamzdžio tipas.
- Kemperių dujų sistema maitinama vienu ar keliais nuimamais cilindrais, prijungtais prie slėgio reduktoriaus
- Sistema paskirsto dujas į šiuos prietaisus: viryklę, orkaitę, šildymo sistemą, katilą ir šaldytuvą.

ATSARGIAI

„LUANO CAMP“ neatsako už jokius originalios dujų sistemos pažeidimus ar modifikacijas. Reguliariai tikrinkite, ar žarnos nėra nusidėvėjusios, ir, jei reikia, pakeiskite į patvirtintą tipą, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki ant žarnos nurodytos galiojimo pabaigos datos.

ĮSPĖJIMAS

Išjunkite visus dujinius prietaisus, išskyrus tuos, kurie skirti veikti važiuojant, kai transporto priemonė juda.


Rekomenduojama uždaryti pagrindinį balionų vožtuvą, kai nenaudojate dujų sistemos.

ĮSPĖJIMAS

Pagal 1 pavaveikslą, prieš pildant degalus (SND, benziną, dyzeliną ar kitą kurą), visi SND prietaisai (šaldytuvas, viryklė, vanduo, šildymas ir kt.) turi būti išjungti.



Pav. 1

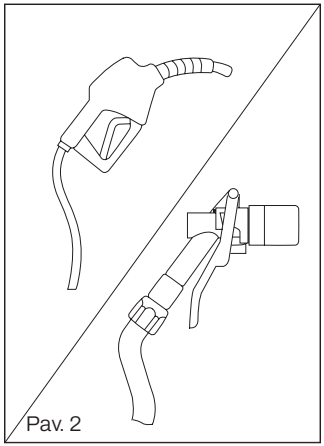
Pav. 2

DUJŲ BALIONAI

Dujų balionus gabenkite tik specialiame ventiliuojamame skyriuje, į kurį galima patekti tik iš namelio ant ratų išorės. Patikrinkite, ar vėdinimo grotelės visada yra laisvos.

- Pritvirtinkite dujų balionus balionų laikiklio skyriuje vertikalioje padėtyje, kad jie negalėtų suktis ar apsiversti.
- Prieš išimdami dujų slėgio reguliatorių arba dujų vamzdį, uždarykite vožtuvo pagrindinį uždarymo vožtuvą.
- Prisukite slėgio reguliatoriaus žiedinę veržlę prie cilindrų ranka, naudokite raktą tik galutiniam užsukimui.

Dujos gaunamos iš išorinių nuimamų balionų, jos pasiekia naudotojo prietaisus per slėgio reduktorių ir kelių čiaupų paskirstymo valdymo bloką, po vieną kiekvienam prietaisui; čiaupai yra spintelės viduje po virtuve.

- Kiekvienas dujomis maitinamas prietaisas turi termoporos apsauginį vožtuvą, kuris, netyčia užgesinus liepsną, neleidžia dujoms ištekėti.

Garažo spintelės matmenys skiriasi priklausomai nuo modelio. Rekomenduojama naudoti dujų balionus, kurių maksimalūs matmenys yra:

- Aukštis 600 mm
- Skersmuo 310 mm




ATSARGIAI

- Cilindrų skyrius skirtas vienam ar dviem cilindrams laikyti, bendras cilindro (-ų) svoris turi būti ne didesnis kaip 13 kg.
- Esant dujų nuotėkiui, vėdinkite kamerą ir nedelsdami (paeiliui) uždarykite cilindrą, o tada – komunalinių paslaugų dujų valdymo bloką. Uždarius balioną bus užtikrinta apsauga nuo dujų nuotėkio dėl nesandarumo (-ų). Kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą, kuris tiksliai nustatys nuostolius ir juos pataisys.
- NIEKADA nenaudokite dujomis maitinamų prietaisų ne pagal paskirtį. (Pvz., kaitlentės niekada negalima įjungti aplinkai šildyti, krosnelės niekada negalima naudoti maistui gaminti ar šildyti).

KAIP PAKEISTI DUJŲ BALIONUS

- Keičiant dujų balioną negalima rūkyti ir užsidegti liepsnos.
- Uždarykite pagrindinį vožtuvą ant dujų baliono **A**, Pasukite rankenėlę rodyklės kryptimi.
- Atsukite slėgio reguliatoriaus žiedinę veržlę pagal laikrodžio rodyklę ir nuimkite ją nuo baliono vožtuvo.
- Atkabinkite tvirtinimo juostą ir išimkite cilindrą iš jo skyriaus.
- Įdėkite naują dujų balioną[13 Kg] į jo skyrių, užkabinkite dujų balioną tvirtinimo juosta.
- Kiekvieną kartą keisdami dujų balioną, pakeiskite slėgio reguliatoriaus tarpiklį, pateiktą su nauju dujų balionu.
- Prisukite slėgio reguliatorių prie pagrindinio baliono vožtuvo, užsukite dujų reguliatoriaus žiedo veržlę.

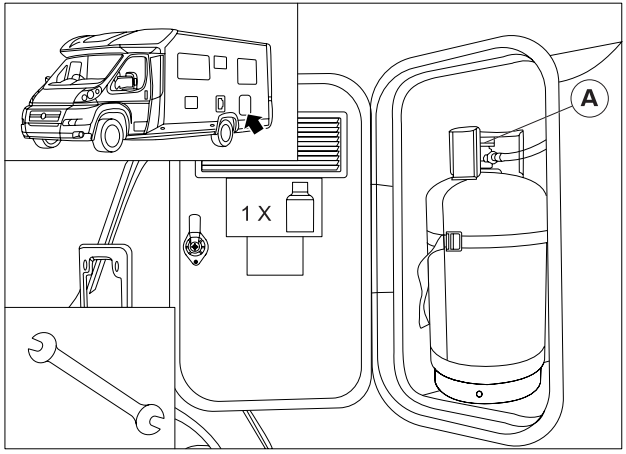

ĮSPĖJIMAS

Labai svarbu, kad prie cilindro išleidimo angos būtų 30 Mbar slėgio reguliatorius su fiksuotu kalibravimu, kurio srautas DIDESNIS NEI 1 kg/val., su mova, suderinama su cilindro čiaupu ir atitinkančia EN 12864; surinkimas turi būti atliekamas pagal standartą EN 1949.

Jei kemperiu važiuojate žiemos sezono metu, įsitikinkite, kad balione yra propano dujų, kurios neužšąla esant žemai temperatūrai.

Jei dujos užšąla, neveikia nei viryklė, nei šildymas.

Slėgio reguliatoriaus žiedinė veržlė turi kairįjį sriegį, todėl norėdami jį prisukti, turite sukti prieš laikrodžio rodyklę.

12 V MAITINIMO ŠALTINIS

- Aptarnavimo akumuliatorius tiekia 12 V energiją ir, priklausomai nuo modelio, yra dedamas į specialų skyrių.
- Aptarnavimo akumuliatorius maitina kemperio gyvenamąją erdvę, tiekdamas energiją įvairiems prietaisams, tokiems kaip šaldytuvas, valdymo blokas, krosnelės ir kt., taip pat priedams ir apšvietimui.
- Elektrines važiuoklės ir kabinos dalis maitina transporto priemonės akumuliatorius.
- Abu akumuliatoriai įkraunami, kai jie veikia iš kintamosios srovės generatoriaus.
- Išjungus variklį, kai yra šaldytuvas su automatiniu jungikliu, jo nereikės rankiniu būdu atjungti nuo akumuliatoriaus, nes prietaisas tai padarys automatiškai. Kitais atvejais, perskaitykite buitinio prietaiso vadovą. Visa tai skirta užtikrinti, kad transporto priemonės akumuliatorius būtų pakankamai įkrautas, kad būtų galima užvesti.
- Visada turite galimybę patikrinti akumuliatorių įkrovos lygį patikrindami elektroninį valdymo bloką.

PRIJUNGIMAS PRIE 230 V TINKLO

- Žinoma, jūsų kemperis gali būti prijungtas prie 230 V maitinimo šaltinio. Visi aptarnavimo įtaisai gali būti naudojami be problemų, o maitinimo šaltinis yra apsaugotas 30 mA apsauginiu jungikliu, geriau žinomu kaip apsaugos sistema.

ATSARGIAI


Bet koks įsikišimas į elektros skirstomąjį skydą TURI būti atliekamas su apsauginiam jungikliui esant padėtyje „0“ arba „IŠJUNGTA“.
Lizdai transporto priemonėje turėtų būti naudojami tik specialiems prietaisams.
Prietaiso negalima naudoti lauke, kai jis prijungtas prie vidinio lizdo.


ĮSPĖJIMAS

- Šaldytuvas yra įrankis, kuris labiau nei bet kuris kitas turi galimybę greitai iškrauti papildomą akumuliatorių, todėl, kai variklis išjungtas, jis visada išjungiamas. Jei neturite galimybės prisijungti prie elektros tinklo, rekomenduojama racionaliai naudoti energiją transporto priemonės viduje, nes akumuliatorius ribotą laiką leidžia tiekti energiją.
- Transporto priemonėse su inverteriais (pvz., transporto priemonėse su kavos aparatu) rekomenduojama naudoti inverterį tik tuo atveju, jei techninės priežiūros akumuliatoriaus įtampa yra didesnė nei 12,1 volto.

IŠORINIS KABELIS PRIJUNGIMUI PIRE 230 V TINKLO

- Tinklo prijungimo kabelis (nepridedamas prie transporto priemonės) turi turėti labai tikslias charakteristikas.
- Kištukas ir lizdas turi turėti įžeminimo kontaktą pagal IEC 23-12.
- Kabelis turi būti lankstus, H07 RN-F tipo arba lygiavertis.
- Maitinimo šaltinis – arba transformatorius / akumuliatoriaus įkroviklis – yra tarp išorinio maitinimo kištuko ir darbinio akumuliatoriaus. Maitinimo šaltinis pradeda veikti prijungus prie išorinio maitinimo tinklo ir turi funkciją įkrauti akumuliatorių ir tiekti maitinimą žemos įtampos aptarnavimo įtaisams, transformuojant 230 V kintamosios srovės išorinio maitinimo įtampą iki įkrovimui reikalingos vertės.
- Maitinimo šaltinis turi vidinį apsaugos nuo viršįtampio saugiklį. Pasiekus optimalų akumuliatoriaus įkrovimą, srovė tekės tik iš dalies, kad būtų išvengta perviršio reiškinių.

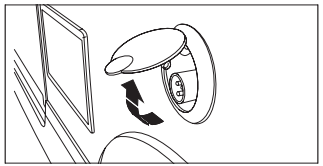

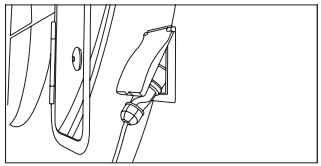

230 V SKIRSTOMASIS SKYDAS

- Jei apsauginio jungiklio padėtis yra „0“ arba „IŠJUNGTA“,

prieš atkuriant maitinimą patartina rasti ir pašalinti atjungimo priežastį.
- Peržiūrint valdymo bloko skydelį, visada patartina patikrinti akumuliatoriaus įkrovą ir, svarbiausia, ar įkrovimas yra teisingas.

BAKŲ DAVIKLIAI

- Nepatartina palikti vandens rezervuarų viduje ilgą laiką, ypač pilko vandens, nes tai gali sugadinti daviklius.

AKUMULIATORIAI

- Jei manote, kad nenaudosite transporto priemonės pakankamai ilgą laiką, techninės priežiūros akumuliatorius turi būti atjungtas. Norėdami tai padaryti, tiesiog naudokite atitinkamą greito atjungimo spaustuką.
- Kaip papildomą akumuliatorių naudokite tik vandeniui nelaidžius akumuliatorius (be priežiūros). Jei naudojamas ne AGM švino rūgšties akumuliatorius, turi būti įrengta žarnos jungtis, kad įkrovimo metu susidarę garai būtų tiekiami į išorę.
- Jei ličio akumuliatorius naudojamas kaip pagalbinis akumuliatorius, laikykitės šių instrukcijų:
  - Su ličio akumuliatoriais reikia elgtis atsargiai, naudojant tinkamas asmenines apsaugos priemones ir tik specializuotam personalui.
  - Ličio akumuliatorių techninę priežiūrą turi atlikti tik specializuoti darbuotojai, įgalioti akumuliatorių gamintojo.
  - Ličio akumuliatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Niekada nekeiskite sugedusio saugiklio metaliniais laidais, kita regeneravimo medžiaga ar saugikliais, kurių srauto vertė yra didesnė nei nurodyta.
- Jei reikia pakeisti darbinį akumuliatorių, jį visada turi išimti įgaliotasis atstovas arba dirbtuvės.
- Naudojant akumuliatorius, kuriems nereikia priežiūros, visada patartina perskaityti gamintojo instrukcijas, ypač patikrinant įkrovimo laiką, jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, kuris paprastai negali būti trumpesnis nei 10 valandų.
- Kas 4 ar 5 mėnesius rekomenduojama visiškai įkrauti akumuliatorių.
- Patartina kas 2 ar 3 mėnesius užvesti namelį ant ratų ir paleisti variklį suktis, kad akumuliatoriaus būsena būtų tinkama.
- Prieš išvykdami į kelionę, patikrinkite pagalbinio akumuliatoriaus įkrovos būseną, net jei jis įkraunamas kelionės metu, jos trukmė gali būti nepakankama, kad jis būtų visiškai įkrautas, todėl patartina kuo greičiau prijungti jį prie elektros tinklo.
- Priklausomai nuo naudojamos akumuliatoriaus cheminės sudėties (AGM, LIČIO, ŠVINO ir kt.), transporto priemonėje esantys elektroniniai prietaisai turi būti sureguliuoti pagal su transporto priemone pateikto tiekėjo vadovo instrukcijas.
- Visiškai išsekęs akumuliatorius pasiekia 12,5 V vertę tik praėjus 12 valandų po prijungimo prie elektros tinklo.

ATSARGIAI
Ilgalaikis akumuliatoriaus išsekimas gali nepataisomai pakenkti jo įkrovimo pajėgumui, todėl reikia nepamiršti, kad kuo aukštesnė išorinė temperatūra, tuo didesnis greitis, kuriuo akumuliatorius išsikrauna. Tas pats atsitinka ir esant labai žemai aplinkos temperatūrai.

ĮSPĖJIMAS
Kiekvienas pagalbinio akumuliatoriaus pakeitimas turi būti to paties tipo ir specifikacijų, kaip nurodyta šiame vadove. Prieš prijungdami arba atjungdami papildomą akumuliatorių, išjunkite visus priedus ir lemputes.

ĮSPĖJIMAS
- Užvedus variklį, kai atjungtas akumuliatorius, gali įvykti trumpasis jungimas.
- Akumuliatorius, paliktas išsekęs ilgiau nei šešis mėnesius, yra nepataisomai sugadintas ir visam laikui praranda įkrovos gebą.

AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS

- Akumuliatorių galima įkrauti, taip pat ir eksploatacijos metu, dviem būdais: prijungiant transporto priemonę prie elektros tinklo arba naudojant išorinį įkroviklį.
- Antruoju atveju, rekomenduojama jį išardyti.
- Jei norite išardyti ar pakeisti akumuliatorių, nepamirškite pirmiausia atjungti neigiamo poliaus ir tik po to – teigiamo.

AKUMULIATORIŲ LAIKYMAS ŽIEMOS SEZONO METU

- Akumuliatoriai greitai praranda savo įkrovą žiemą; turime pasirūpinti galimybe periodiškai prijungti maitinimo kabelį prie elektros tinklo, kad būtų atkurtas jo įkrovimas.
- Surinkdami, atlikite veiksmus atvirkštine seka; pirmiausia vėl surinkite teigiamą polių, o tada – neigiamą

VANDENS ĮRANGA

Kiekvienoje transporto priemonėje yra įrengta vandens įranga, skirta geriamajam vandeniui, sukauptam rezervuaruose, paskirstyti į įvairius aptarnavimo įtaisus. Vandens įrangą galima valdyti įjungiant vandens siurblio jungiklį, esantį valdymo bloke.

„GĖLO“ VANDENS BAKAS

„Gėlo“ vandens bakas užpildomas iš išorės per specialų purkštuką, kuris, priklausomai nuo namelio ant ratų, gali būti dešinėje arba kairėje pusėje.


ATSARGIAI
Visus santechnikos sistemos remonto darbus turi atlikti „LUANO CAMP“ įgaliotų dirbtuvių darbuotojai.


VANDENS TIEKIMO ANTGALIO ATIDARYMAS


- Kai kuriuose modeliuose yra durelės, leidžiančios pasiekti vandens papildymo dangtelį.
- Kai kuriuose modeliuose yra dangtelis, leidžiantis pasiekti vandens papildymo angą.
- Įkiškite raktą į užraktą **A**, pasukite prieš laikrodžio rodyklę, ištraukite raktą.
- Norėdami nuimti dangtelį, pasukite rankenėlę **B** prieš laikrodžio rodyklę.
- Pripildykite baką.
- Norėdami uždaryti angą, pakartokite seką priešinga kryptimi.

PATARIMAI

- Siekiant išvengti kalkių susidarymo, būtina periodiškai išvalyti baką. Valykite valymo priemonėmis (pvz., „Amuchina“).

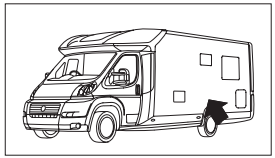

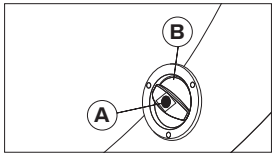

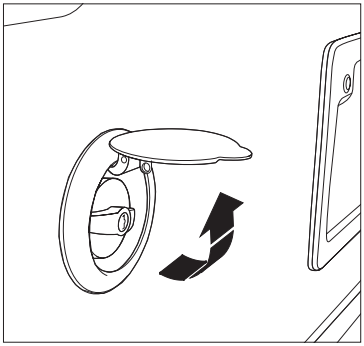

- Nenaudokite sveikatai kenksmingų produktų.

Bake yra daviklis, rodantis galimą vandens lygį valdymo skydelyje. Norint turėti savarankiškumą 2/3 dienų keturiems žmonėms, reikia įvertinti vandens suvartojimą.

ATSARGIAI

„Gėlo“ vandens talpykloje esantis vanduo laikomas negeriamu.

ATSARGIAI

Po kelių dienų rezervuare esantis vanduo praranda higienines savybes, net jei buvo pridėta priedų. Rekomenduojama nenaudoti vandens maistui. Dažnas vandens keitimas yra gera praktika, prieš tai išvalius bako vidų dezinfekavimo priemone.

ATSARGIAI

Prieš naudodami kemperį, gerai išskalaukite baką ir vamzdžius geriamuoju vandeniu, įpilkite vandenį pro tiekimo antgalį, išleiskite vandenį, palikdami atidarytus vonios ir virtuvės čiaupus. Bake yra vidinis purkštukas, kuris bus naudojamas tokiais atvejais (techninės priežiūros skyrius).

ATSARGIAI

Norint padidinti naudingąją apkrovą, vandens lygis švaraus vandens bake turi būti 20 litrų.

PATARIMAI

Kai automobilinis namelis nenaudojamas, rekomenduojama visiškai ištuštinti baką.

GALIMI VANDENS ĮRANGOS SUTRIKIMAI		
PROBLEMA	**PRIEŽASTIS**	**SPRENDIMAS**
Siurblys neįsijungia, kai atidaromas čiaupas	Išsekęs akumuliatorius	Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovą ir, jei reikia: - Jei yra, prijunkite prie 230 V maitinimo tinklo - Užveskite variklį ir nuvažiuokite tam tikrą kelią, kad akumuliatorius būtų įkrautas
	Oksiduoti kontaktai	Kruopščiai nuvalykite siurblio kontaktus
	Sugedęs saugiklis	Patikrinkite, ar saugiklių skydelis įjungtas ir, jei reikia, pakeiskite pažeistą saugiklį
	Atjungtas kabelis	Patikrinkite, ar tinkamas siurblio maitinimo kabelis
Siurblys paleidžiamas uždarius čiaupus	Sandarinimo vožtuve yra nuotėkis	Dėl pakeitimo kreipkitės į įgaliotąsias „LUANO CAMP“ dirbtuves
	Vandens nuotėkis įrangoje	Patikrinkite vamzdžius, o nuotėkio atveju, kreipkitės į įgaliotąsias „LUANO CAMP“ dirbtuves
	Sugadintas siurblys	Kreipkitės į įgaliotąsias „LUANO CAMP“ dirbtuves dėl patikrinimo ir galimo pakeitimo
Siurblys nesustoja, kai čiaupai uždaromi	Sugedęs slėgio jungiklis	Kreipkitės į įgaliotąsias „LUANO CAMP“ dirbtuves dėl patikrinimo ir galimo pakeitimo
	Vandens nuotėkis įrangoje	Patikrinkite vamzdžius, o nuotėkio atveju, kreipkitės į įgaliotąsias „LUANO CAMP“ dirbtuves
	Oras įrangoje	Atidarykite visus čiaupus, kad pagreitintumėte įrangos pripildymo operacijas
Iš čiaupų neišbėga vanduo	Oro buvimas vamzdžiuose	Atidarykite visus čiaupus, kad pagreitintumėte įrangos pripildymo operacijas
	Užsikimšęs maišytuvas	Patikrinkite atidarydami kitą čiaupą ir, jei reikia, susisiekite su įgaliotosiomis „LUANO CAMP“ dirbtuvėmis
	Sulenktas vandens vamzdis	Nustatykite vamzdį į tinkamą padėtį; kreipkitės į įgaliotąsias „LUANO CAMP“ dirbtuves, kad pakeistų
	Užsikimšęs filtras	Išvalykite filtrą vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis siurblio gamintojo naudojimo ir priežiūros vadove
	Užšalęs vamzdis	Pakaitinkite vamzdį, kad būtų galima atitirpinti

„PILKO“ VANDENS BAKAS

- Namelyje ant ratų yra įrengtas dugno rezervuaras „pilkojo“ vandens regeneravimui (išskyrus TUALETUS). Bako apkrovos lygis nurodytas valdymo bloko valdymo skydelyje. Valdymo skyde galima patikrinti bako lygį.

ĮSPĖJIMAS
Nepilkite makaronams gaminti naudojamo vandens į kanalizaciją, nes didelis krakmolo ir riebalų kiekis ilgainiui nusėstų bake ir sukeltų nemalonų kvapą.


ĮSPĖJIMAS
Žiemą arba esant labai žemai temperatūrai, kad išvengtumėte galimų problemų su „pilko“ vandens rezervuaru, įpilkite tokį antifrizo skysčio procentą, kuris nurodytas ant produkto pakuotės, ir supilkite jį į rezervuarą per kriauklės kanalizaciją.

PATARIMAI
Kai nenaudojate, uždarykite kriauklės ir dušo padėklo išleidimo sistemą atitinkamais dangteliais, kad išvengtumėte blogų kvapų.

„PILKO“ VANDENS

BAKO IŠTUŠTINIMAS

- Namelyje ant ratų yra įrengtas „pilko“ vandens rezervuaras, išskyrus tualeto rezervuarus, kuriuose yra atskira dėžutė. Bako apkrovos lygis rodomas valdymo skydelyje tiek vizualiai, tiek garsiniu būdu. Norėdami išleisti (tam skirtose vietose), tiesiog patraukite vožtuvo **A** svirtį, esančią transporto priemonės išorėje.
- Kai kurių modelių išleidimo vožtuve yra speciali jungtis ilgintuvui (žarnai). Įdėjus šį ilgintuvą, galima išleisti nuotekas per tam tikrą spindulį, neišimant kemperio korpuso.

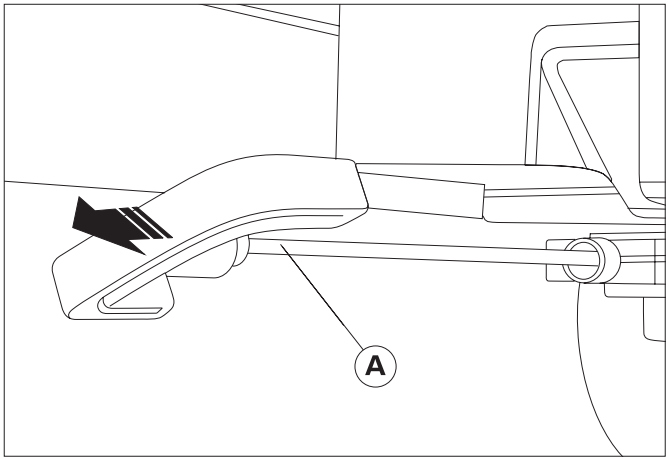

ĮSPĖJIMAS
„Pilkojo“ vandens rezervuaro padėtis skiriasi priklausomai nuo kemperio modelio, todėl taip pat skiriasi ir išleidimo vožtuvo padėtis.


APLINKA
Ištuštinkite „pilko“ vandens talpyklą tik numatytose šalinimo vietose arba tam skirtose stovyklaviečių vietose (šuliniuose).


TUALETO KASETĖ

- Namelyje ant ratų yra įrengtas tualetas su dėže, skalaujamas vandeniu iš „gėlo“ vandens bako; priklausomai nuo namelio ant ratų modelio, tualetas gali skirtis.
- Vandens atidarymas ir išleidimas valdomas svirtimi **A**, esančia ant tualeto; skalavimui paspauskite mygtuką **D** virš tualeto. Surinkimo dėžė yra namelio ant ratų išorėje, prie tualeto.

SKALAVIMAS


- Norėdami išskalauti, naudokite svirtį **A**, kad atidarytumėte išleidimo dureles.
- Laikykite nuspaudę skalavimo mygtuką **B** tiek laiko, kiek reikia.
- Norėdami uždaryti išleidimo dureles, dar kartą naudokite svirtį **A**.

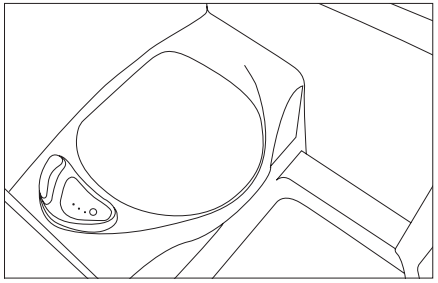


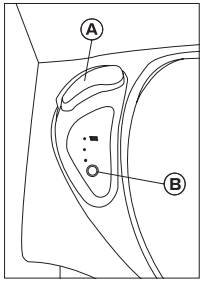



TUALETO KASETĖ

- Namelyje ant ratų yra įrengtas tualetas su dėže, skalaujamas vandeniu iš „gėlo“ vandens bako; priklausomai nuo namelio ant ratų modelio, tualetas gali skirtis.
- Vandens atidarymas ir išleidimas valdomas svirtimi **A** ant tualeto; skalavimui paspauskite mygtuką **C** virš TUALETO. Surinkimo dėžė yra namelio ant ratų išorėje, prie tualeto.

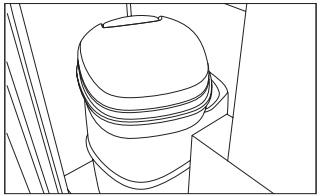

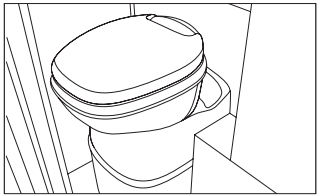


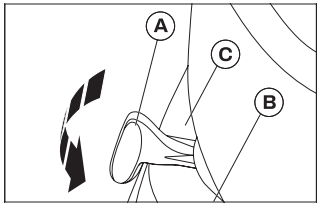


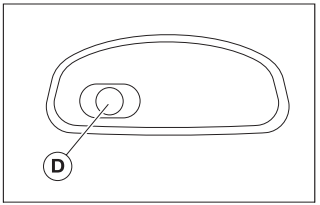


SKALAVIMAS

- Norėdami nuplauti, pastumkite svirtį **A** į padėtį **B** , kad atidarytumėte išleidimo dureles.
- Skalavimo mygtuką **C** laikykite nuspaudę tiek laiko, kiek reikia.
- Norėdami uždaryti išleidimo dureles, pastumkite svirtį į padėtį **A**.

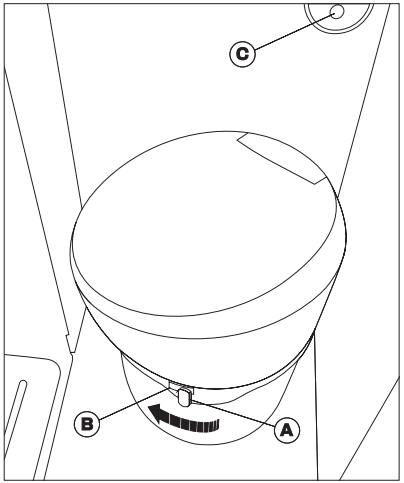


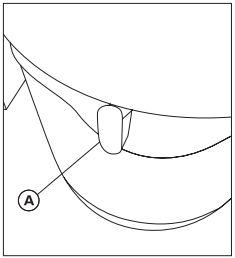


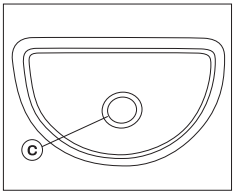



KASETĖS IŠTUŠTINIMAS

- Priklausomai nuo namelio ant ratų modelio, durys į tualetą gali būti dešinėje arba kairėje pusėje.
- Bakas turi būti ištuštintas, kai tik užsidega raudona lemputė (LED) tualeto valdymo skydelyje arba tualete.
- Įsitikinkite, kad tualeto durelės uždarytos, svirtis **A** turi būti vidurinėje padėtyje.
- Raktu atidarykite spyną **B**, ištraukite raktą.
- Paspauskite mygtuką **C** ir atidarykite dureles.
- Šiek tiek paspauskite aukštyn atitinkamą rankeną **D** ir išimkite kasetę.
- Uždenkite išleidimo vožtuvą **E** tiekiamu kamščiu.

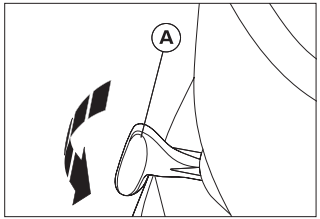

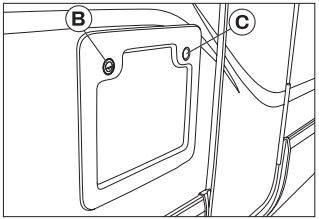


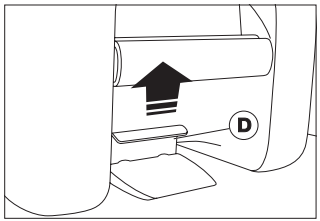


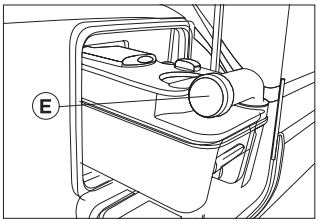


TRANSPORTAVIMO PROCEDŪRA TUALETO KASETĖ

- Nuimkite ir pakelkite rankeną **A** iš jos fiksavimo padėties, su rankena nugabenkite kasetę į įgaliotąją išleidimo vietą.
- Vėl grąžinkite rankeną į vietą, pasukite movą **B**, nuimkite dozavimo dangtelį, supilkite atitinkamą tualeto skystį į dėžę, įpilkite apie 2 l vandens, paimkite baką, kad išleidimo metu ventiliacijos mygtuką būtų galima laikyti nuspaustą.

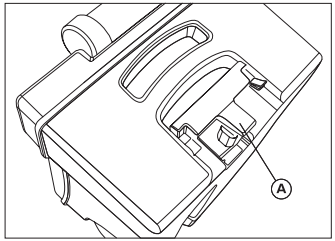


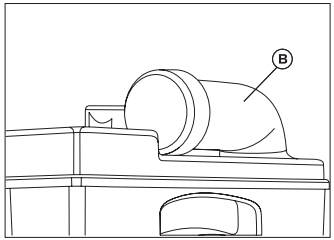


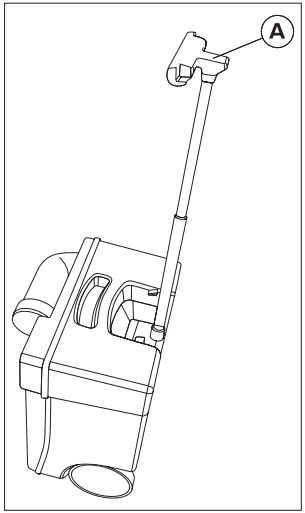



KASETĖS IŠTUŠTINIMAS

- Priklausomai nuo namelio ant ratų modelio, durys į tualetą gali būti dešinėje arba kairėje pusėje.
- Bako talpa yra apie 18 l ir jis turi būti ištuštintas, kai tik įjungiama raudona lemputė (LED) tualeto valdymo skydelyje arba tualete.
- Įsitikinkite, kad tualeto durelės uždarytos, svirtis **A** turi būti vidurinėje padėtyje.
- Raktu atidarykite spyną **B**, ištraukite raktą.
- Paspauskite mygtuką **C** ir atidarykite dureles.
- Šiek tiek paspauskite aukštyn atitinkamą rankeną **D** ir išimkite kasetę.
- Uždenkite išleidimo vožtuvą pateiktu kamščiu.

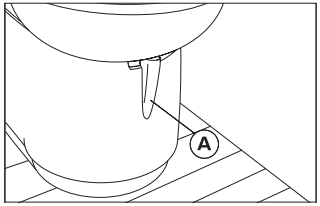

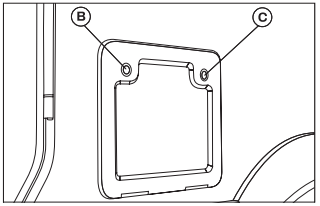

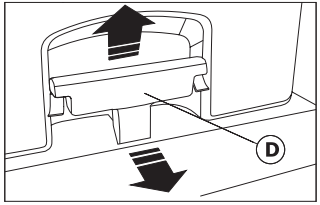

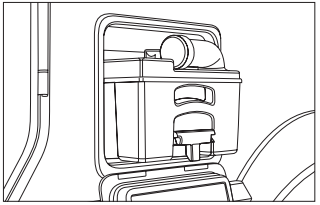

ATSARGIAI
Norint padidinti naudingąją apkrovą, vandens lygis švaraus vandens bake turi būti 20 litrų.

APLINKA
Išleidžiant kasetę šalinimo surinkimo punktuose (kemperių servise) arba stovyklaviečių surinkimo punktuose, draudžiama kasetę ištuštinti stovyklaviečių tualetuose.

ĮSPĖJIMAS
Nestumkite kasetės į atskirą skyrių, nes tai gali sukelti rimtų pažeidimų. Jei kyla sunkumų, patikrinkite, ar išleidimo vožtuvas yra tinkamoje padėtyje.


ĮSPĖJIMAS
Niekada nepilkite tualeto skysčio per išleidimo vožtuvą, nes jis gali pažeisti išleidimo bako krašto sandariklį. Pripilkite skysčių pro išleidimo movą.

ĮSPĖJIMAS
Bent kartą per metus sutepkite sandarinimo briaunos sandariklį specialiais produktais. Nuplaukite ir dezinfekuokite kasetę vandeniu ir dezinfekavimo priemonėmis.

ČIAUPAI IR BENDROS PASKIRTIES VAMZDŽIAI

Čiaupų iliustracijos yra tik orientacinės, jos gali skirtis tiek forma, tiek padėtimi, priklausomai nuo modelių.


- Vandens įrangos vamzdžiai jungia visus aptarnavimo įtaisus. Jie pagaminti iš netoksiškos medžiagos, tinkamos maistui. Vamzdžius sudaro šalto vandens linija – MĖLYNAS vamzdis ir karšto vandens linija – RAUDONAS vamzdis.
- Kalbant apie čiaupų naudojimą, priežiūrą ir valymą, naudokite taip pat, kaip ir buitinius čiaupus.

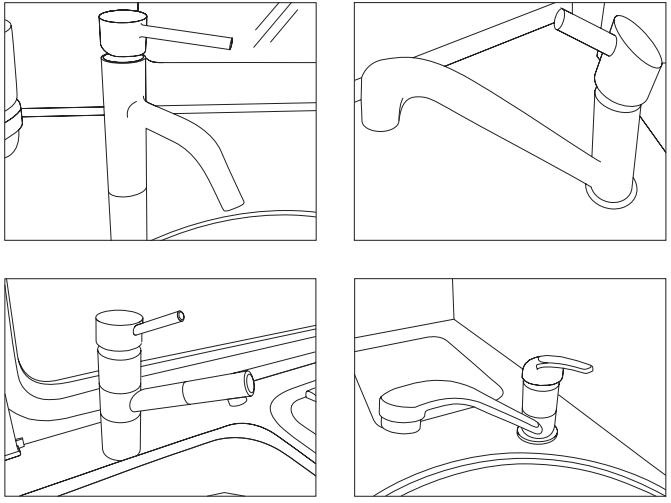

DUJŲ PASKIRSTYMO VALDYMO BLOKAS

Namelis ant ratų įrengtas pagal kaitlentės, orkaitės, šaldytuvo, viryklės ir katilo modelį. Prieš naudojant dujinį montuojamą ir valdomą prietaisą, būtina atidaryti pagrindinį dujų baliono uždarymo vožtuvą ir atitinkamą dujų uždarymo čiaupą.

A - kaitlentės čiaupas
B - katilo čiaupas
C - šaldytuvo čiaupas
D - orkaitės čiaupas
E - krosnelės čiaupas

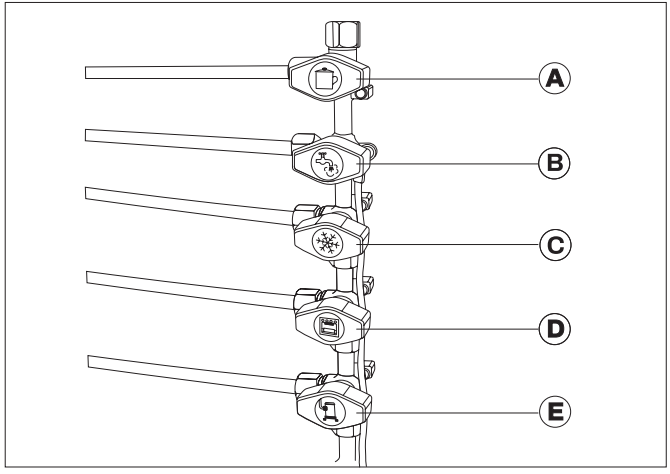

ĮSPĖJIMAS
Dujų valdymo blokas skiriasi priklausomai nuo namelio ant ratų išdėstymo.

ATSARGIAI
Pirmą kartą naudodami dujų įrangą, atidžiai perskaitykite gamintojų pateiktą instrukcijų buklетą.


ŠILDYMO ĮRANGA

Kiekviename kemperyje įrengta vidinė karšto oro paskirstymo sistema.

Norėdami susipažinti su informacija, susijusia su skirtingais įrenginių tipais, peržiūrėkite šiuos QR kodus / nuorodas
www.luanocamp.it/riscaldamento

KAIP TINKAMAI ŠILDYTI

Kemperyje yra įrengtos kelios oro išleidimo angos. Vamzdžių serija tiekia karštą orą į išleidimo purkštukus. Nukreipkite purkštukus per briauną **A** taip, kad karštas oras ištekėti norima kryptimi. Oro srautas gali skirtis priklausomai nuo purkštukų atidarymo; kai purkštukas visiškai atidarytas, karšto oro srautas bus maksimalus, kai purkštukai iš dalies atidaryti, sumažės karšto oro srautas. Kai visi purkštukai atidaryti, karšto oro išleidimo anga iš kiekvieno purkštuko yra ribota, karšto oro srautas gali skirtis priklausomai nuo atidarytų purkštukų.

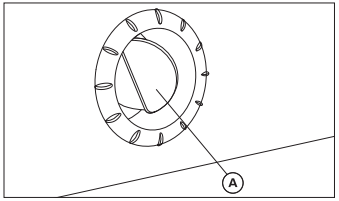

ATSARGIAI
Kartą per metus patikrinkite visų dujų aptarnavimo įtaisų nutekamuosius vamzdžius įgaliotose „LUANO CAMP“ dirbtuvėse. Visų pirma, patikrinkite krosnies išleidimo angą, kuri turi būti efektyvi ir be užsikimšimų ir lūžių. Stenkitės, kad krosnies išleidimo vamzdis nebūtų suspaustas, su angomis, įplyšęs ar atsiskyręs, kad būtų išvengta anglies monoksido nutekėjimo.

ATSARGIAI
Krosnelės šilumokaitis turi būti pakeistas praėjus 10 metų nuo pirmojo paleidimo; pakeitimą turi atlikti krosnelės gamintojas arba įgaliotosios „LUANO CAMP“ dirbtuvės.

ĮSPĖJIMAS
Neuždenkite namelio ant ratų ventiliacijos grotelių.

VIRTUVĖS ORO IŠTRAUKIMAS

Virtuvės siurblys atlieka garų, dūmų ir blogų kvapų ištraukimo funkciją maisto gaminimo metu. Norėdami naudoti, tiesiog paspauskite atitinkamą mygtuką. Nepamirškite apriboti per didelio oro ištraukimo naudojimo iki to, kas yra griežtai būtina, kad būtų išvengta per didelio vartojimo.

ATSARGIAI
- Prieš pradėdami naudoti kaitlentę, pasirūpinkite tinkama ventiliacija, atidarykite langus ir angas.
- Niekada nenaudokite dujinės viryklės ar orkaitės šildymui.


ATSARGIAI
Kai dujinė viryklė įjungta, nesineškite degių ar lengvai užsidegančių daiktų prie viryklės.

ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite stiklinio viryklės dangčio kaip stalviršio.

ĮSPĖJIMAS
Važiuodami nuleiskite viryklės dangtį.

KAITLENTĖ

- Norėdami įjungti viryklę, atidarykite dujų baliono uždarymo vožtuvą **A** ir dujų čiaupą „Maisto gaminimo zona“.

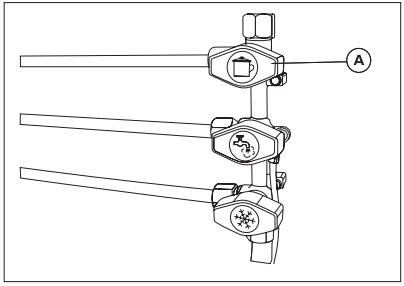

ĮSPĖJIMAS
Neuždarykite stiklinio viryklės dangčio, kol ji dar karšta.

ĮSPĖJIMAS
Šalia kaitlentės yra „ugniai atspari“ apsauga, kurią galima išardyti, kad būtų galima plauti. Būtina, kad krosnelės veikimo metu būtų sumontuota apsauga.

Norėdami susipažinti su informacija, susijusia su skirtingais prietaisų tipais, žiūrėkite šį QR kodą / nuorodą
www.luanocamp.it/piano-cottura

ŠALDYTUVAS

- Rekomenduojame prieš naudojant labai kruopščiai išvalyti šaldytuvo vidų.
- Norėdami įjungti šaldytuvą, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo jungiklį 1 sekundę.

Norėdami susipažinti su informacija, susijusia su skirtingais prietaisų tipais, žiūrėkite šį QR kodą / nuorodą
https://www.luanocamp.it/frigorifero

ĮSPĖJIMAS
Atidžiai perskaitykite komponento naudojimo ir priežiūros vadovą.

PRIEŽIŪRA

SUPLANUOTA PRIEŽIŪRA

IŠORĖS VALYMAS

Namelis ant ratų yra pagamintas iš medžiagų, kurios yra ypač atsparios įvykiams ir atmosferos veiksniams. Periodiškai plaukite namelį su nusileidžiančia sistema, tai yra, vandens srove iš viršaus į apačią. Naudokite neutralias ir neagresyvias valymo priemones, nenaudokite standžių šepečių, nudžiovinkite paviršius minkšta oda. Ypač atsargiai reikia rinktis plastikinių dalių, bamperių ir šoninių juostų plovimo produktus, nenaudoti alkoholio pagrindu pagamintų produktų ar tirpiklių, konsultuotis dėl tinkamiausių produktų; kreipkitės į įgaliotąsisas „LUANO CAMP“ dirbtuves.

VIDAUS VALYMAS

Tikslus ir periodiškas valymas yra būtinas, kad jūsų namelio ant ratų vidus išliktų kaip visada naujas. Štai keletas patarimų, kaip valyti įvairius komponentus:

BALDAI
Vidinis ir išorinis baldų paviršių, baldų rankenų, įvairių plastikinių dalių valymas turi būti atliekamas šiek tiek drėgna minkšta šluoste, pridedant neutralaus muilo.

PAGALVIŲ UŽVALKALAI, UŽUOLAIDOS IR AUDINIAI
Norėdami išvengti audinio susitraukimo ir spalvos pakitimo, naudokite sausą valymą. Neplaukite pagalvių.

KRIAUKLĖ IR VIRYKLĖ
Nevalykite kriauklės ir dujinės viryklės abrazyviniais produktais, naudokite vandenį ir tinkamą kreminį ploviklį. Nuvalykite dujinę viryklę drėgna kempine. Neleiskite vandeniui patekti į dujinės viryklės angas, nes vanduo gali ją pažeisti.

LANGAI, ŽALIUZĖS IR TINKLELIAI NUO UODŲ
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas langams, kurie pagaminti iš akrilinio stiklo, todėl su jais reikia elgtis atsargiai. Minkštu šepetėliu nuvalykite tinklelius nuo uodų ir tamsinančias užuolaidas. Jei norite išvalyti užuolaidas prie dujinės viryklės „riebių“ nešvarumų atveju, naudokite 30° muiluotą vandenį.

VONIA
Vonios kambariui valyti naudokite tik muilo ir vandens tirpalą, nenaudokite alkoholio pagrindo produktų.

GRINDYS
Naudokite neutralaus muilo tirpalą drungname vandenyje, patrinkite minkšta, neabrazyvine kempine, nuplaukite drungnu vandeniu.

„NAUDOTO“ VANDENS REZERVUARAS
Panaudojus namelį ant ratų, patartina išvalyti „naudoto“ vandens rezervuarą plovikliu ir nuplauti dideliu kiekiu vandens.

ATSARGIAI

- Plaudami namelį ant ratų nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar kempinių, kurios gali pakenkti ir subraižyti blizgius paviršius.
- Kad geriau apsaugotumėte dažus, po ilgo buvimo saulėje neplaukite namelio ant ratų.
- Nameliui ant ratų plautų nenaudokite slėginių ar aukštos temperatūros plovimo įrenginių.
- Nenukreipkite vandens srovės į šaldytuvo aeratorius ir stogo aeratorius.
- Nevalykite tam tikros išorinės grafikos alkoholiu ar tirpikliais.
- Jei kemperio paviršius yra nepermatomas, paveiktą vietą galima apdoroti neabrazyvine kėbulo poliravimo pasta.

ĮSPĖJIMAS


- Netrinkite sauso akrilinio stiklo paviršiaus, nes dulkės gali jį subraižyti.
- Nuvalykite akrilinį stiklą drungnu vandeniu, neutraliu plovikliu ir minkšta šluoste.
- Nenaudokite stiklo valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio ar cheminių priedų, nes jie gali nepataisomai pažeisti akrilinio stiklo paviršių.
- Guminius langų sandariklius apdorokite glicerinu.

ATSARGIAI


Saugumo sumetimais prietaiso atsarginės dalys turi atitikti gamintojo specifikacijas ir turi būti sumontuotos gamintojo arba jo įgalioto atstovo.


„GĖLO“ VANDENS BAKAS


Bent kartą per mėnesį pasirūpinkite visišku „gėlo“ vandens rezervuaro ir vamzdžių valymu, naudokite vaistinėse esančias dezinfekavimo priemones. Nenaudokite „gėlo“ vandens bako vandens kaip geriamojo vandens. Norėdami išvalyti baką, naudokite antgalį **A** bako viršuje. Norėdami nuvalyti, atsukite dangtelį. Norėdami ištuštinti baką, atidarykite antgalį **A**, įkiškite ranką į baką, suimkite ir pasukite „T“ formos dangtelį (pav. 2) į viršų 90° (pav. 3), patraukite ir nuimkite dangtelį (žr. pav. 4). Išėmę baką, vėl uždėkite dangtelį.

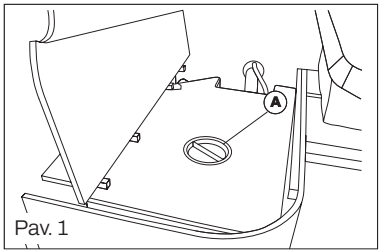

Pav. 1

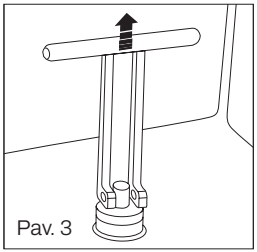
Pav. 3

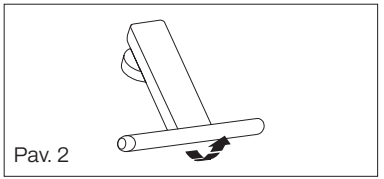
Pav. 2

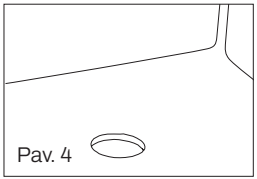

Pav. 4

VANDENS ĮRANGA

VANDENS SIURBLIO FILTRO (VIDINIO) VALYMAS

Periodiškai valykite išorinį filtrą arba kai iš čiaupų tekančio vandens srautas sumažėja, net jei rezervuare yra vandens ir siurblys veikia. Pirmiausia išvalykite čiaupo filtrus, tada, jei reikia, išvalykite siurblio filtrą.

- Atjunkite vandens siurblio jungiklį nuo elektroninio valdymo bloko valdymo pulto.
- Ištuštinkite vandens baką ir visus vandentiekio vamzdžius.
- Atsukite plastikinę jungtį, jungiančią filtrą su išleidimo žarna.
- Atsukite filtro dangtį **A** ir išimkite filtrą.
- Išvalykite filtrą vandeniu ir kempine.

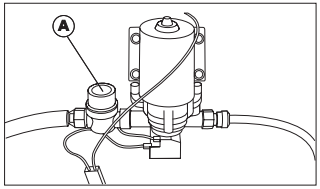

Norėdami susipažinti su informacija, susijusia su skirtingais tipais, nuskaitykite šį QR kodą / nuorodą www.luanocamp.it/pompa-acqua

ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad vamzdžių spaustukų priveržimas būtų patikrintas įgaliotosiose „LUANO CAMP“ dirbtuvėse, prie siurblio, čiaupų, katilų, kriauklių kanalizacijos ir pan., ypač ant karšto vandens vamzdžių.

ĮSPĖJIMAS
Vidinio filtro valymas turi būti atliekamas įgaliotosiose „LUANO CAMP“ dirbtuvėse.

NEVEIKIMO LAIKOTARPIS

TRUMPALAIKIS NEVEIKIMAS

Jei namelis ant ratų trumpą laiką turi nejudėti, reikia atlikti veiksmus:

TRANSPORTO PRIEMONĖ

- Pripildykite degalų baką žieminiu dyzelinu, kad nesusidarytų kondensatas, kuris gali sukelti koroziją ir sugadinti degalų sistemą.
- Jei namelio ant ratų negalima šiek tiek pakelti stovais padangoms atlaisvinti, pajudinkite jį kas 3/4 savaites, kad išvengtumėte padangų deformacijos.
- Saugokite padangas nuo tiesioginių saulės spindulių, kad nesusidarytų įtrūkimų.
- Patikrinkite, ar platformoje ir apačioje yra pakankama oro cirkuliacija.

GYVENAMOJI DALIS
- Išvalykite šaldytuvą, palikite šaldytuvą ir šaldiklio skyriaus duris uždarytas.
- Uždenkite virtuvinio komplektų ir sėdynių pagalvėles kvėpuojančia paklode.

DUJŲ ĮRANGA
- Uždarykite pagrindinį dujų uždarymo vožtuvą.
- Uždarykite visus dujų čiaupus.
- Išimkite dujų balionus, net jei jie tušti.

ELEKTROS ĮRANGA
- Visiškai įkraukite kabinos akumuliatorių ir transporto priemonės akumuliatorių.
- Atjunkite akumuliatoriaus atjungiklį.

VANDENS ĮRANGA
- Visiškai ištuštinkite vandens sistemą, išleiskite vandenį iš vamzdžių. Palikite vandens čiaupus atidarytus. Palikite visus išleidimo čiaupus atidarytus.



ĮSPĖJIMAS
Prieš nenaudojimo laikotarpį įkraukite akumuliatorių bent 20 valandų.

NENAUDOJIMAS ŽIEMĄ

Žiemos laikotarpiu būtinos papildomos intervencijos:

TRANSPORTO PRIEMONĖ
- Pripildykite degalų baką žieminiu dyzelinu, kad nesusidarytų kondensatas, kuris gali sukelti koroziją ir sugadinti degalų sistemą.

NAMELIS ANT RATŲ
- Palikite priverstinės ventiliacijos angas atidarytas.
- Nuvalykite ir sutepkite visas duris ir durų vyrius.
- Visus tarpiklius apipurkškite talku arba silikoniniu purškikliu.

GYVENAMOJI DALIS
- Nuimkite virtuvinio komplekto pagalvėles bei atlošus ir padėkite juos sausoje vietoje.
- Namelio ant ratų vidų vėdinkite kas 2/3 savaites.
- Palikite visas spinteles ir lentynas tuščias, atidarykite duris, stalčius.
- Kruopščiai išvalykite vidų.

ELEKTROS ĮRANGA
- Išardykite kabinos akumuliatorių ir laikykite jį nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

VANDENS ĮRANGA
- Išvalykite vandens sistemą naudodami nurodytus produktus.



ĮSPĖJIMAS
Naudojant brezento arba nailono uždangalus, gali susidaryti kondensatas, dėl kurio ant kemperio paviršiaus gali atsirasti dėmių ir žymių.

PASIRENKAM

ŠILDOMOS GRINDYS

Grindų šildymas įjungiamas ir išjungiamas jungikliu, paprastai esančiu šalia virtuvės.
Įranga yra prijungta prie 230 V linijos, todėl ją saugo apsauginis jungiklis.
Šildymas vyksta naudojant varžus, kurie veikia grindų viduje.

ŠILDOMAS BAKAS

Šildomas bakas neleidžia naudotam vandeniui užšalti.
Maitinimo jungiklis paprastai yra šalia virtuvės.
Jis veikia esant 12 V įtampai ir, jei įjungtas, suaktyvina rezervuaro viduje esantį varžą, jei temperatūra nukrenta žemiau 3 °C.



INVERTERIS

Kad inverteris būtų naudojamas tinkamai, neviršykite nurodytos galios (pav. 1).

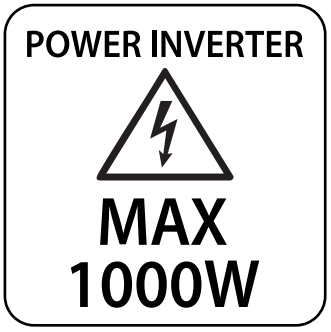


Fig. 1

Nenaudojant rekomenduojama išjungti inverterį.

ĮSPĖJIMAS
Atidžiai perskaitykite komponento naudojimo ir priežiūros vadovą

GARANTIJA

„Garantijos sertifikatą“, kuriame išsamiai aprašomos visos klientui skirtos paslaugos ir sąlygos, platintojas pristato klientui pardavimo metu. Šiuose dokumentuose nurodomas:

- modelis (prekės pavadinimas)
- važiuoklės numeris
- įregistravimo data

Todėl nurodykite visus šiuos duomenis, jei susirašinėjate su mūsų pagalbos tarnyba.
Važiuoklės garantijos sertifikatą pardavėjas pristatys klientui pardavimo metu; ši procedūra galioja iki skirtingų važiuoklės gamintojų nuostatų.
Kviečiame perskaityti važiuoklės gamintojo garantijos liudijimą ir gamintojo Naudojimo ir priežiūros vadovą bei laikytis juose išdėstytų nuostatų.
Jokiai žalai, atsiradusiai dėl netinkamo komponento naudojimo, garantija netaikoma.
Garantija netaikoma prietaisų ar sistemų modifikavimui ir keitimui, taip pat neoriginalių atsarginių dalių naudojimui.
Už po pardavimo sumontuotus priedus „LUANO CAMP“ neatsako.

04/26

LUANO CAMP

Luano Camp Srl
Via Piemonte, 3 - 53036 Poggibonsi (Siena) Italija
Tel.: +39 0577 98851